


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **1,2,4,5,6,8,9** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1,2,3,4,5,7,8,9,10** zamocować mimośrodowo **r1**.
4. Do elementów **3,4,5** wbić podpórki **d1**.
5. Do elementu **4** przykręcić prowadnice **w37^{CL}** wkrętami **e3**, rozwórkę **m1^P** wkrętami **p50** oraz zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p27**.
6. Do elementu **5** przykręcić prowadnice **w37^{CR}** wkrętami **e3**, rozwórkę **m1^L** wkrętami **p50**.
7. Do elementu **10** przykręcić prowadnik zawiasu **b24**.
8. Do elementów **6** w odległości 20-30 mm od krawędzi wbić ślizgacze **k1**.
9. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**, listwy **8,9** połączyć ze sobą za pomocą trzpienia **r10** (przy mocowaniu trzpieniem **r10**, mimośrodowo **r1** należy dokręcać równomiernie po obydwu stronach trzpienia). Do elementów **9** zamocować prowadniki zawiasu **b6**.
10. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
11. Ściany tylne **11,12** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
12. Przymocować zmontowane elementy **8,9** do korpusu, złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
13. Do drzwi **19** przykręcić zawiasy **a56** stosując wkręty **p51**.
14. Do drzwi **18** przykręcić zawiasy **a58** wkrętami **p51**, oraz element **n3** wkrętami **p54**.
15. Zamocować drzwi **18,19** i wyregulować.
16. Przewiercić górne otwory drzwi **19** zgodnie z rysunkiem. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również uszkodzenia drzwi **19**.
17. Do drzwi **18,19** przykręcić uchwyty **c169** stosując wkręty **p8**.
18. Złożyć szufladyw następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **13, 14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **17** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ścianką tylną **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **16**,
 - d) czoła szuflad **17** połączyć ze ściankami bocznymi **13, 14** używając złącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w37^{DL}**, **w37^{CR}** za pomocą wkrętów **p54**.
 - f) do czoła szuflad **17** przykręcić uchwyty **c169** stosując wkręt **p8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

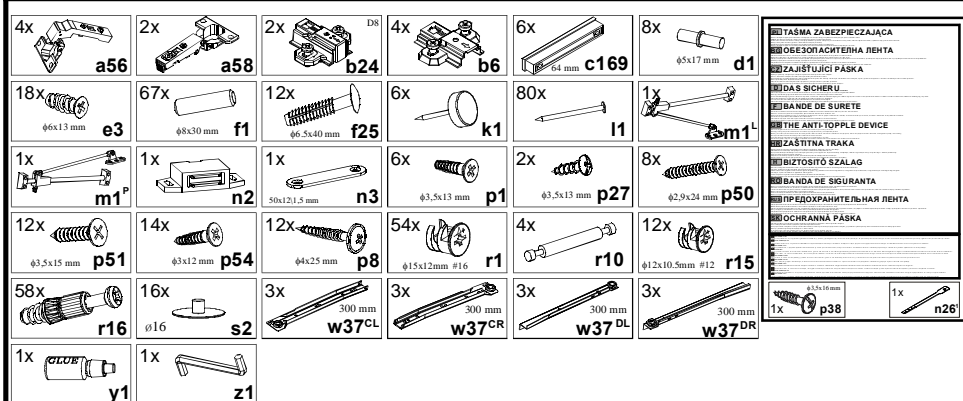

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**




Instrukcja montażu

LARGO

PREG 2d1k3s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 156,5 cm, WYSOKOŚĆ: 112,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 38,5 cm

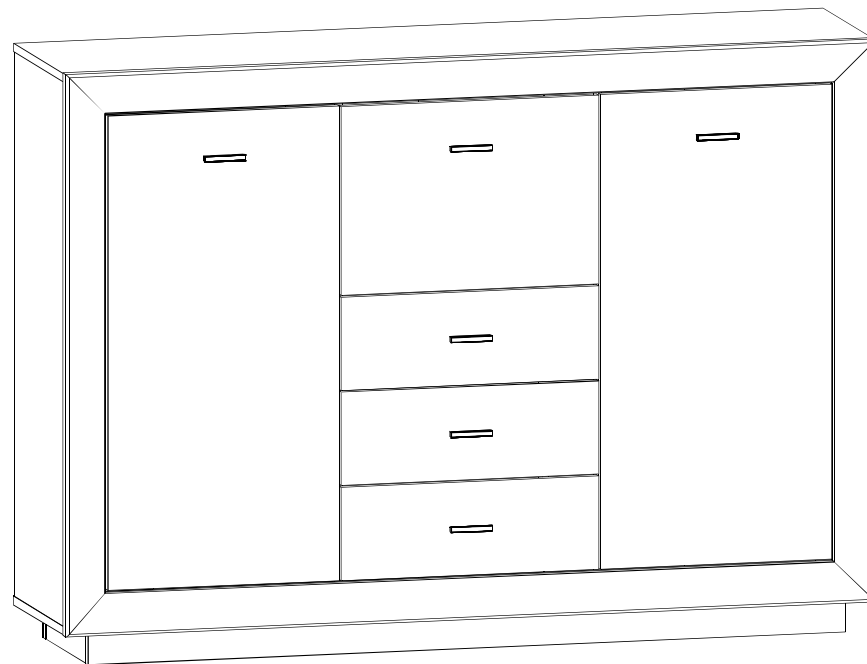

BLEK - MEBLE. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

