

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W odpowiednie otwory w blatach **3** i **4** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do blatu dolnego **4** przykręcić element mocujący nogi **k4'** wkrętami **p20** i wcisnąć nóżki **k4²**.
4. Do boków **1** i **2** przykręcić elementy **w37^{CL}** i **w37^{CR}** wkrętami **e3**.


Uwaga

Montaż dolnych prowadnic **w37^{CL}** i **w37^{CR}** przeprowadzić po zmontowaniu korpusu i dokręceniu mimośrodków **r1**.

5. W odpowiednie otwory boków **1** i **2** wcisnąć mimośrody **r1**
6. W odpowiednie otwory we froncie szuflady **5** wkręcić trzpień **r16**.
7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ścianę tylną **6** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady
 - b) połączyć czoło szuflady ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.
 - c) do ściany bocznej lewej **9** przykręcić prowadnice **w37^{DL}**, oraz do ściany bocznej prawej **8** przykręcić prowadnice **w37^{DR}**, zastosować wkręty **p54**.
11. Do frontów szuflad przykręcić uchwyty **c10** wkrętami **p26**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x c10'	8x c10²	24x e3 φ6x13 mm	8x f1 φ8x30 mm	16x f25 φ6.5x40 mm	4x k4'
4x k4²	32x l1	8x p20 φ3.5x20 mm	8x p26 φ4x35 mm	16x p54 φ3x12 mm	8x r1 φ15x12mm #16
24x r16	16x r15 φ12x10.5mm #12	4x w37^{CL} 300 mm	4x w37^{CR} 300 mm	4x w37^{DL} 300 mm	4x w37^{DR} 300 mm
1x z1					

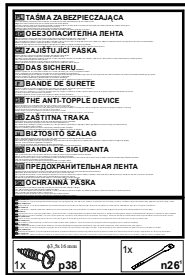

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**




Instrukcja montażu

MAŁGOŚKA


komoda H - 9/6

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 59 cm, WYSOKOŚĆ: 91 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 37 cm

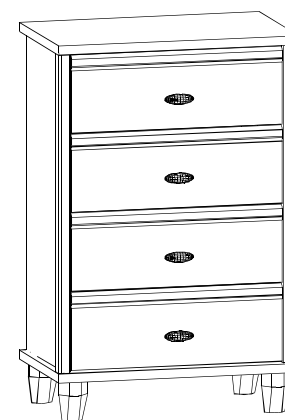

BLEK - MEBLE. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

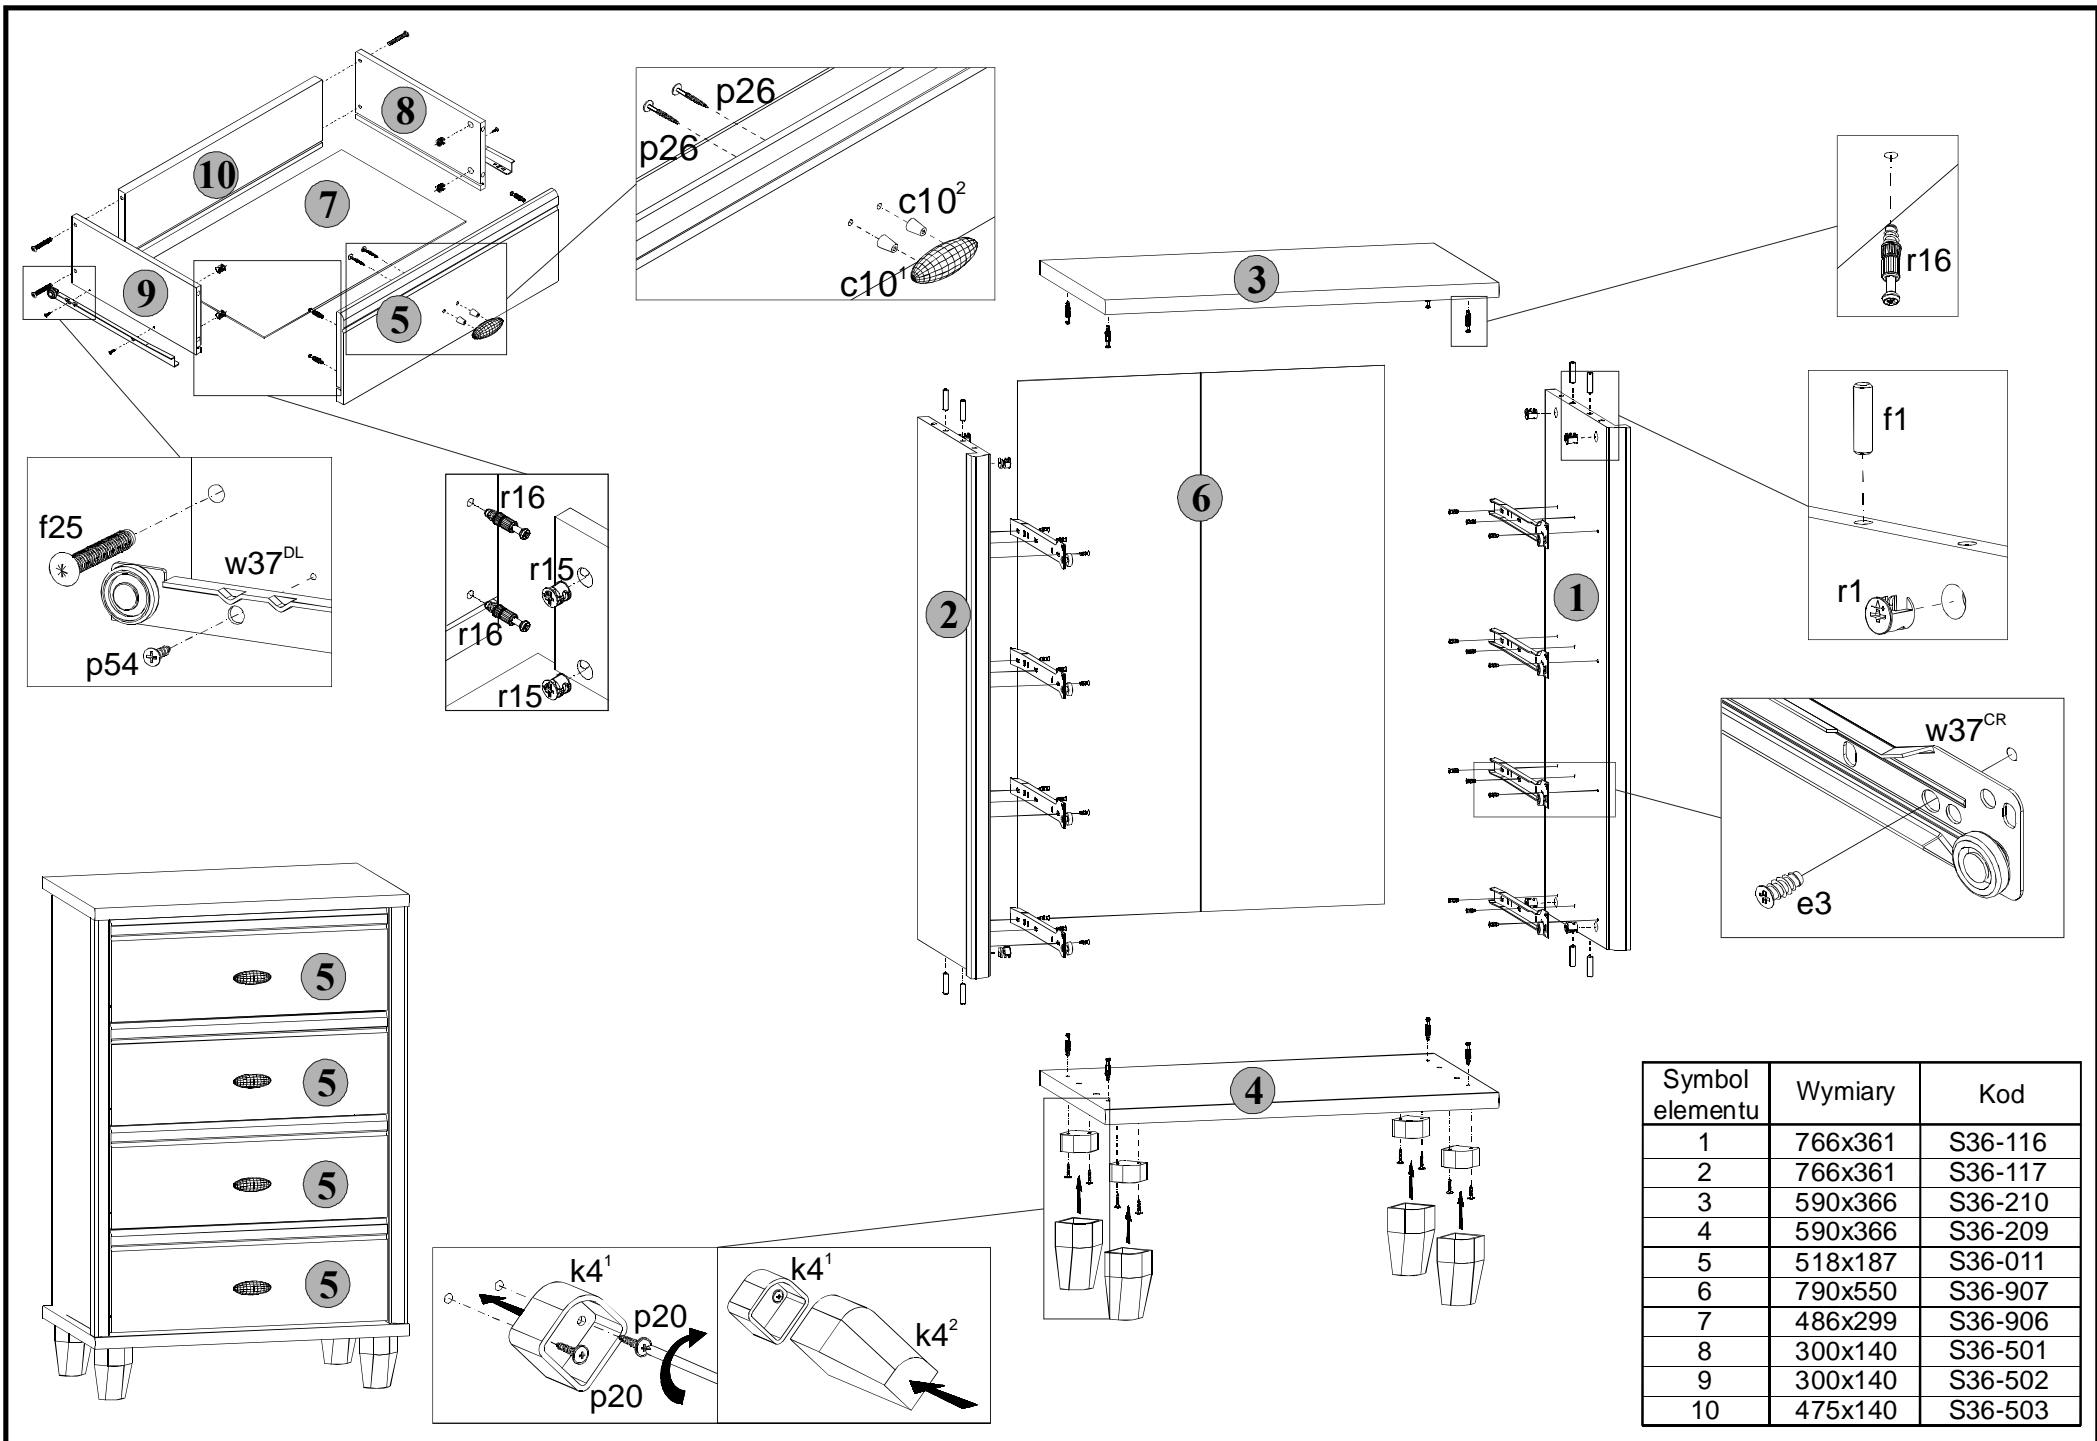

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	766x361	S36-116
2	766x361	S36-117
3	590x366	S36-210
4	590x366	S36-209
5	518x187	S36-011
6	790x550	S36-907
7	486x299	S36-906
8	300x140	S36-501
9	300x140	S36-502
10	475x140	S36-503