

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w blatach **3** i **4** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do blatu dolnego **4** przykręcić element mocujący nogi **k4'** wkrętami **p20** i wcisnąć nóżki **k4<sup>2</sup>**.

4. Do boków **1** i **2** przykręcić elementy **w37<sup>CL</sup>** i **w37<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**.

**Uwaga**

Montaż dolnych prowadnic **w37<sup>CL</sup>** i **w37<sup>CR</sup>** przeprowadzić po zmontowaniu korpusu i dokręceniu mimośrodków **r1**.

5. W odpowiednie otwory boków **1** i **2** wcisnąć mimośrod **r1**

6. W odpowiednie otwory we froncie szuflady **5** wkręcić trzpień **r16**.

7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Ścianę tylną **6** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.

10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:

a) połączyć ścianki boczne ze ścianką tylną a następnie wbić kołki **f25** i wsunąć dno szuflady

b) połączyć czoło szuflady ze ściankami za pomocą złączy mimośrodkowych **r15**.

c) do ściany bocznej lewej **9** przykręcić prowadnice **w37<sup>DL</sup>**, oraz do ściany bocznej prawej **8** przykręcić prowadnice **w37<sup>DR</sup>**, zastosować wkręty **p54**.

d) przykręcić wspornik szuflady **t18** używając wkrętów **p1**,

11. Do frontów szuflad przykręcić uchwyty **c10** wkrętami **p26**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x  <b>c10'</b>	16x  <b>c10<sup>2</sup></b>	24x  <b>e3</b> ø6x13 mm	8x  <b>f1</b> ø8x30 mm	16x  <b>f25</b> ø6.5x40 mm	4x  <b>k4'</b>
4x  <b>k4<sup>2</sup></b>	36x  <b>l1</b>	8x  <b>p1</b> ø3.5x13 mm	8x  <b>p20</b> ø3.5x20 mm	16x  <b>p26</b> ø4x35 mm	16x  <b>p54</b> ø3x12 mm
8x  <b>r1</b> ø15x12mm #16	16x  <b>r15</b> ø12x10.5mm #12	24x  <b>r16</b>	4x  <b>t18</b> 283 mm	4x  <b>w37<sup>CL</sup></b> 300 mm	4x  <b>w37<sup>CR</sup></b> 300 mm
4x  <b>w37<sup>DL</sup></b> 300 mm	4x  <b>w37<sup>DR</sup></b> 300 mm	1x  <b>z1</b>			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**



## Instrukcja montażu

# MAŁGOŚKA


## komoda I - 9/8

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 79 cm, WYSOKOŚĆ: 91 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 37 cm



BLEK - MEBLE. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

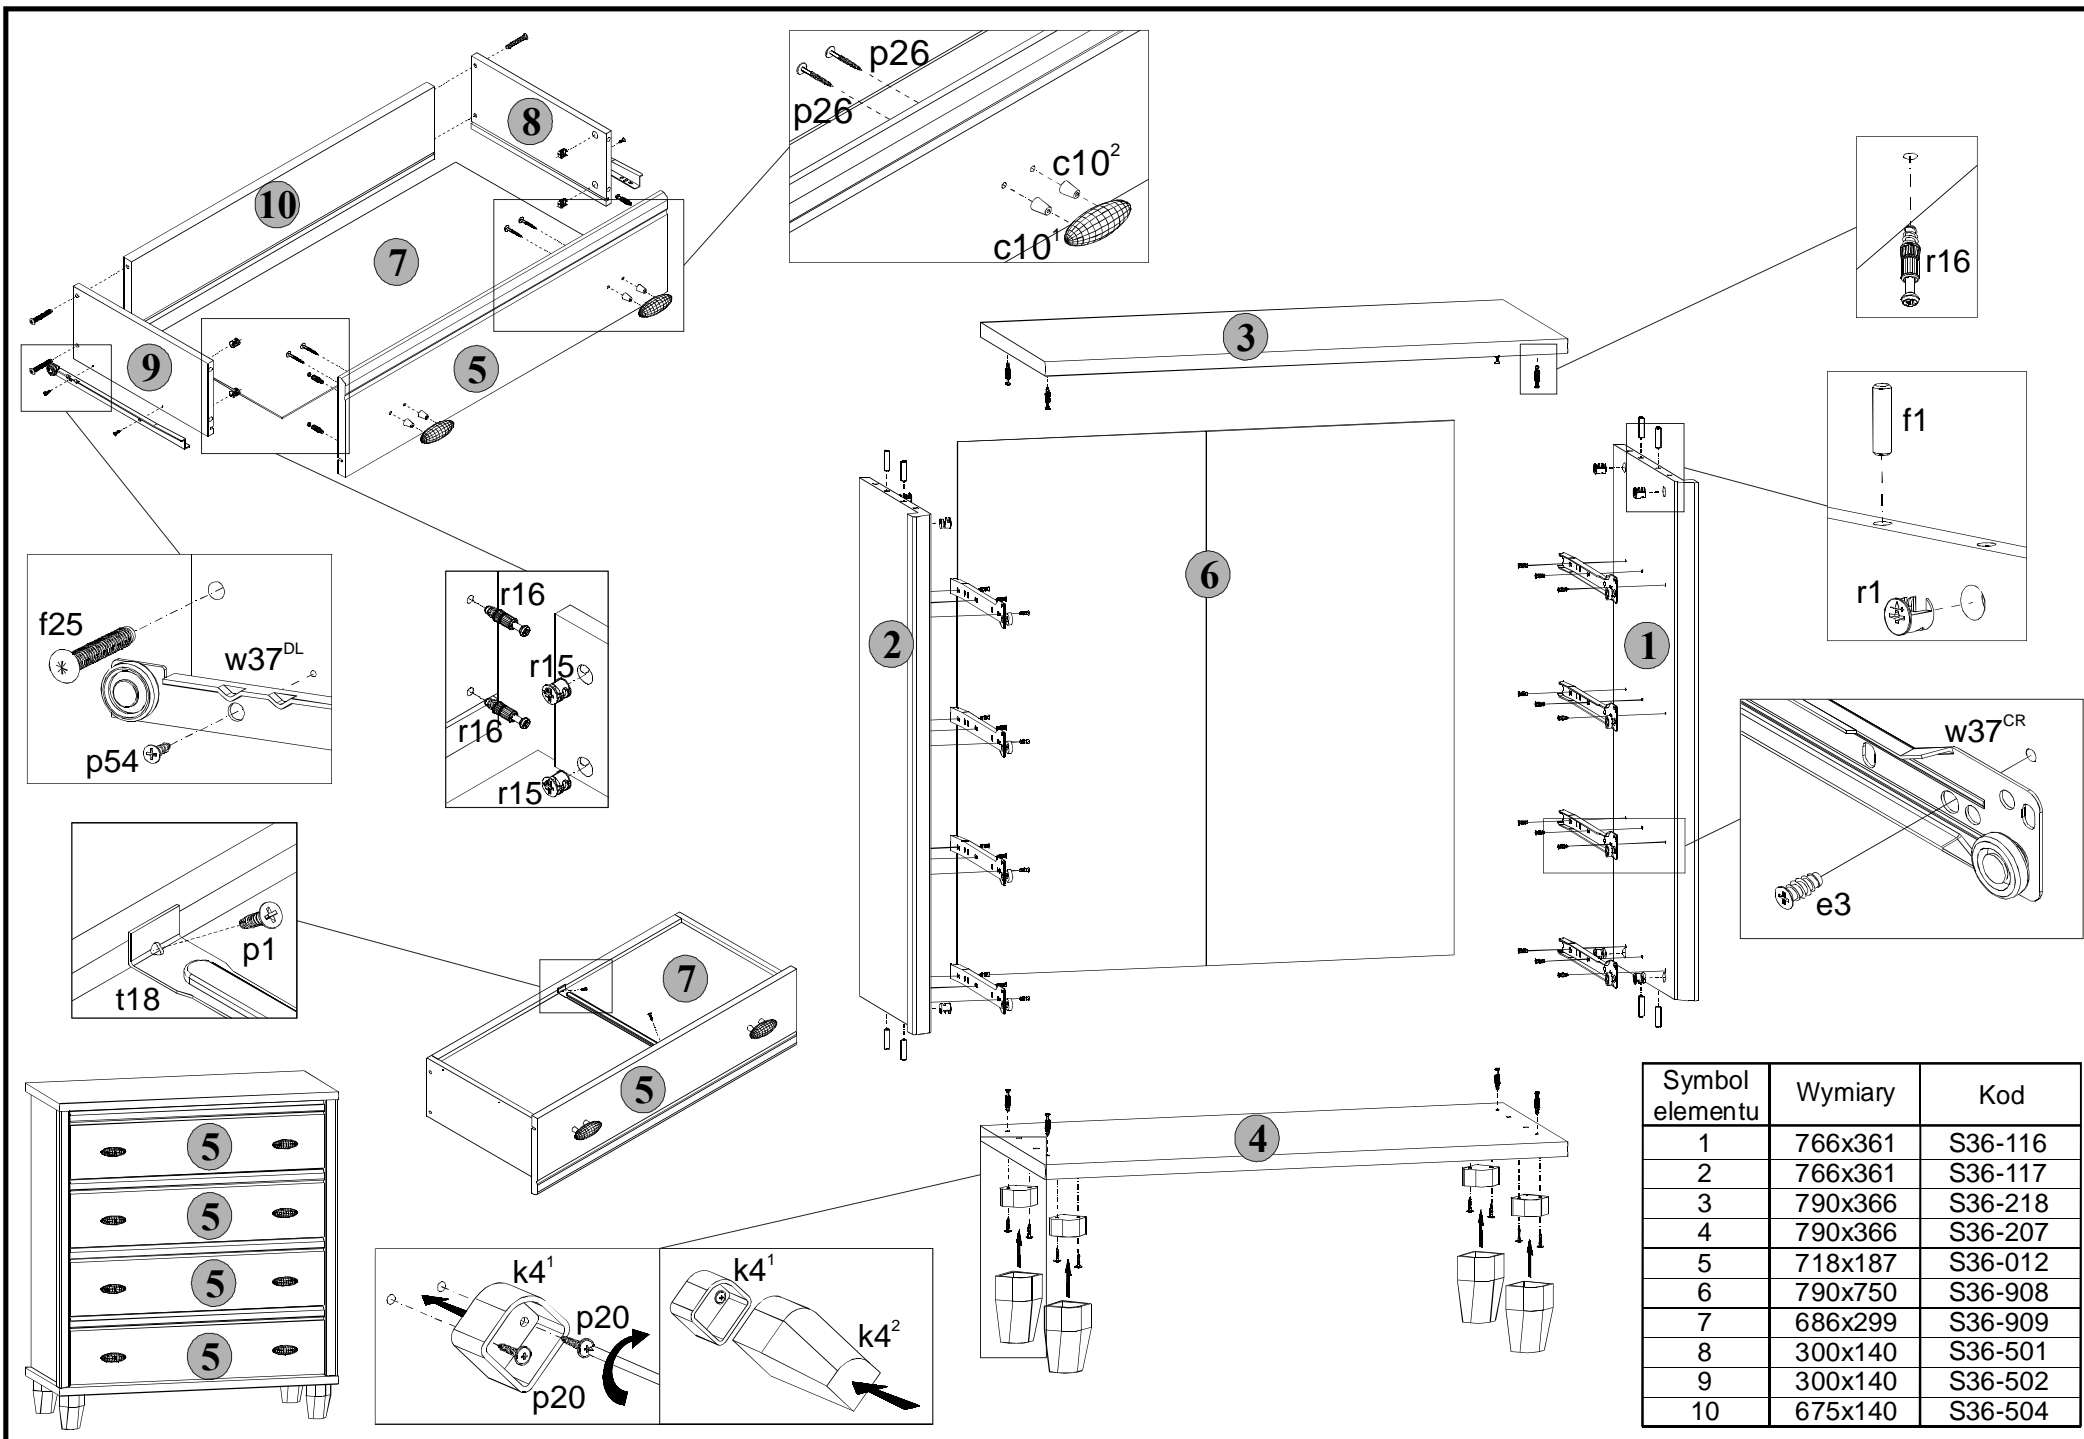

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	766x361	S36-116
2	766x361	S36-117
3	790x366	S36-218
4	790x366	S36-207
5	718x187	S36-012
6	790x750	S36-908
7	686x299	S36-909
8	300x140	S36-501
9	300x140	S36-502
10	675x140	S36-504