


















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki f1.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić gdyż może on spowodować uszkodzenie boku.
2. Do ścian bocznych 3, 4 zamocować prowadniki zawiasów b19 oraz wbić podpórki półek d1.
3. Do przegród pionowych 5,6 wbić podpórki półek d1.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą konfirmatów e1 używający w tym celu kluczyka z1.
5. Korpus segmentu ustawić tak aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne 14, 15 na obwodzie gwoździkami l1. Uwaga: Ścianę tylną 15 przykręcić do cokołu 13 wkrętami p38. (Nie wbijać gwoździ w cokół).
6. Ułożyć drzwi 1, 2 na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów a44.
7. Ustawić segment na biurku i połączyć go z biurkiem za pomocą blaszek n52 i wkrętów p25.
8. Zamontować drzwi 1,2 do segmentu, przykręcić uchwyt c191 za pomocą wkrętów p9 i wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a44	4x  b19	2x  c191	8x  d1 φ5x17 mm	18x  e1 φ7x50 mm	<p>PL: PASKA ZABEZPIECZAJĄCA RU: ОБОСЛОПЧАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА CZ: ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA D: DAS SICHERU E: BANDE DE SURETE GB: THE ANTI-TOPPLE DEVICE HR: ZAŠTITNA TRAKA IT: BIZZOSITÀ SZALAG I: NASTRO PROTETTIVO RO: BANDA DE SIGURANTA RU: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА UK: ЗАПОБІГНІВА СТІЖКА</p> <p> p38  n28</p>
8x  e2 φ6,3x13 mm	28x  f1 φ8x30 mm	4x  p9 φ4x30 mm	80x  l1	2x  n52 62x12/1mm	
6x  p25 φ3,5x16 mm	5x  p38 φ3,5x16 mm	8x  p51 φ3,5x15 mm	12x  s1	1x  z1	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

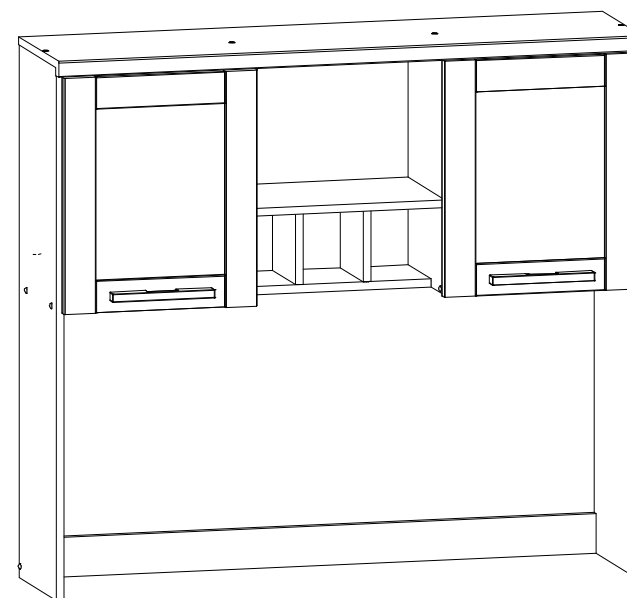
Instrukcja montażu

MAMBO

NAD2D

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 120 cm, WYSOKOŚĆ: 109 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 31,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S48-012	475	396
2	S48-013	475	396
3	S48-106	1072	285
4	S48-107	1072	285
5	S48-108	493	285
6	S48-109	493	285
7	S48-110	160	176
8	S48-206	1200	310
9	S48-305	367	285
10	S48-306	401	179
11	S48-307	367	260
12	S48-312	401	285
13	S48-404	1167	80
14	S48-905	498	1194
15	S48-906	583	1194

