

PL INSTRUKCJA MONTAŻU
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
CZ NÁVOD MONTÁŽE
D MONTAGEANLEITUNG
F INSTRUCTIONS DE MONTAGE
GB THE ASSEMBLY MANUAL
HR INSTRUKCIJA MONTAŽE
H SZERELÉSI UTASITÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
SK NÁVOD NA MONTÁŽ



BLACK RED WHITE S.A.

UL. KRZESZOWSKA 63

23-400 BIŁGORAJ

e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

N.YORK

GNAD 155d GNAD 155w

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

BG Внимание: Преди да пристъпите към склобяване Ви молим да се запознаете с цялата инструкция за монтаж и да спазите последователността при монтиране на отделните елементи представена в тази инструкция.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

D Achtung: Vor der Montage lesen Sie bitte die ganze Montageanleitung durch und behalten die in der Anleitung beschriebene Montagereihenfolge.

F Attention: Avant de procéder au montage, prière de prendre connaissance de toutes les instructions de montage ainsi que de respecter l'ordre du montage indiqué dans les présentes instructions.

GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

HR Napomena: Prije montaže molimo upoznajte se sa instrukcijom za montažu i da se pridržavate redosledu radnje iz ove instrukcije


H Figyelem: Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

RO Atenție: Înainte de a începe montarea, vă rugăm să citiți în întregime instrucțiunile de montaj și să respectați ordinea montajului așa cum este prezentată în prezentele instrucțiuni.


RUS Внимание: Перед тем, как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.


Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen Символ элемента	Wymiary Measurements Ausmaß Размеры	Kod Code Kode Код
1	994x323	SG1 - 140
2	978x323	SG1 - 142
3	978x323	SG1 - 143
4	994x323	SG1 - 141
5	354x323	SG1 - 335
6	1514x323	SG1 - 326
7	354x317	SG1 - 325/A
8	770x317	SG1 - 327/A
9	770x80	SG1 - 407
10	375x79	SG1 - 517
11	375x79	SG1 - 518
12	1625x79	SG1 - 521
13	989x376	SG1 - 924
14	989x787	SG1 - 9905
15	978x374	SG1 - 029
16	978x374	SG1 - 002

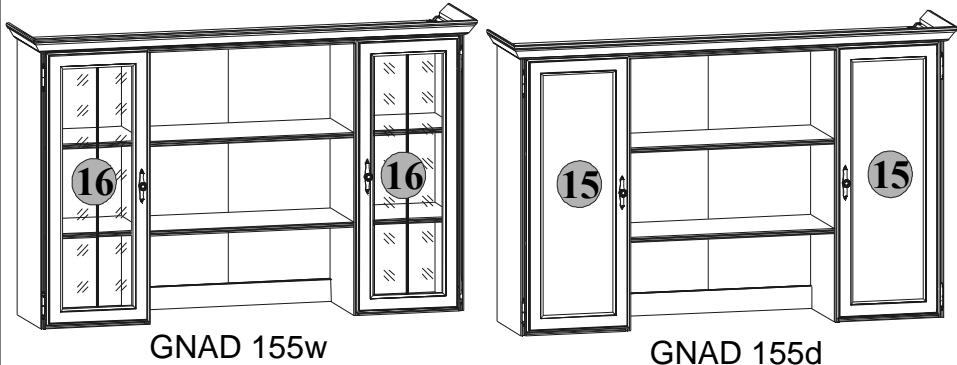

GNAD 155w GNAD 155d

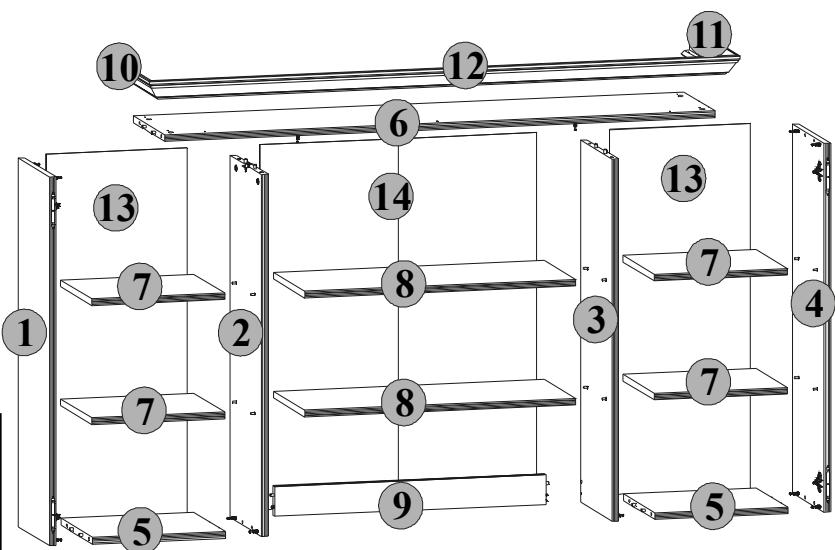

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:

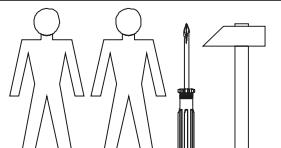

PL Poniżej przedstawiono zawartości paczki z elementami potrzebnymi do zmontowania mebla. Akcesoria spakowane są w paczce "akcesoria" (wewnątrz paczki 2 z 3).

BG По-долу е представено съдържанието на пакетите с необходимите за монтаж елементи. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 2 от 3).

CZ Níže je uveden obsah krabic s díly nezbytnými pro montáž nábytku. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“ (uvnitř krabice 2 z 3).

DE Unten sind die Inhalte der einzelnen Pakete mit den für die Möbelmontage notwendigen Elementen beschrieben. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 2 von 3) eingepackt.

FR Ci-dessous sont indiqués les contenus des emballages comportant des éléments utiles au montage du meuble. Les accessoires sont emballés dans l'emballage accessoires (dans l'emballage 2 de 3).

GB The contents of the packages with the elements needed to assemble the piece of furniture are presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 2 of 3).

HR Niže je navedeni sadržaj paketa sa elementima potrebnima za montažu nameštaja. Akcesorija su spakovana u paket akcesorija (unutra 2 paketa od 3).

HU Lent le van irva a csomagok tartalma a butor összebontáshoz szükséges elemekkel. Az tartózékok az „tartózékok” csomágokba vannak becsomagolva (2- 3-ból a csomagban).

RO Mai jos este prezentat conținutul pachetelor cu elementele necesare pentru montajul mobilei. Accesorile se găsesc în pachetul cu accesorii (în interiorul pachetului 2 din 3).

RUS Ниже представлено содержимое коробок из элементами, необходимыми для сборки мебели. Аксессуары упакованы в коробке аксессуары (внутри коробки 2 и 3).


SK Nižšie je uvedený obsah krabic s príslušenstvom potrebným k zmontovaniu nábytku. Diely sú zabalené v balíku (vo vnútri balíka 2 zo 3).

Paczka 1/3


Paket 1/3

Package 1/3


Пачка 1/3

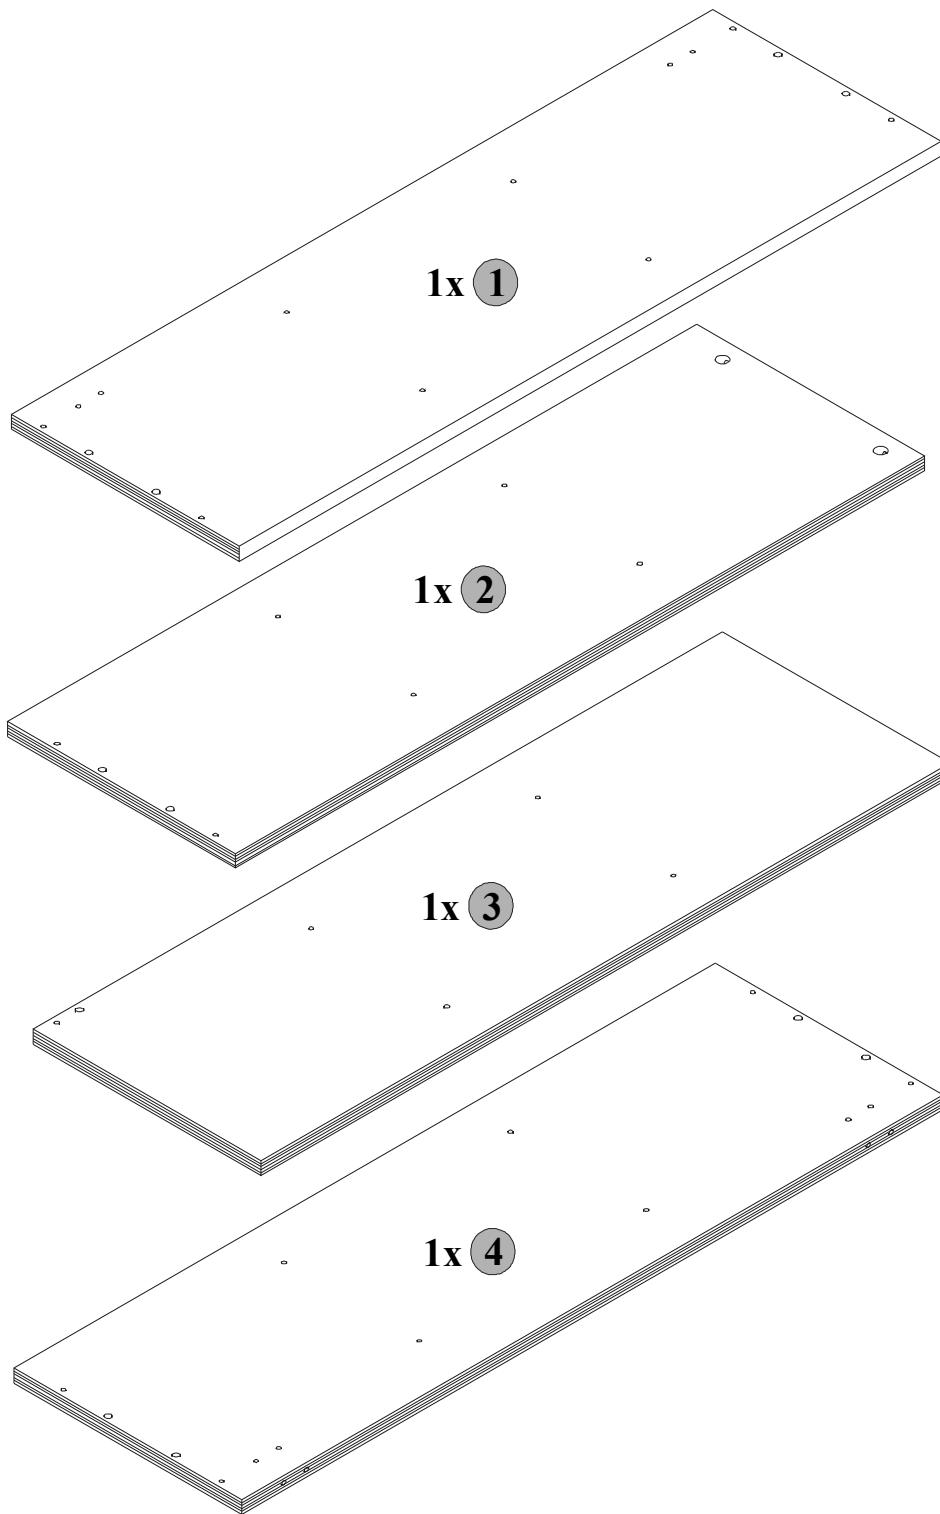


Paczka 2/3
Paket 2/3
Package 2/3
Пачка 2/3

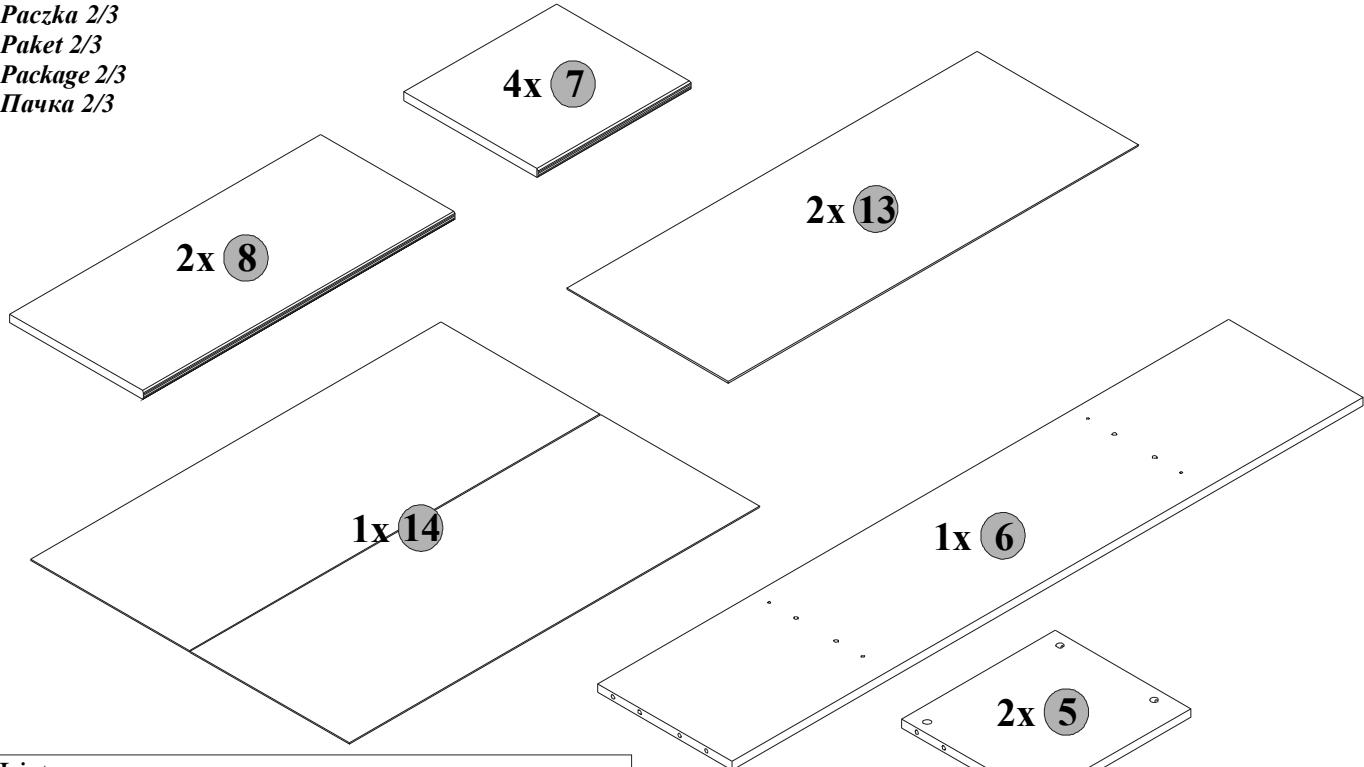


Listwy
Slates
Zierleisten
Рейки

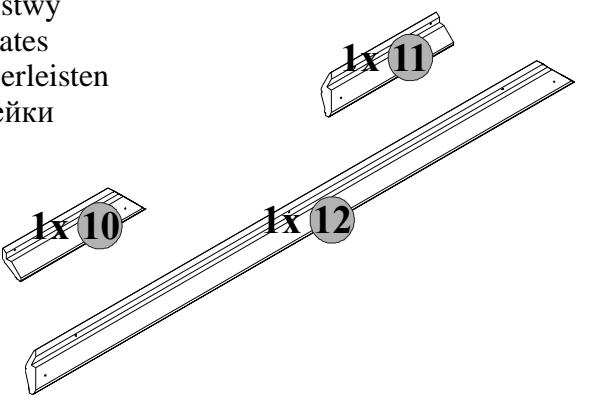

Akcesoria
Accessories
Zubehör
Аксессуары



Paczka 3/3
Paket 3/3
Package 3/3
Пачка 3/3

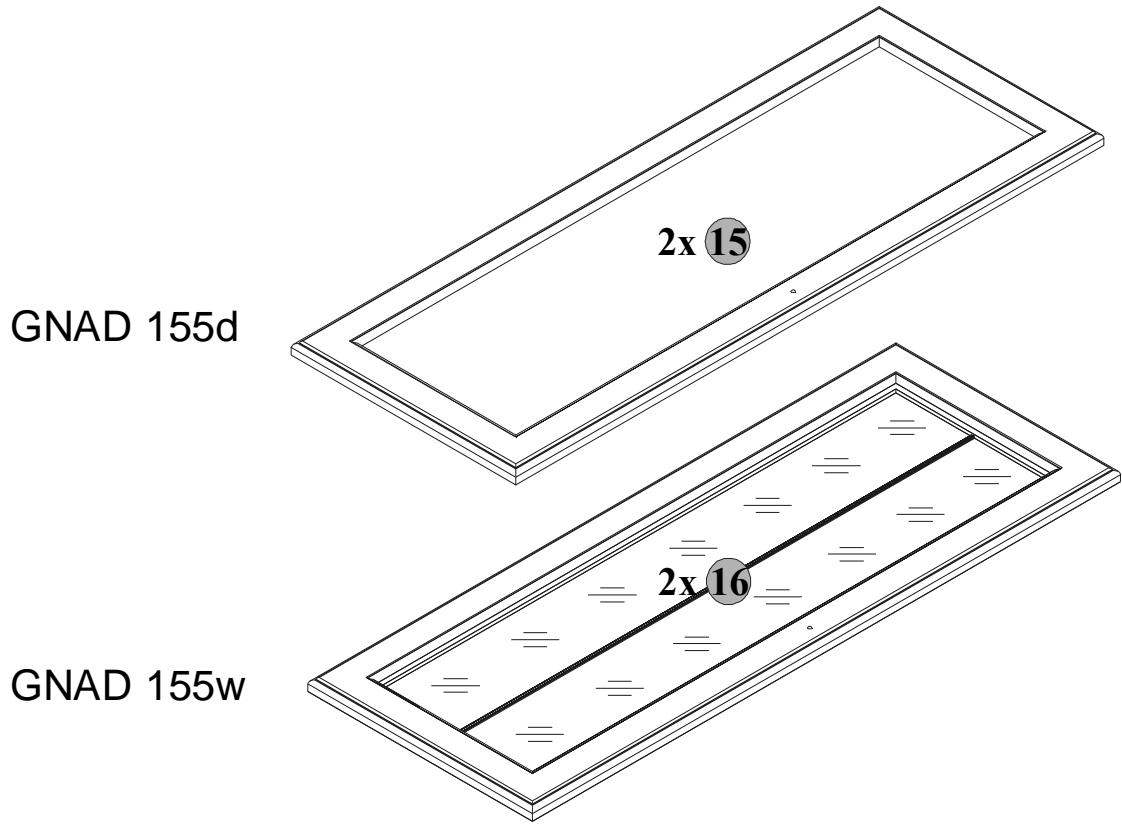

PL INFORMACJA!

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostanąauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

BG ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми клиенти, в случай на заявяване на рекламирация молим да ползвате номера на кода даден в инструкцията за монтаж. Да се заявява на мястото на покупката на мебела. **Внимание!** ако се установят дефекти или повреди на елементите, те да не се монтират

CZ INFORMACE!

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

D HINWEIS!

Sehr geehrte Kunden, im Falle einer Reklamation, geben Sie bitte die in der Montageeinleitung erwähnte Code-Nummer an. Mit allen diesbezüglichen Fragen und Reklamationen wenden Sie sich bitte an ihren Verkäufer. **Vorsicht!** Falls Sie irgendwelche beschädigte Teile bemerken verzichten Sie bitte auf die Montage.

F Cher client, en cas de réclamation, nous vous prions d'utiliser le numéro de code indiqué dans les instructions de montage. Toutes les remarques et réclamations doivent être adressées au lieu d'achat du meuble. Attention! Ne pas monter les éléments si des défauts ou des détériorations de ces éléments sont constatés.

GB INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage

HR INFORMACIJA!

Štovani, prilikom prijave reklamacije, molimo da se služite oznakom šifre navedene u uputu za montažu. sve primjedbe i reklamacije javljajte mjestu nabavke namještaja. **Pozor!** ne smiju se montirati oštećeni elementi odnosno elementi na kojima primjetite bilo kakve nedostatke.

HU INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklámáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban megadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklámációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. Figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

RO Domnule Client, în cazul de reclamație, vă rugăm să folosiți numărul de cod precizat în insriucția de montare. Toate reclamațiile și nemulțumirile trebuie anunțate la punctul de cumpărare a mobilei. Atenție! A nu se monta elementele, dacă există defecte sau deteriorări ale acestora.




RUS ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода указанный в инструкции монтажа. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. **Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

SK INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste. Nábytok kúpili. **Pozor!** časti nábytku, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

Uwaga/Attention/Achtung/Внимание/Figyelem/Napomena/Pozor/Atenție

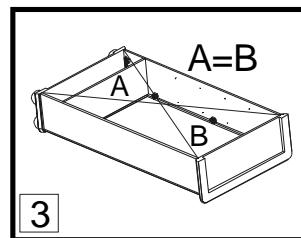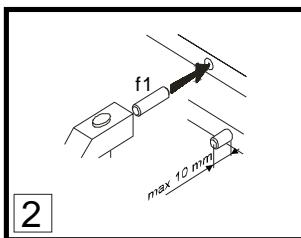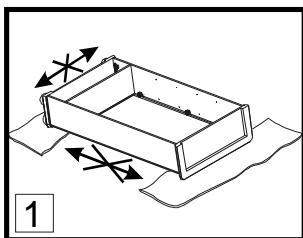

PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otworze o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbici kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.

BG Внимание:

- По време на монтаж поставете елементите върху нещо меко и чисто нпр. кърпа, одеяло. Не монтирайте мебела върху килим, мокет и др.п.
- В отворите с диаметър 8 мм намиращи се по ръбовете на елементите вбийте колчета f1. (Отворите за щифтовете на страничното съединение оставете празни). В случай че забележете, че някое от колчетата се показва над отвора на разстояние повече от 10 mm вбийте го по-дълбоко, сменете или скъсете, понеже може да причини при стълбяване повреда на страничните елементи.
- Пред заковаването на гърба да се провери дали диагоналите са равни.

CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hrانach jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojů r1 ponechte prázdné). V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkráťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přebitím sololitu zkontovalovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.

D Achtung:

- Bei der Montage soll man die Elemente auf einer weichen und sauberen Unterlage, z.B. Handtuch, Decke legen. Keine Montage auf dem Teppich, dem Bodenbelag usw. durchführen.
- In die Öffnungen mit einem Durchmesser von 8 mm an den Rändern der Elemente werden die Dübel f1 eingeschlagen. (Die Öffnungen für Bolzen der Excenterverbindung bleiben frei). Wenn Sie feststellen, dass einer der Dübel aus der Öffnung mehr als 10 mm herausragt, schlagen Sie den Dübel ein, ersetzen Sie ihn oder schneiden Sie ihn ab, weil er bei der Montage eine Beschädigung des Seitenelementes verursachen kann.
- Vor der Anbringung der Holzfaserplatte überprüfen Sie, ob die Diagonale stimmen.

F Attention:

1. Pendant le montage il convient de poser les éléments sur une surface molle et propre, par ex.: une serviette, une couverture. Ne pas monter le meuble sur un tapis, de la moquette, etc.
 2. Enfoncer les chevilles f1 dans les ouvertures de diamètre 8 mm se trouvant sur la tranche des éléments. (Laisser libres les tiges de l'attache périphérique). Au cas où vous constateriez que l'une des chevilles dépasse de l'ouverture de plus de 10 mm, il convient de la renfoncer, de l'échanger ou de la raccourcir, car elle peut causer un endommagement du côté lors de l'assemblage.
 3. Avant de fixer les feutres, vérifiez si les diagonales sont de longueur égale.

GB Attention:

1. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
 2. Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
 3. Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.

HR Napomena:

1. Montažu vršite na mekoj i čistoj podlozi np. na peškiru, cébetu itd. Nemojte vršiti montažu na tepihu, itisonu i sličnim.
 2. U otvori sa prečnikom 8 mm, koji se nalaze na rubovima elemenata ukucati klin fl. (Otvori za ekscentrični valjak spojnice ostaviti slobodan). Ukoliko konstatujete da neki od klinova strci iznad otvora na razmak veći nego 10 mm, ukucajte ga, promjenite ili skratite, jer kod sklapanja može da prouzrokuje povrjedu boka.
 3. Prije zabijanja poledine provjerite da li su dijagonale jednakе.

H Figyelem:

1. Összebontás alatt az elemeket valami tisztán és puhan kell helyezni, pd. pléd, törülköző. Ne csináljon szönyegen és hozzá hasonlón.
 2. Az elemek élein 8 mm-es lyukokba függetlenül ütőszigeteket kell helyezni (a körhagyó kapcsalat tengelyére szánt lyukokot szabadan kell hagyni) Ha megállapítunk, hogy a valamelyik szeg kiáll a lyúkból többmint 10 mm-re, be kell verni, kicserelni vagy lerövidíteni, mert az összebontás alatt megroncolhatja a butor falát.
 3. A hátlap rögzítése előtt ellenőrizzük, hogy a szekrénytest átlós mérete mindenkorban mérve megegyezik e.

RO Atenție:

1. În timpul montării, elementele trebuie aşezate pe o suprafaţă moale şi curată, de exemplu: prosop, pătură. Nu se montă mobila pe covor, mochetă, sau alte asemănătoare.
 2. În orificiile cu diametrul 8 mm, care sunt situate pe muchiile elementelor, se bat cuiele f1. (Orificiile pentru tija joncţiunii excentrice trebuie lăsate libere). În cazul în care vreunul dintre cuie iese din orificiu pe o lungime mai mare de 10mm, trebuie bătut mai adânc, schimbat sau scurtag, pentru că altfel poate duce, în timpul asamblării, la deteriorarea feței laterale.
 3. Înainte de fixarea filtrelor trebuie verificat, dacă diagonalele sunt egale.

RUS Внимание:

1. Во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее.
 2. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты f1. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выстает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок.
 3. Перед креплением древесноволокнистой плиты проверить равенство диагоналей.

SK Pozor:

1. Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
 2. Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky fl. (Otvary na trí Excentrického spoja ponechať voľný).
 3. V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
 4. Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopríečky.

[Akcesoria/Accessories](#)/[Zubehör/Accesuáry](#)/[Tartózékok/Accesoarii](#)/[Akcesorija/Příslušenství/Diely/Accesorii](#)

PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria (wewnętrzna paczka 2 z 3).

БГ По-долу са представени символите и количеството на аксесоарите необходими по време на монтажа. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 2 от 3).

CZ Niže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici „příslušenství“ (uvnitř krabice 2 z 3).

■ Unten sind die Symbole und Mengen des Zubehörs, das bei der Montage benötigt wird, aufgelistet. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 2 von 3) eingepackt.

GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 2 of 3).

[REDACTED] Niže navedeno dajemo simbole i koločne akcesorije, koje će biti porijebna za montažu. Akcesorija su spakovana u paket akcesorija (unutra 2 paketa od 3)

Lent az összebontéshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok” csomágokba vannak becsomagolva (2- 3-ból a csomagban)

RO Mai jos sunt prezentate simbolurile și cantitățile de elemente accesoriei, care vor fi necesare în timpul montajului. Accesoriiile se găsesc în pachetul cu accesoriile (în interiorul pachetului 2 din 3).

RUS Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробки (внутри коробки 2 и 3).

The diagram illustrates the relationship between three components: the number of accessories, the symbol '2x', and the symbol 'Y'. A bracket on the left connects the text 'Ilość akcesoriów' (Number of accessories), 'Amount of accessories', 'Mengen des Zubehörs', and 'Количество аксессуаров' to the symbol '2x'. Another bracket on the right connects the text 'Symbol', 'Symbol', 'Symbole', and 'Символ' to the symbol 'Y'.



PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symboli **Δ** oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

BG Първият етап от монтажа е оборудване на отделните елементи със съответните аксесоари така както е показано на рисунките по-долу.

Символите **Δ** означават места на които трябва да се обърне по-голямо внимание по време на монтажа.

CZ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků. Symbol **Δ** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

DE Im ersten Montageschritt soll man die Elemente mit entsprechendem Zubehör nach den unten dargestellten Zeichnungen ausrüsten. Mit **Δ** wurden die Stellen gekennzeichnet, die bei der Montage besonders zu beachten sind.

FR La première étape du montage consiste en l'équipement des éléments avec les accessoires adéquats, d'après les schémas ci-dessous. Les symboles **Δ** indiquent les passages auxquels il convient d'accorder une attention particulière au cours du montage.

GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The **Δ** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

HR Prvo trjeba snabditi elementi odgovarajućim akcisorijama suglasno crtežima. Simbol **Δ** znači da u tom mjestu trjeba skrenuti posebnu pažnju po vrijeme montaže.


HU Az összebontás első lépése a tartózékok az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint. Az **Δ** jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összebontás alatt.

RO Prima etapă a montajului este echiparea elementelor cu accesoriiile corespunzătoare conform desenelor de mai jos. Simbolurile **Δ** marchează locurile cărora le trebuie acordată o atenție specială în timpul montajului.

RUS Первый этап сборки состоит в оснащении элементов соответственными аксессуарами согласно нижеследующих рисунков. Символы **Δ** обозначают места, на которые следует обратить особенное внимание при сборке.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov. Symboly **Δ** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

1 “GNAD 155d GNAD155w”

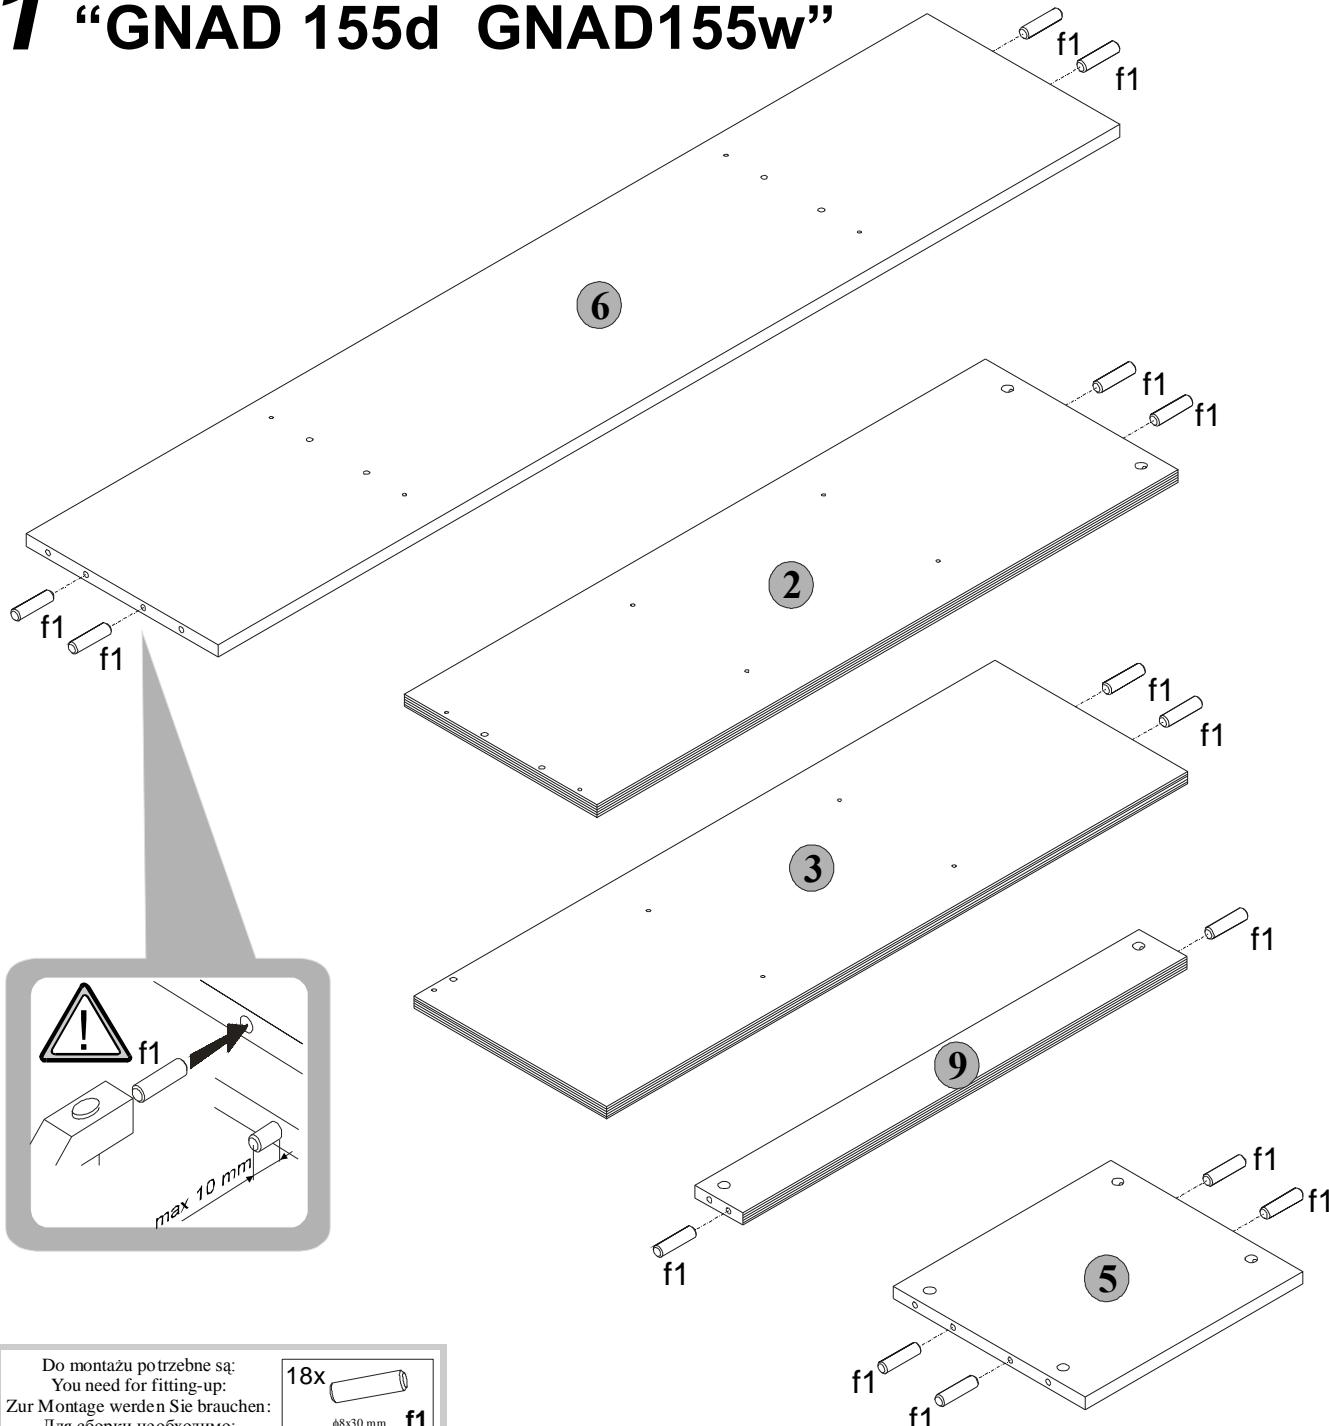

Do montażu potrzebne są:


You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:


Для сборки необходимо:





2 "GNAD 155d GNAD155w"

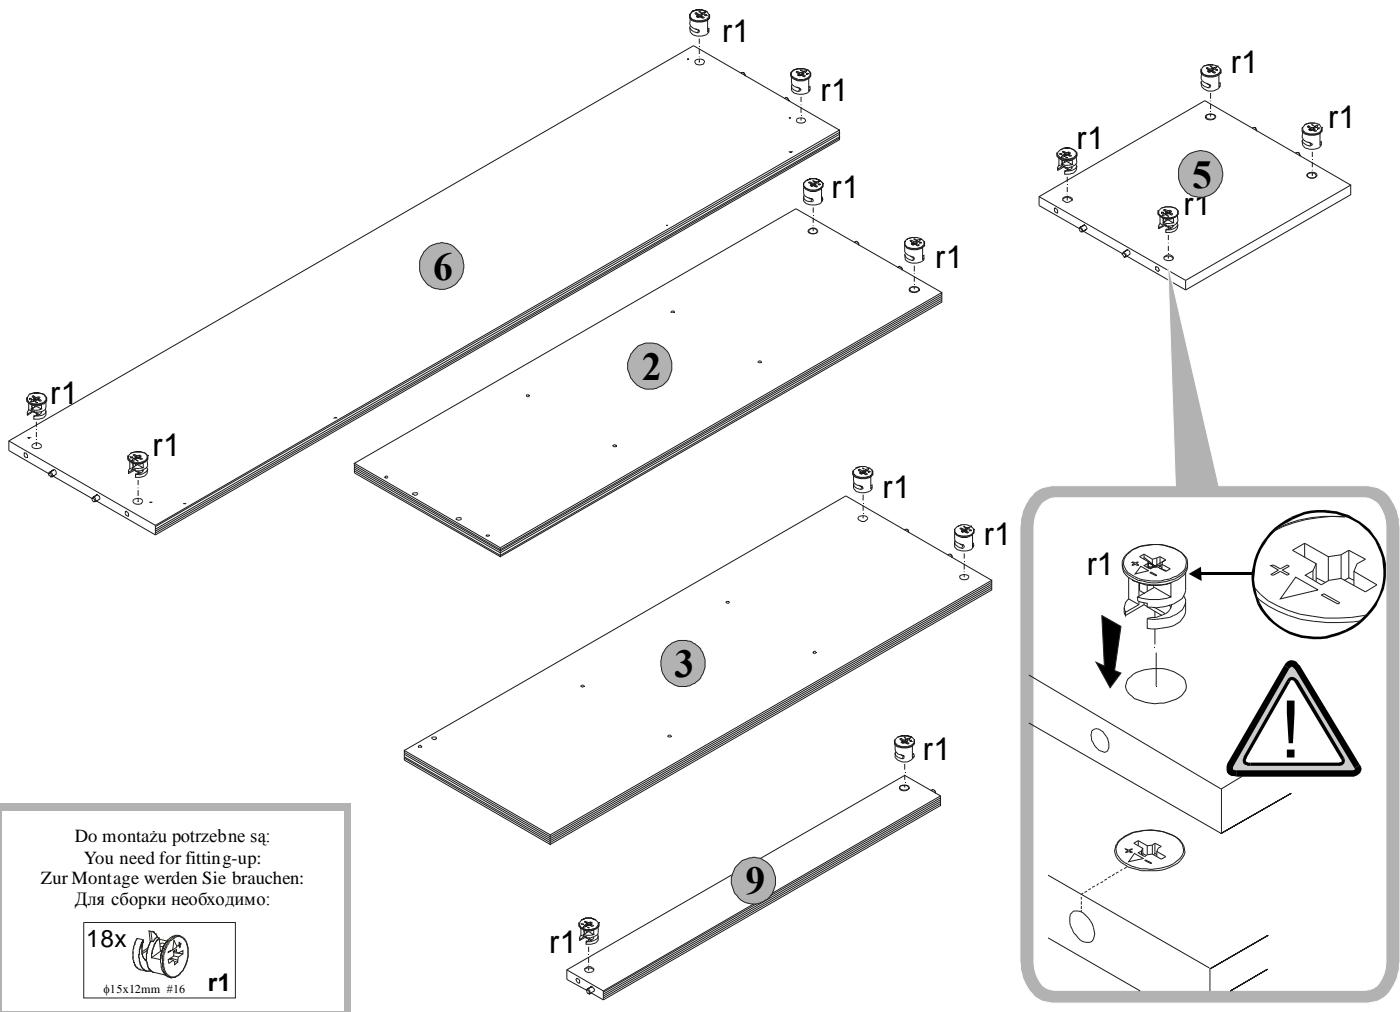


3 "GNAD 155d GNAD155w"

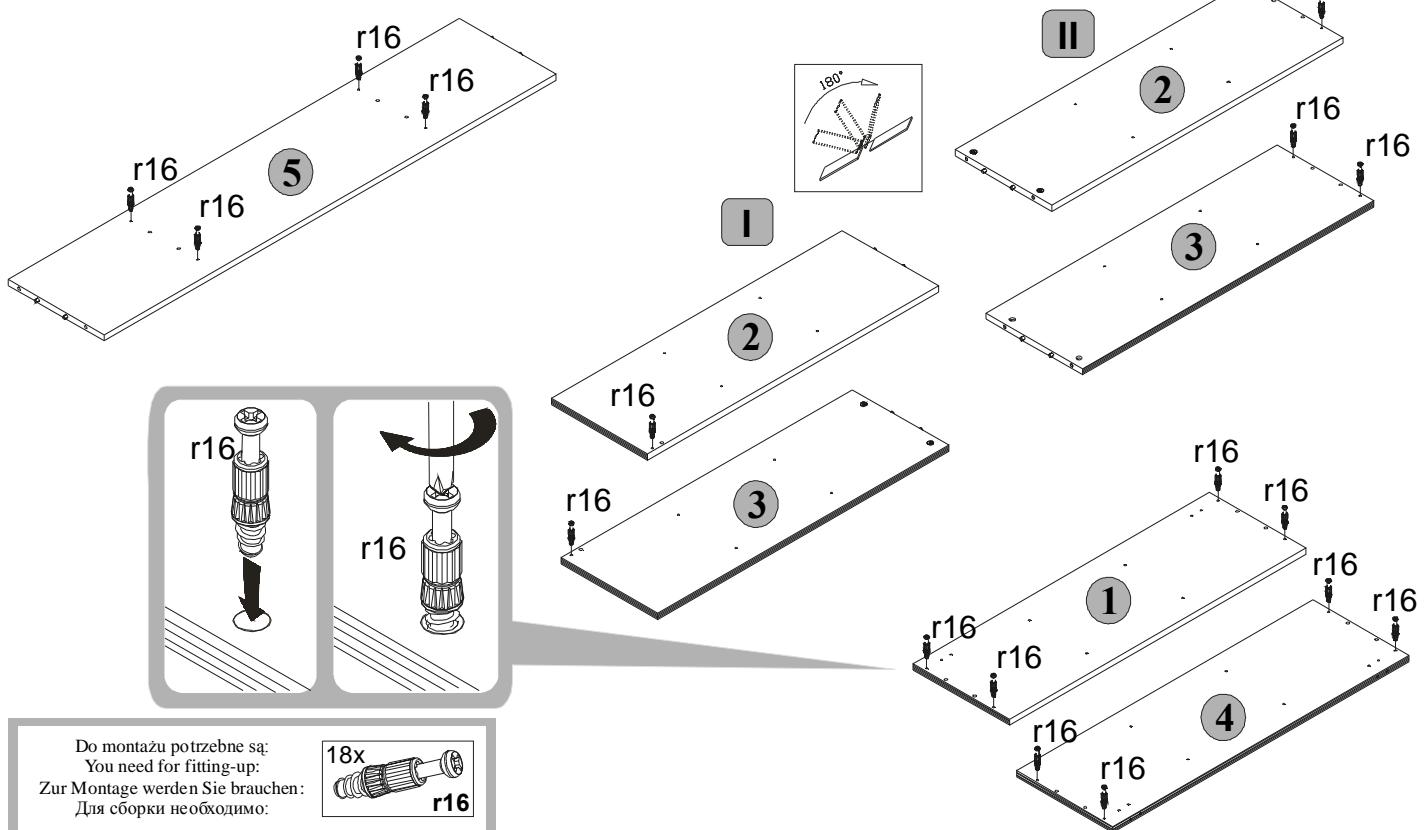


4 "GNAD 155d GNAD155w"

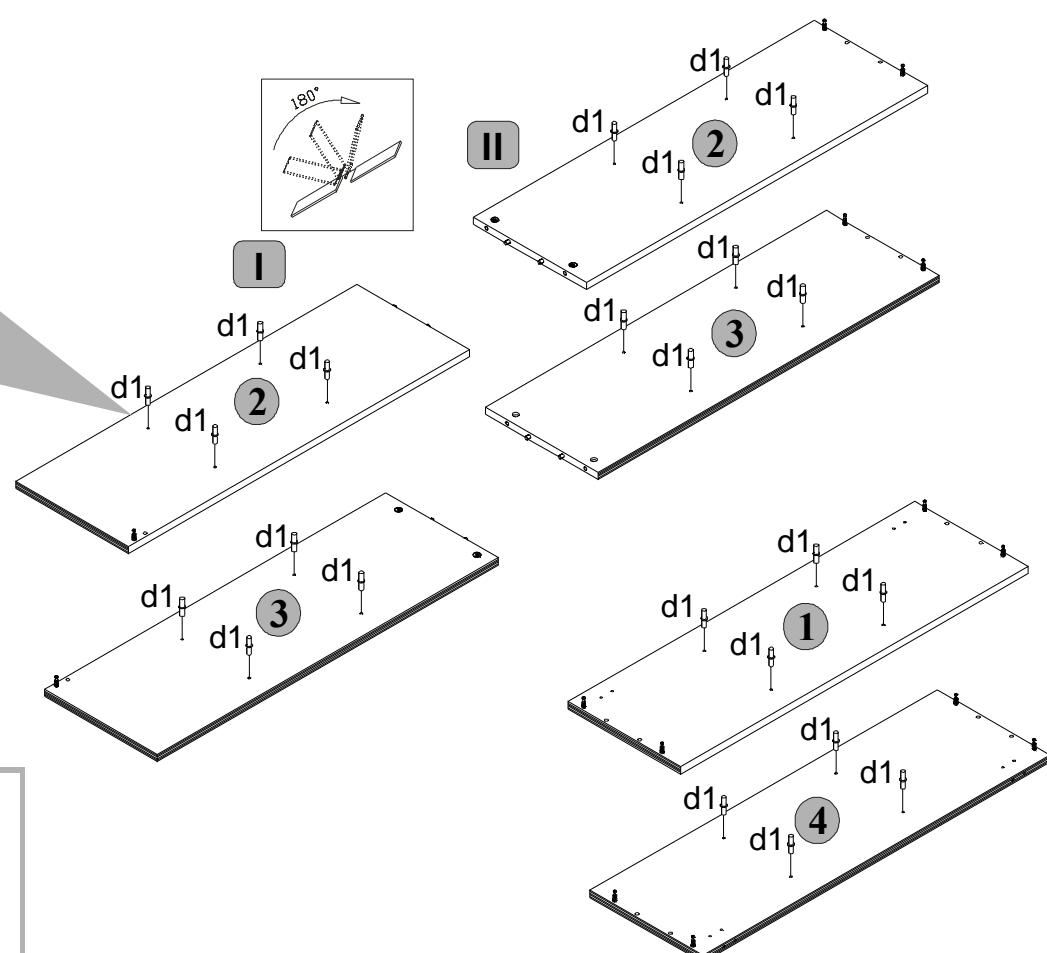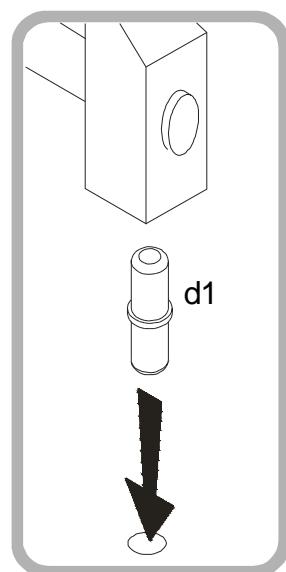


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




5 "GNAD 155d GNAD155w"

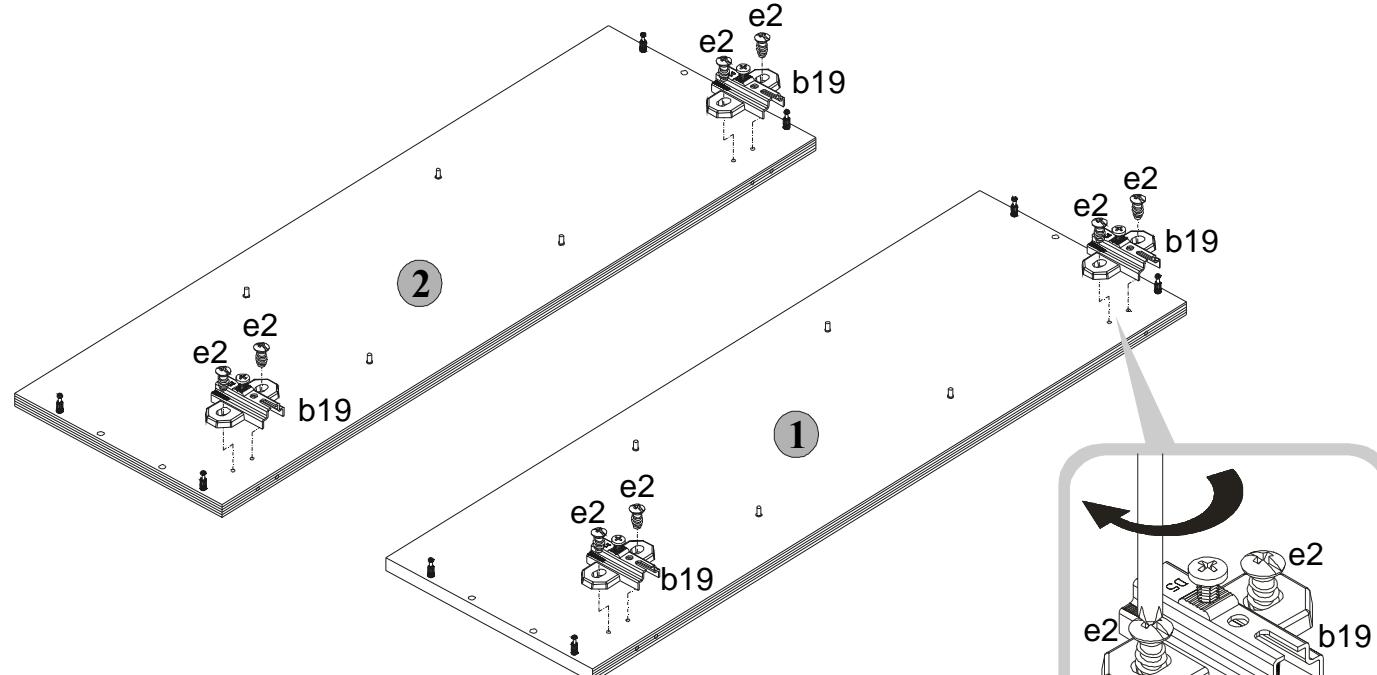



Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:



6 "GNAD 155d GNAD155w"

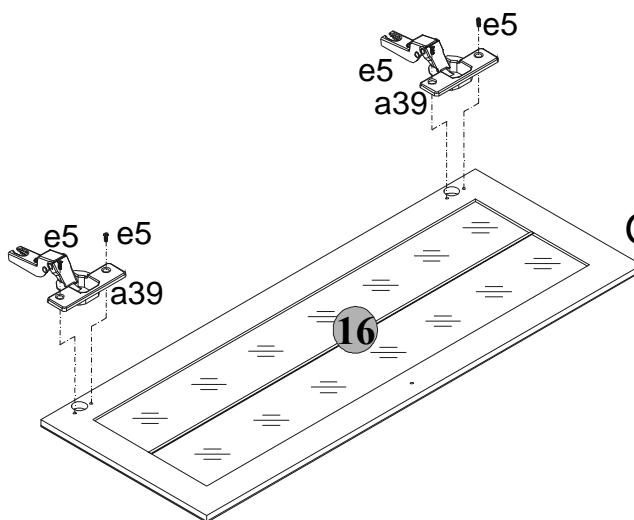

GNAD 155w

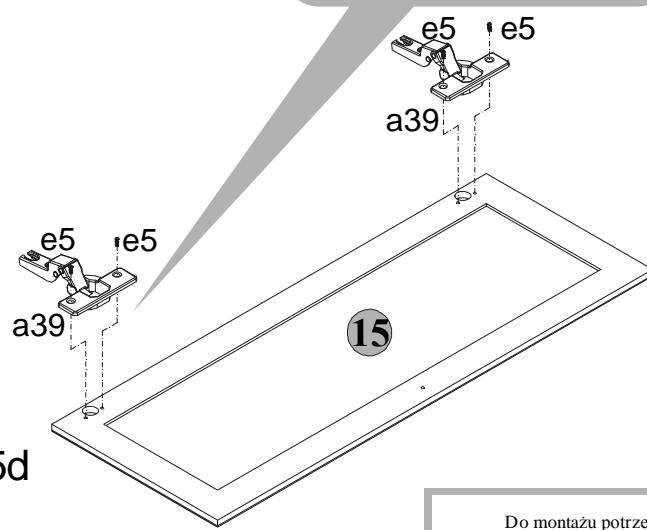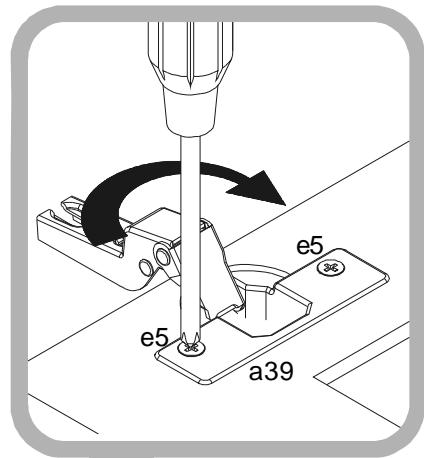


GNAD 155d

Do montażu potrzebne są:

You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:

Для сборки необходимо:



PL Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyc złączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.

BG Монтирайте мебела така както е показано на рисунките и го укрепете с помощта на странично съединение **r1** използвайки за тази цел ключ **z1**.

CZ Sestavte segment podle rysu a spojte výstředníkovým spojem **r1** pomocí klíče **z1**.

DE Das Segment nach der Zeichnung zusammenlegen und mit der Excenterverbindung **r1** mit Hilfe des Schlüssels **z1** verbinden.

FR Monter le meuble conformément au schéma et relier l'attache périphérique **r1** en utilisant la clé **z1**.

GB Assemble the furniture set according to the illustration and join its elements with the **r1** eccentric connector using the **z1** key.

HR Segmenat sklopiti saglasno crtežu i povezati ekscentričnim valjkom **r1** pomoću ključa **z1**.


HU A szegmenst a rajznak megfelelően kell összeszedni és összekapcsolni körhagyó csatával **r1**, **z1** kulcsot használva.

RO Se împărtășește segmentul în conformitate cu desenul și se conectează prin intermediul demontabilului **r1** utilizând cheia **z1**.

RUS Собрать стенку согласно чертежу и соединить эксцентриковым соединителем **r1** при помощи ключа **z1**.

SK Segment zložiť podľa obrázku a spojiť excentrickým spojom **r1** pomocou kľúča **z1**.


7 "GNAD 155d GNAD155w"

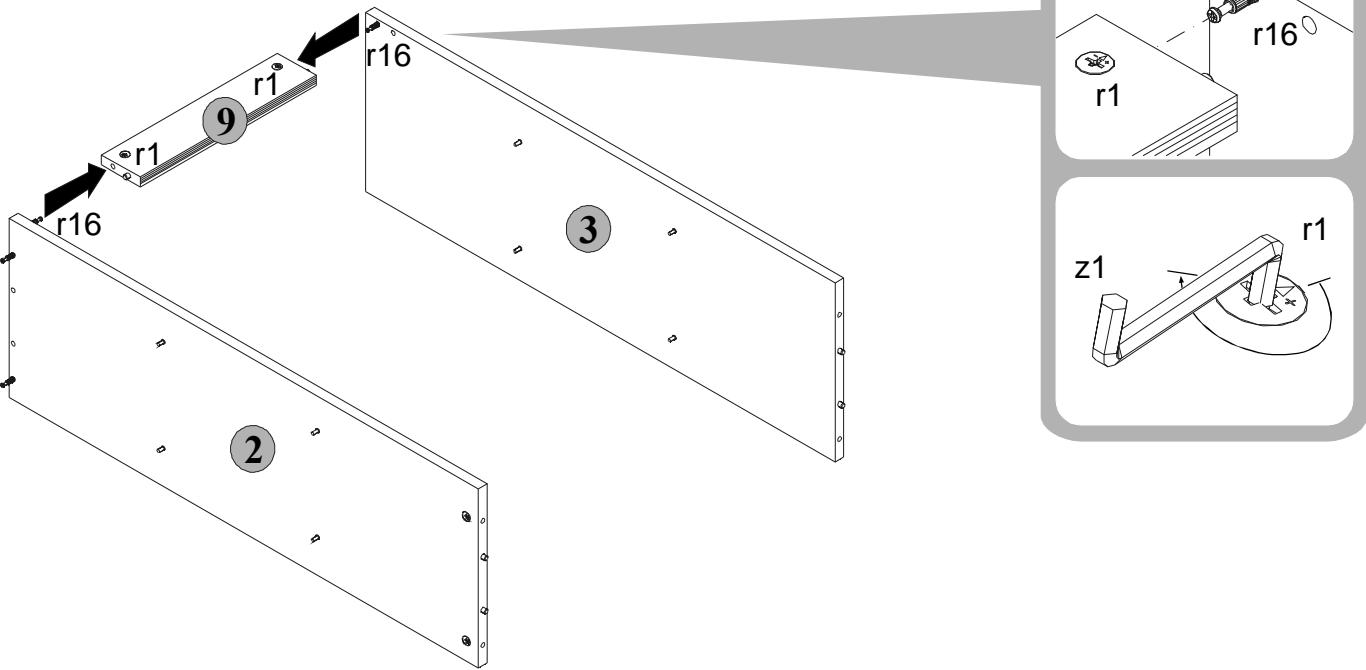

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




8 "GNAD 155d GNAD155w"

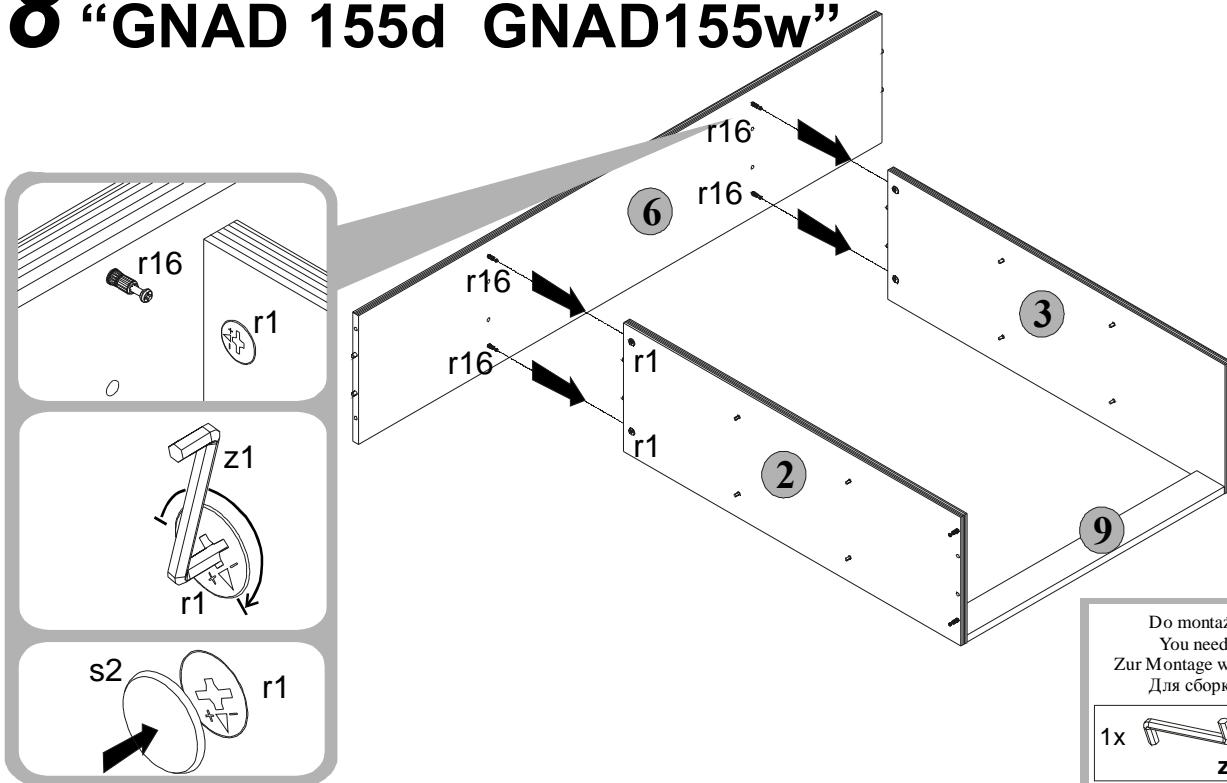


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:



9 "GNAD 155d GNAD155w"

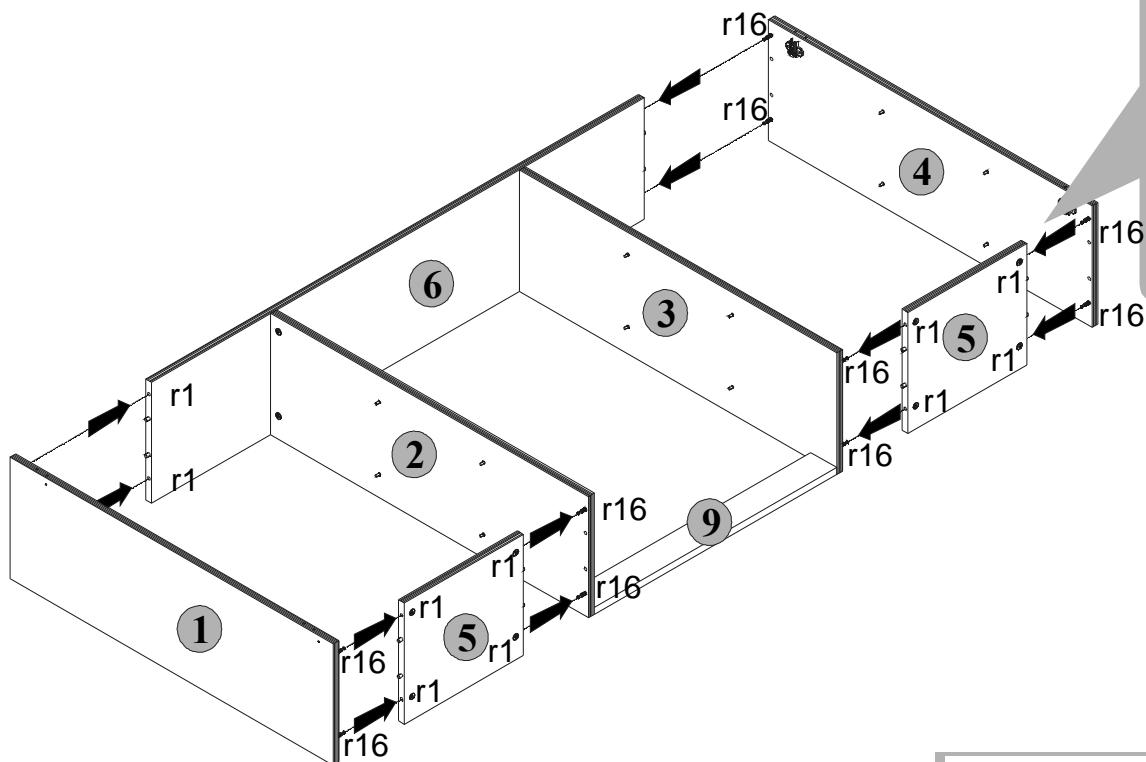


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




10 "GNAD 155d GNAD155w"




$a=b$

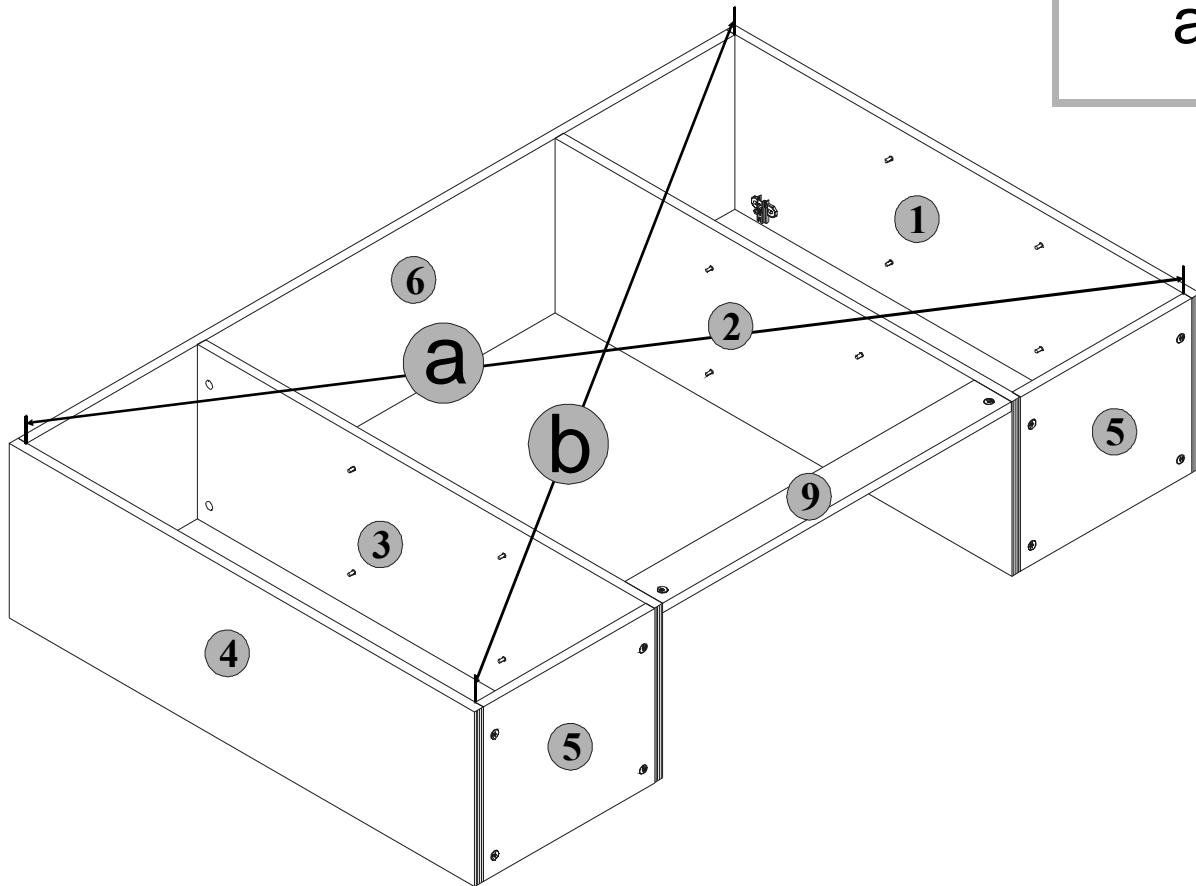


11 "GNAD 155d GNAD155w"

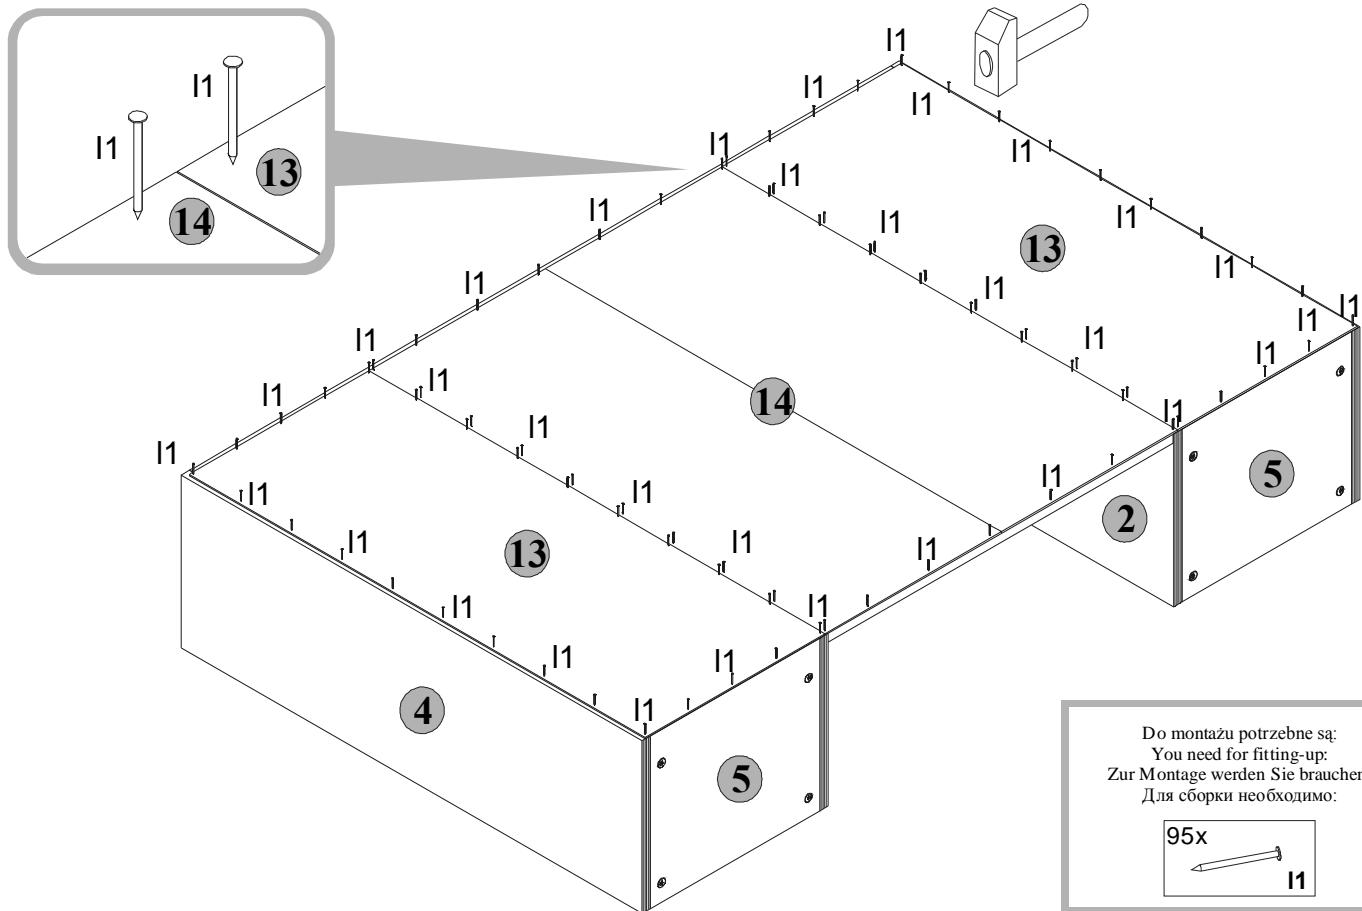


12 "GNAD 155d GNAD155w"

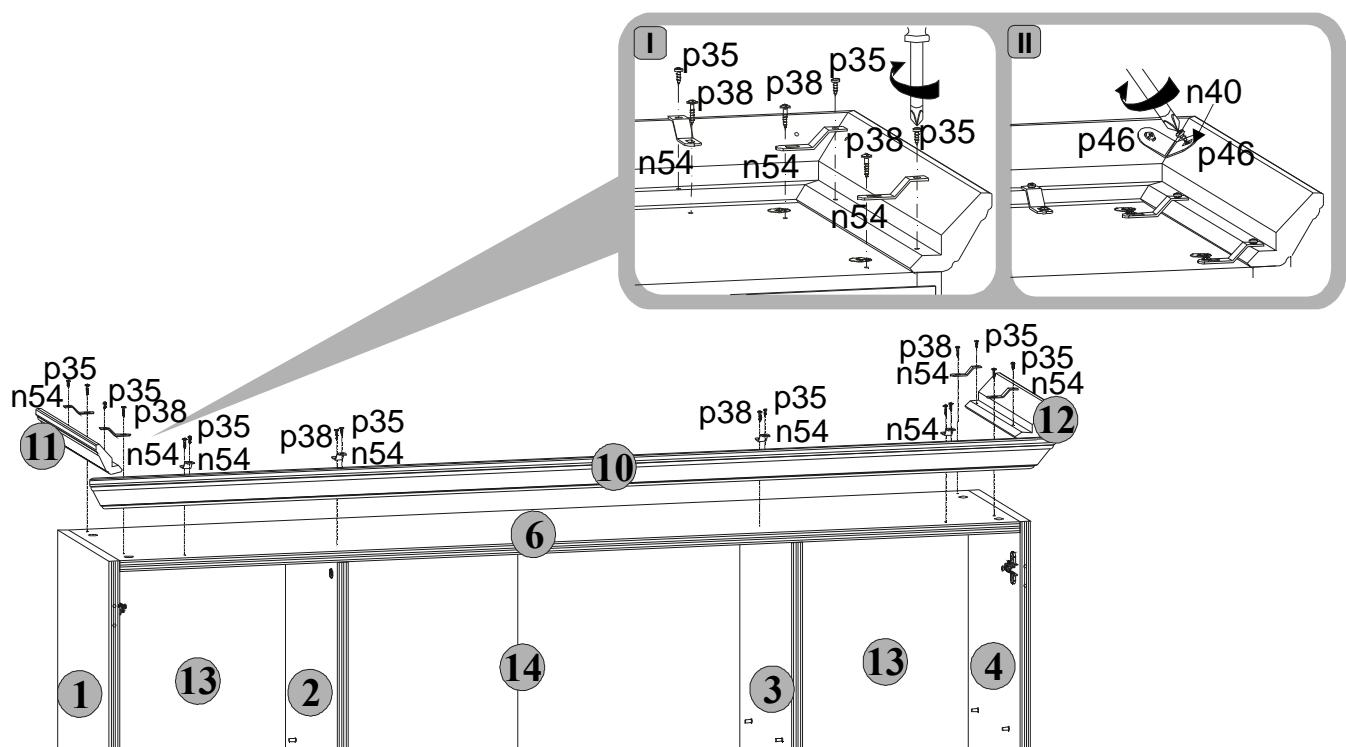


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:







13 "GNAD 155d GNAD155w"

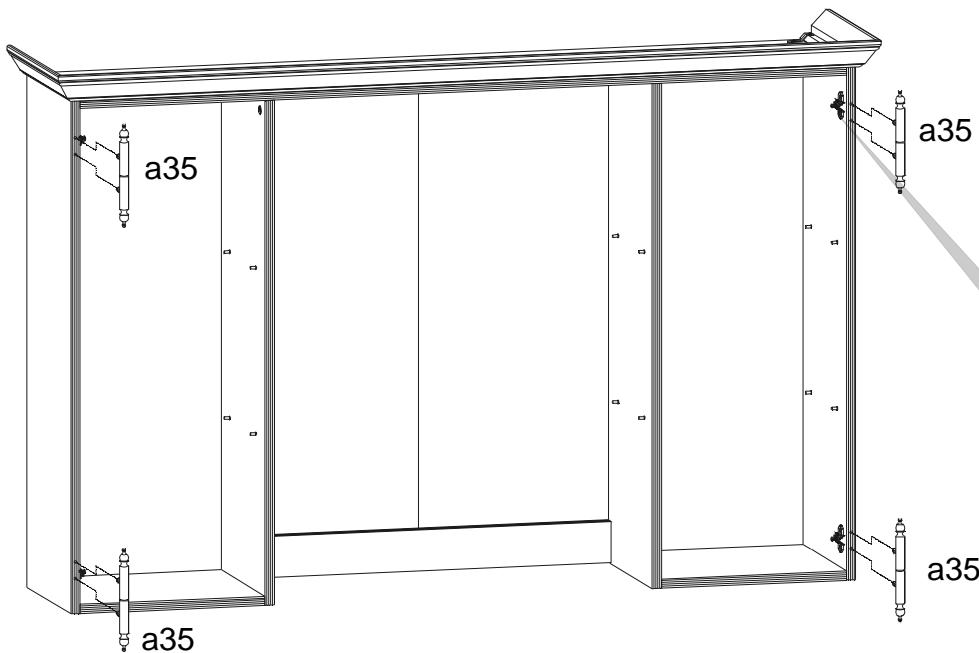

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:



14 "GNAD 155d GNAD155w"

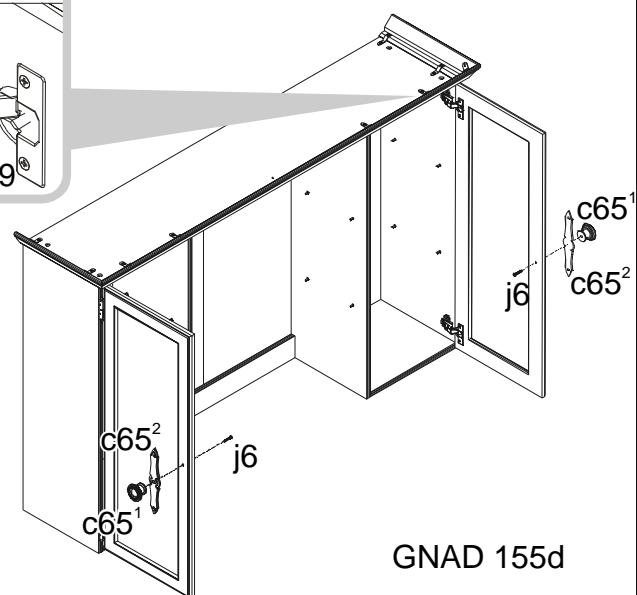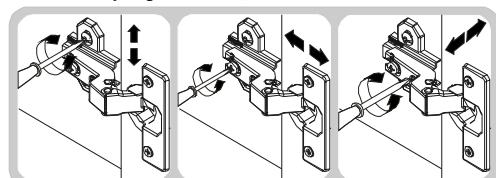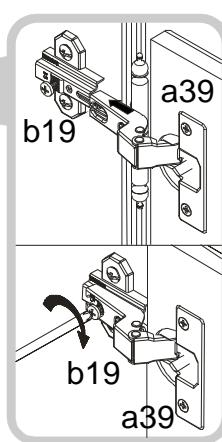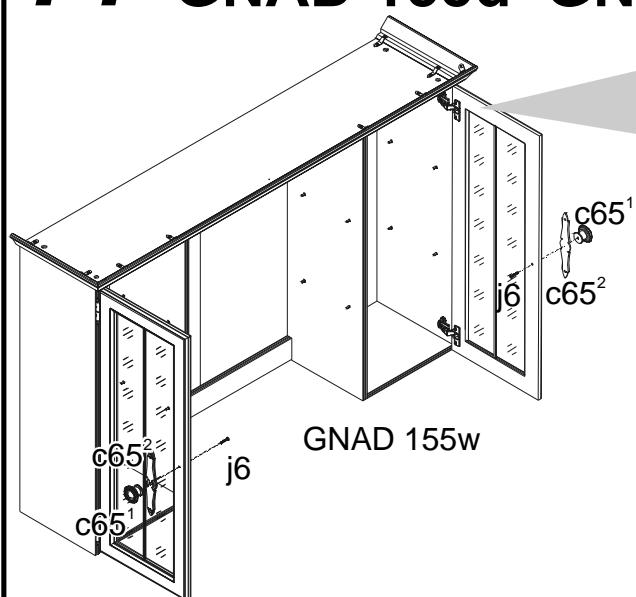


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




GNAD 155d

15 "GNAD 155d GNAD155w"

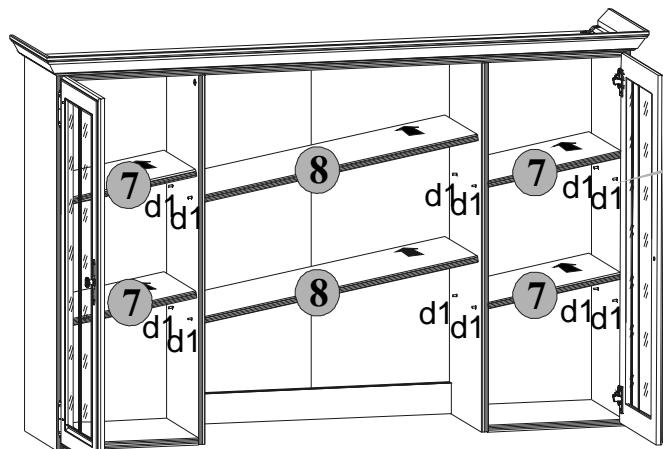

GNAD 155w

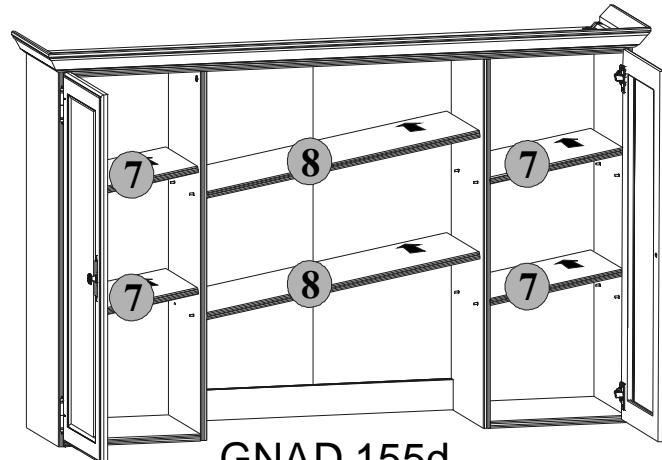

GNAD 155d

16 "GNAD 155d GNAD155w"

PL Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**.

BG Монтирайте наставката към долния мебел и я прикрепете използвайки пластинка **n52** и винтове **p25**.

CZ Uložte nástavce na dolním segmentu a přišroubujte; použijte k tomu plíšky **n52** a závrtné šrouby do dřeva **p25**.

DE Den Aufsatz an das Segment stellen und mit dem Blechelement **n52** und den Schrauben **p25** anschrauben.

F Disposer la rehausse sur le meuble du bas et visser à l'aide de la plaque **n52** et des vis **p25**.

GB Place the shelf unit hunch on the lower furniture set and screw it up using the **n52** blade and the **p25** screws.

HR Namjestiti nadstavku na donjem segmentu i sklopiti pomoću spojnjeg lima **n52** i zavrtnja **p25**.

HU A felső részt az alsó szegmensen kell állítani és odacsavarni használva a **n52** bádoglemezét és **p25** csapokat.

RO Se aşează corpusul suplimentar pe elementul de jos și se înșurubează prin intermediul piulițelor **n52** și a șuruburilor **p25**.

RUS Установить надставку на нижней части стенки и соединить при помощи металлической пластиинки **n52** и шурупов **p25**.

SK Nastaťuť nástavec na spodnom segmente a priskrutkovať ho pomocou doštičky **n52** a skrtiekom **p25**.

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:

