



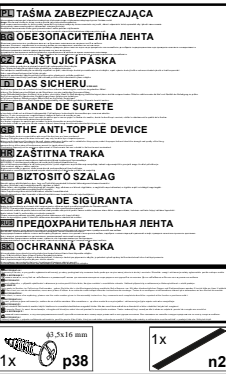




















## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elemencie **2** wkręcić trzpień **r16** oraz ograniczniki **d4**.
3. Do ścian bocznych **3** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki półek **d7**, oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
4. Do stojaka **4** zamocować mimośrodowo **r1**, wkręcić trzpień **r16**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1** oraz przykręcić prowadnice **w5<sup>CL</sup>** wkrętami **e34**.
5. Do stojaka **5** zamocować mimośrodowo **r1**, wkręcić trzpień **r16**, wbić podpórki półek **d7**, oraz przykręcić prowadnice **w5<sup>DR</sup>** wkrętami **e34**.
6. Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.
7. Do półki **7** zamocować mimośrodowo **r1**.
8. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączkami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
9. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tyłne **9,10** na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) do czola szuflad **16** wkręcić trzpień **r16**.
  - b) do ścianek bocznych **11,12** zamocować mimośrodowo **r1**.
  - c) połączyć ścianki boczne **11,12** ze ścianką tylną **13** za pomocą konfirmatów **e1** oraz kołków **f1** i kleju **y1**. Wsunąć dno szuflady **15**.
  - d) połączyć czola szuflad **16** ze ściankami **11,12** złączkami mimośrodowymi **r1**.
  - e) do ścianki bocznej **11** przykręcić prowadnice **w5<sup>DL</sup>** a do ścianki **12** prowadnicę **w5<sup>DR</sup>**, wkrętami **p1**.
  - f) przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**.
11. Włożyć półki wkładane **6,8**.
12. Ułożyć fronty na równej powierzchni i zamocować puszkami zawiasów **a1**.
13. Zamontować drzwi, przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x  <b>a1</b>	6x  <b>b1</b>	5x  <b>c69</b>	3x  <b>d4</b> φ6,3x15 mm	 <p>TASMA ZABEZPIECZAJĄCA ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ZAJIŠTUJÍCÍ PÁSKA DAS SICHERUNG BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ZÁŠTITNÁ TRAKA BIZTOSÍTÓ SZALAG BANDA DE SIGURANTA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ОХРАННА ПÁСКА</p>
20x  <b>d7</b>	4x  <b>e1</b> φ7x50 mm	12x  <b>e34</b> φ5x13 mm	24x  <b>f1</b> φ8x30 mm	
5x  <b>j11</b> M4x28 mm	6x  <b>k25</b> 110x60mm	90x  <b>l1</b>	12x  <b>p1</b> φ3,5x13 mm	
28x  <b>r16</b>	16x  <b>s2</b> φ16	12x  <b>s42</b>	2x  <b>w5<sup>CL</sup></b> 400 mm	
2x  <b>w5<sup>DL</sup></b> 400 mm	2x  <b>w5<sup>DR</sup></b> 400 mm	1x  <b>y1</b>	1x  <b>z1</b>	
			1x  <b>p38</b> φ1,5x16 mm	
			1x  <b>n26</b>	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

# “NATALIA II”

## SEGMENT “KOMODA 130”

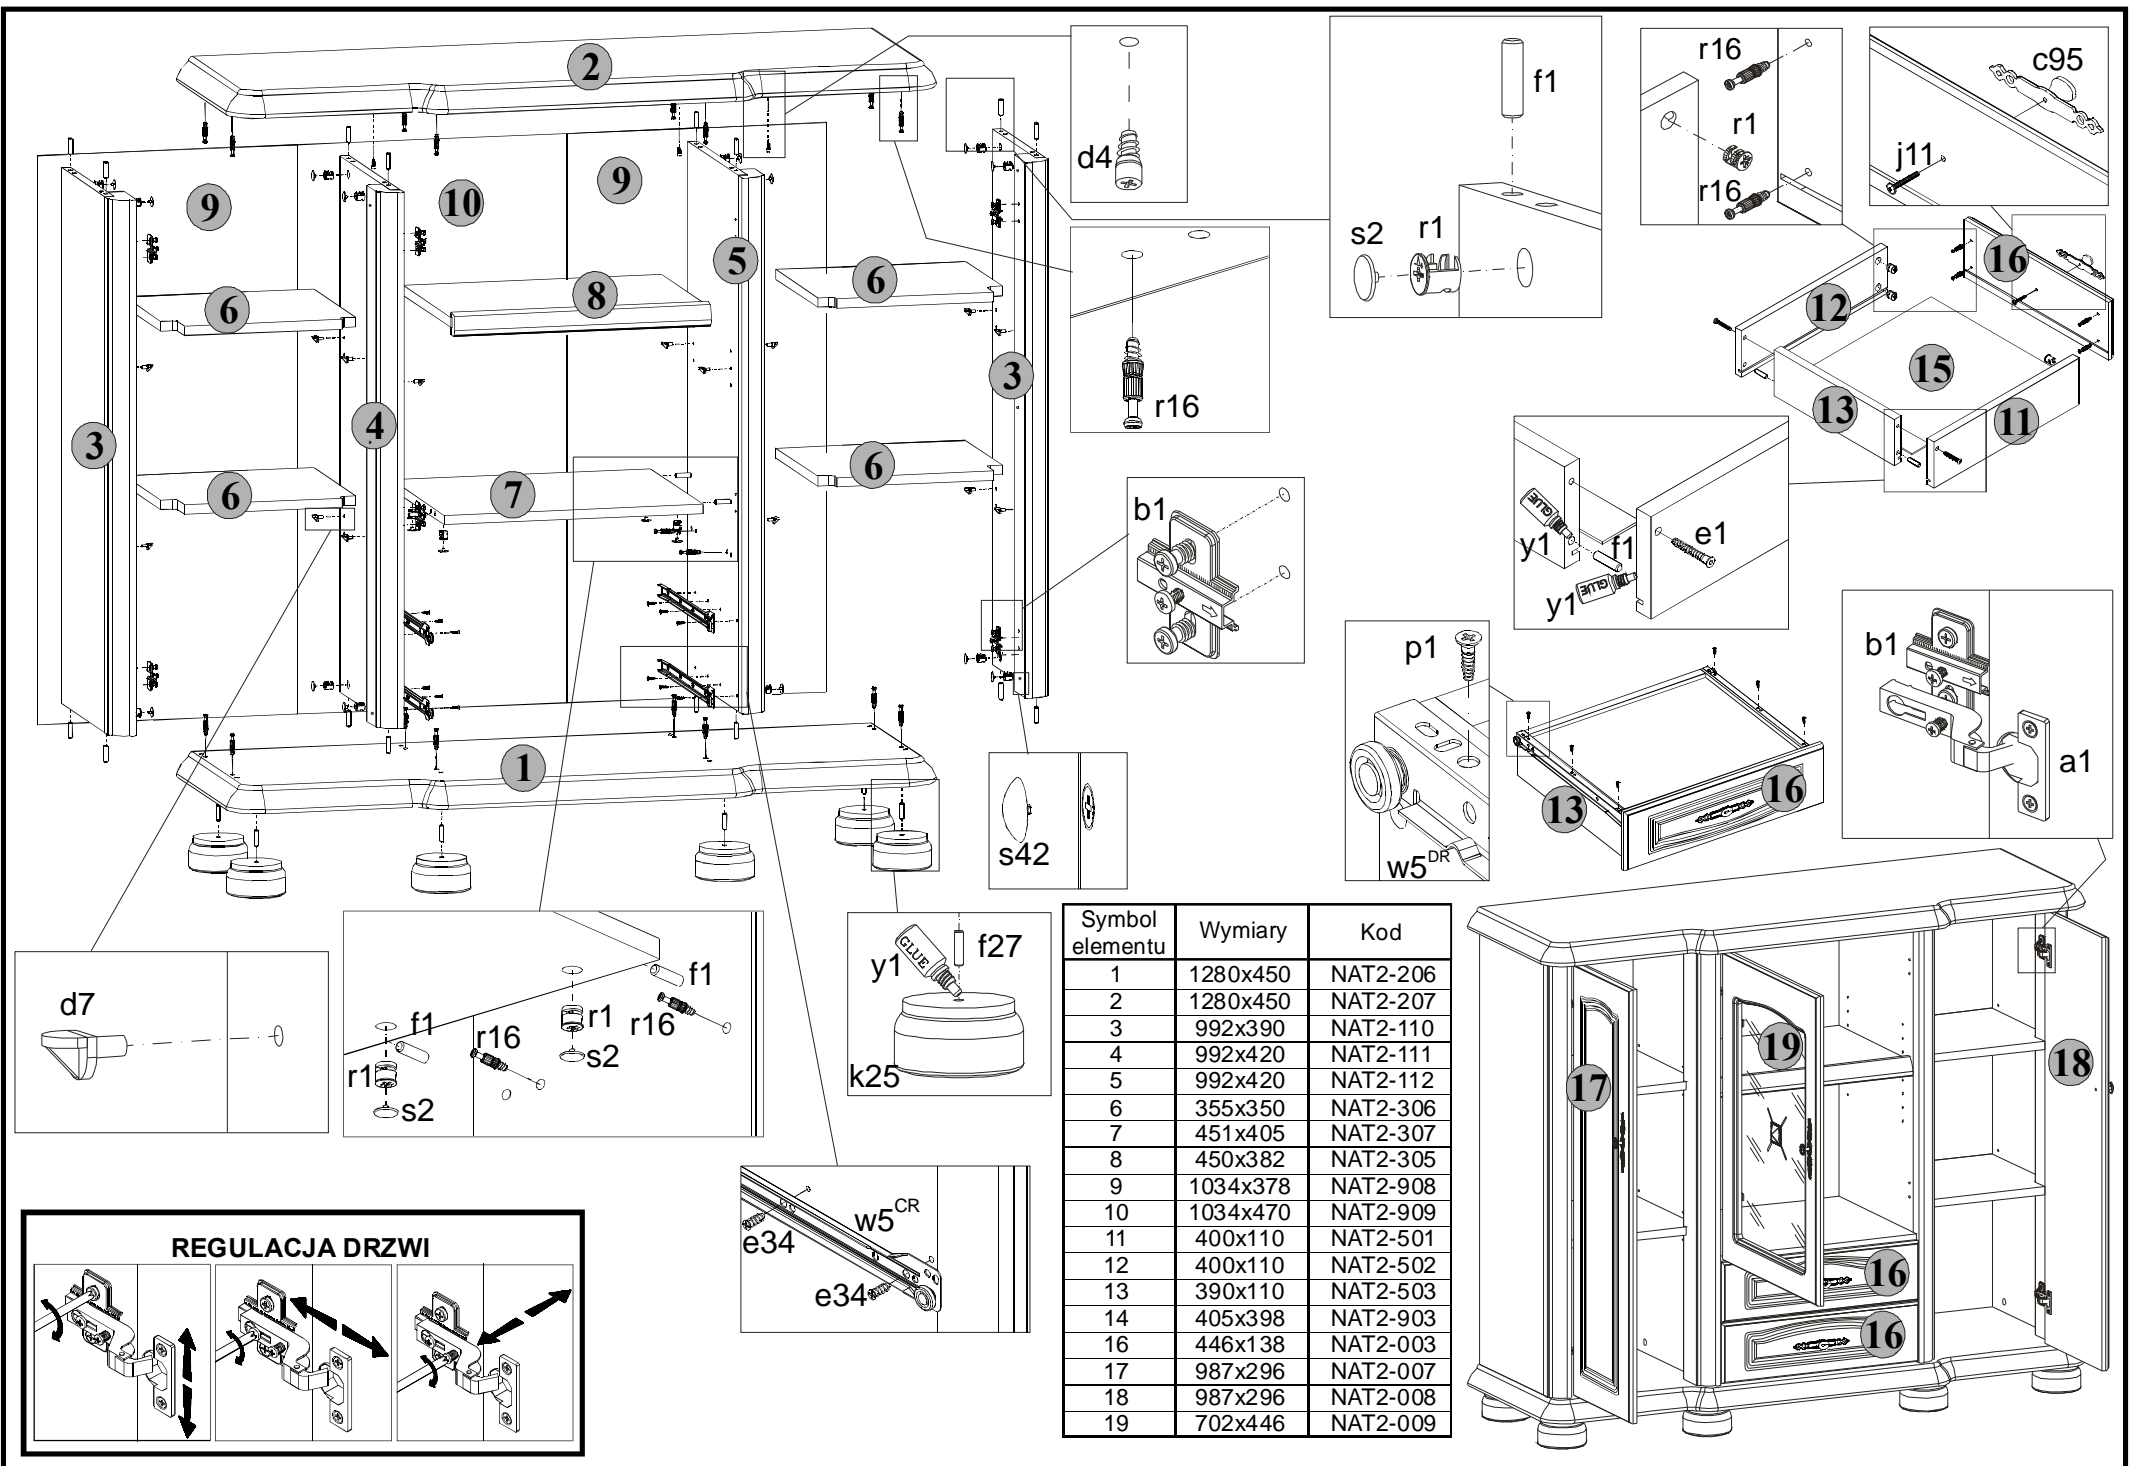
### Instrukcja montażu

#### Wymiary gabarytowe :

szerokość 130 cm , głębokość 45,5 cm , wysokość 113 cm



Producent:  
A&T s.j.  
Nowy Dwór 11  
23-145 Wysokie



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1280x450	NAT2-206
2	1280x450	NAT2-207
3	992x390	NAT2-110
4	992x420	NAT2-111
5	992x420	NAT2-112
6	355x350	NAT2-306
7	451x405	NAT2-307
8	450x382	NAT2-305
9	1034x378	NAT2-908
10	1034x470	NAT2-909
11	400x110	NAT2-501
12	400x110	NAT2-502
13	390x110	NAT2-503
14	405x398	NAT2-903
16	446x138	NAT2-003
17	987x296	NAT2-007
18	987x296	NAT2-008
19	702x446	NAT2-009

