

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w elementach **6,7,8,21** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ścian bocznych **1,4,5** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.

4. Do elementu **2** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1** przykręcić prowadnicę **w5^{CL}** wkrętami **e34**.

5. Do elementu **3** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki półek **d7** oraz przykręcić prowadnicę **w5^{CR}** wkrętami **e34**.

6. Do wieńca dolnego **6** zamocować nóżki **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.

7. Do elementów **3,7,8** wkręcić ograniczniki **d4**.

8. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

9. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **9,10,11,12** na obwodzie gwoździkami **l1**.

10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:

a) do ścianek bocznych **17,18** zamocować mimośrodowo **r1**.

b) połączyć ścianki boczne **17,18** ze ścianką tylną **19** za pomocą kołków **f1** i kleju **y1** oraz konfirmatów **e1**.

Wsunąć dno szuflady **20**.

c) połączyć czoło szuflady **21** ze ściankami **17,18** złączami mimośrodowymi **r1**.

d) do ścianki bocznej **17** przykręcić prowadnicę **w5^{DL}** a do ścianki **18** prowadnicę **w5^{DR}**, wkrętami **p1**.




































e) przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**.

11. Włożyć półki wkładane **13,14,15,16**.

14. Ułożyć fronty na równej powierzchni i zamocować puszkami zawiasów **a1**.

15. Zamontować drzwi, przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**, wy poziomować segment a następnie wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

12x  a1	12x  b1	7x  c95	6x  d4 φ6,3x15 mm	36x  d7	 TASMA ZABEZPIECZAJĄCA  ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА  ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA  DAS SICHERU  BANDE DE SURETE  THE ANTI-TOPPLE DEVICE  ZAŠTITNA TRAKA  BIZTOSÍTÓ SZALAG  BANDA DE SIGURANTA  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА  OCHRANNA PÁSKA  p38 φ5,5x16 mm 1x
2x  e1 φ7x50 mm	6x  e34 φ5x13 mm	34x  f1 φ8x30 mm	6x  f27 φ10x40 mm	7x  j11 M4x28 mm	
6x  k25 110x60mm	170x  l1	6x  p1 φ3,5x13 mm	36x  r1 φ15x12mm #16	36x  r16	
32x  s2 φ16	24x  s42	1x  w5^{CL} 400 mm	1x  w5^{CR} 400 mm	1x  w5^{DL} 400 mm	
1x  w5^{DR} 400 mm	1x  y1	1x  z1			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

“NATALIA II”

SEGMENT “KREDENS 150”

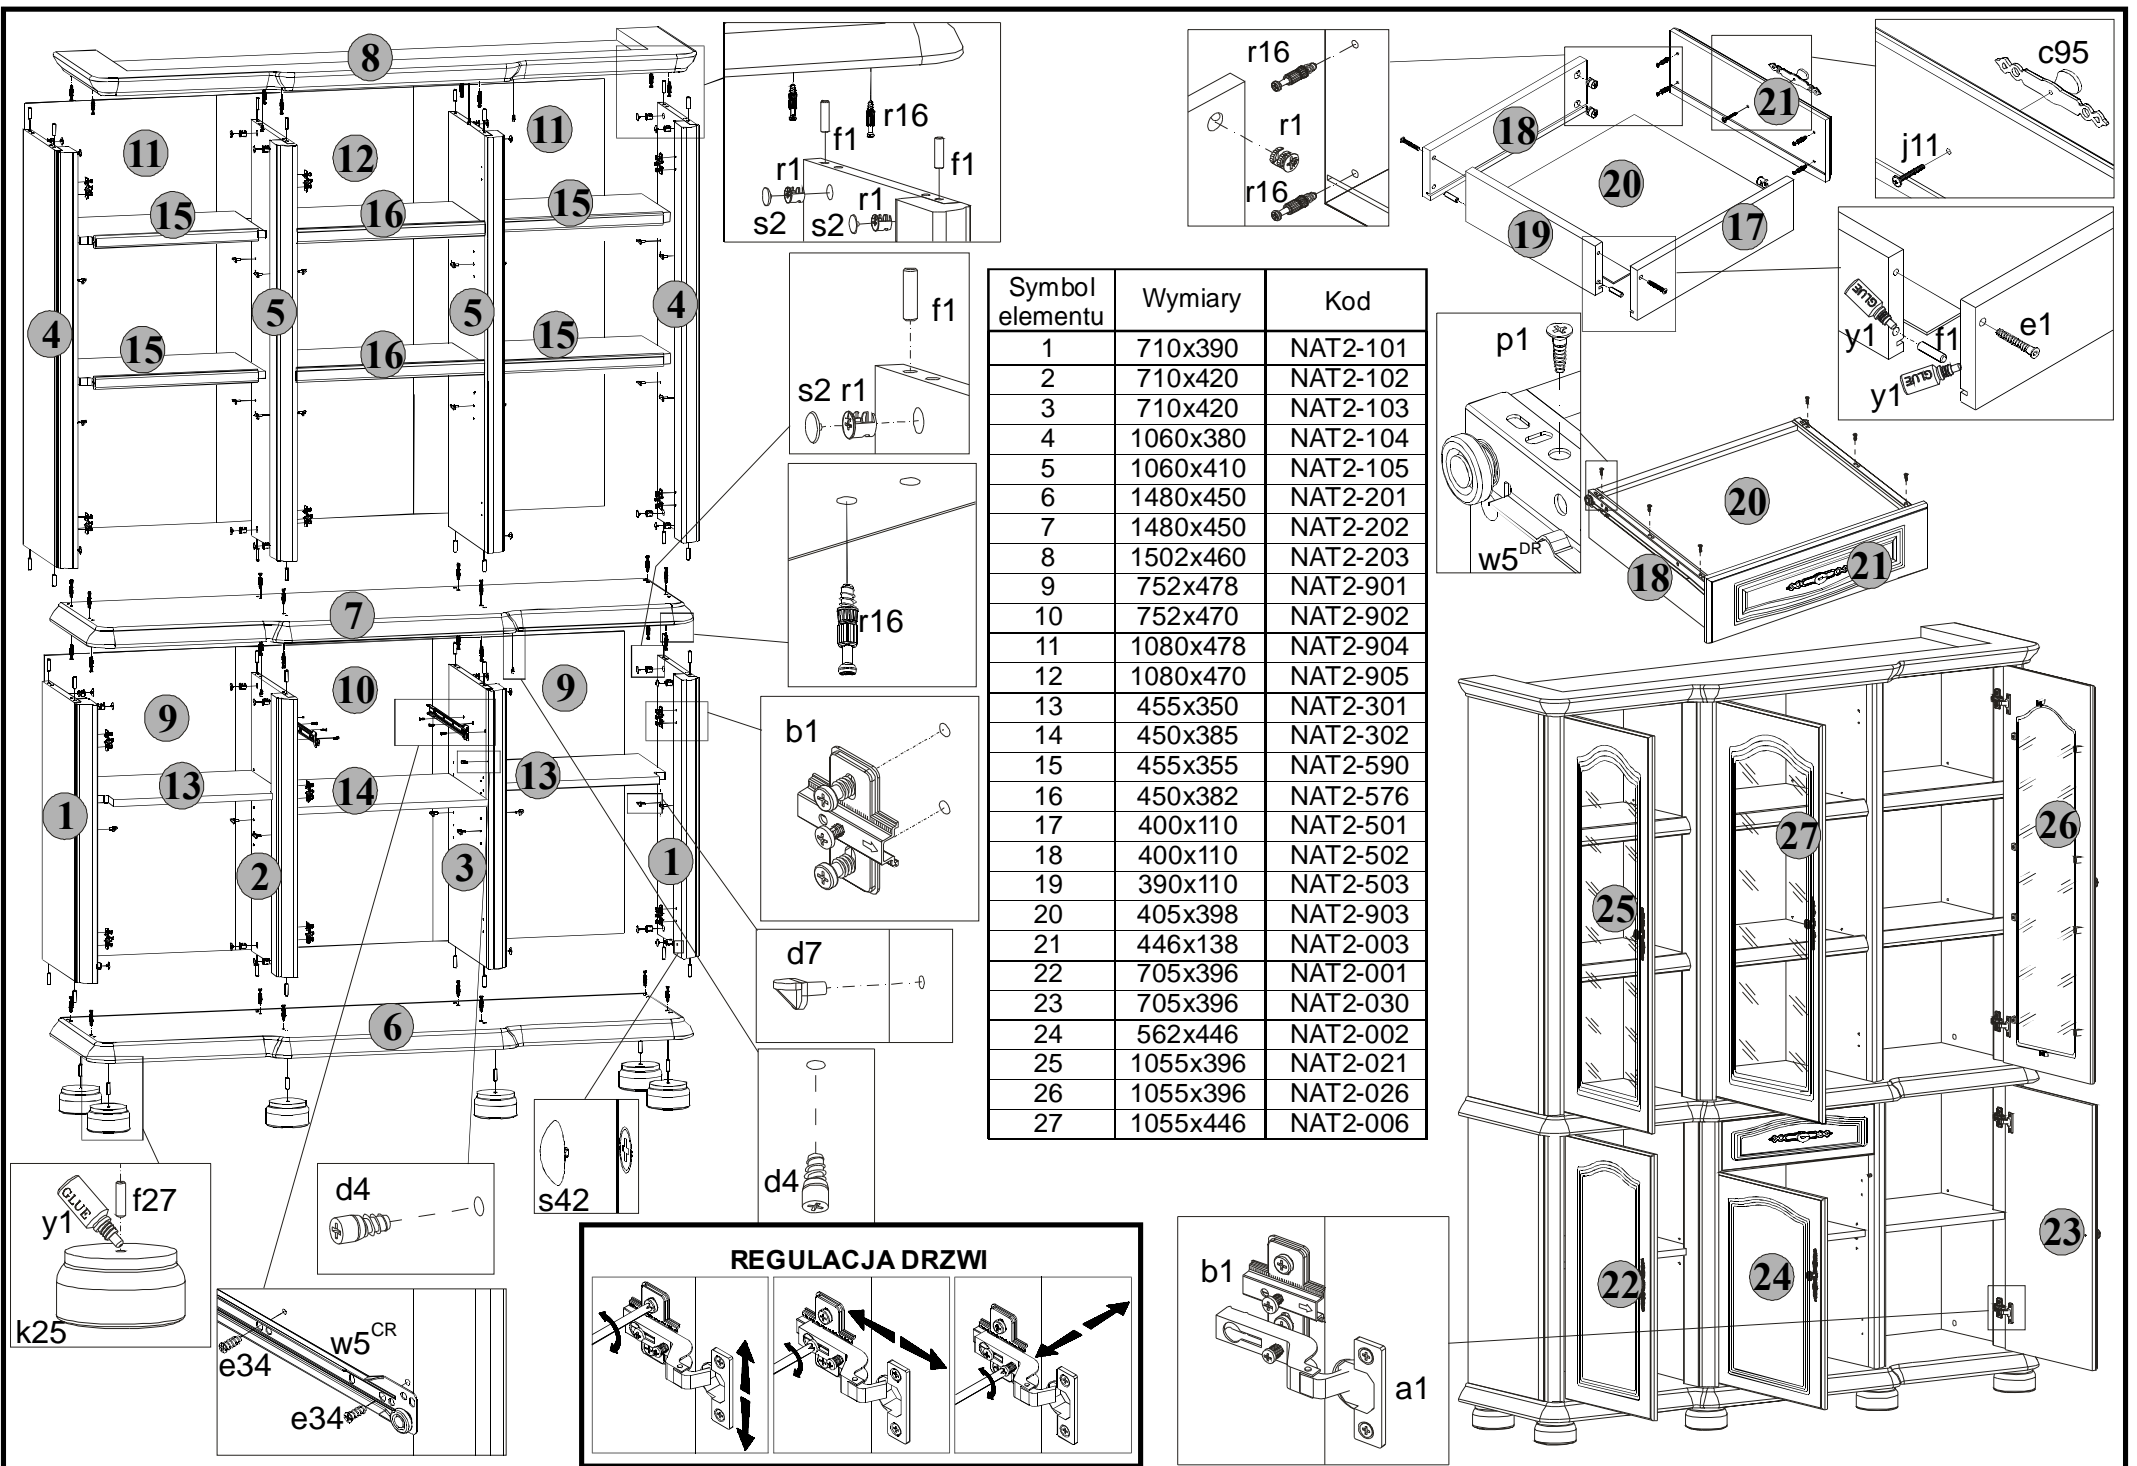
Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 150,5 cm , głębokość 46,5 cm , wysokość 195,5 cm



Producent:
A&T s.j.
Nowy Dwór 11
23-145 Wysokie



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	710x390	NAT2-101
2	710x420	NAT2-102
3	710x420	NAT2-103
4	1060x380	NAT2-104
5	1060x410	NAT2-105
6	1480x450	NAT2-201
7	1480x450	NAT2-202
8	1502x460	NAT2-203
9	752x478	NAT2-901
10	752x470	NAT2-902
11	1080x478	NAT2-904
12	1080x470	NAT2-905
13	455x350	NAT2-301
14	450x385	NAT2-302
15	455x355	NAT2-590
16	450x382	NAT2-576
17	400x110	NAT2-501
18	400x110	NAT2-502
19	390x110	NAT2-503
20	405x398	NAT2-903
21	446x138	NAT2-003
22	705x396	NAT2-001
23	705x396	NAT2-030
24	562x446	NAT2-002
25	1055x396	NAT2-021
26	1055x396	NAT2-026
27	1055x446	NAT2-006

REGULACJA DRZWI

