

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
(Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w elementach **2,3** wkręcić trzpień **r16**.











3. Do elementów **1,5** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki półek **d7**.

4. Do wieńca dolnego **5** zamocować nóżki **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.

5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

6. Włożyć półkę wkładaną **4**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  d7	12x  φ8x30 mm f1	4x  φ10x40 mm f27	4x  110x60mm k25	12x  φ15x12mm #16 r1
12x  r16	12x  ø16 s2	4x  s42	1x  y1	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


“NATALIA II”

SEGMENT “RTV 80”


Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 80 cm , głębokość 49,5 cm , wysokość 59 cm

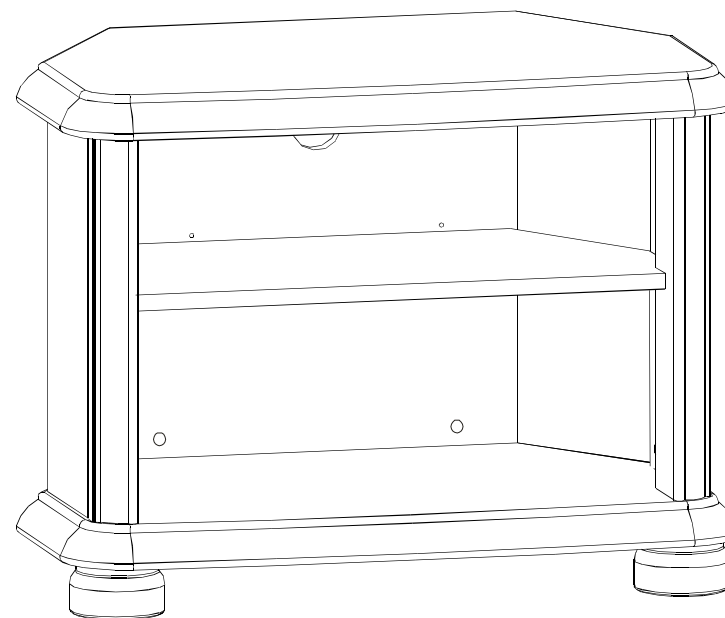

Producent:
A&T s.j.
Nowy Dwór 11
23-145 Wysokie

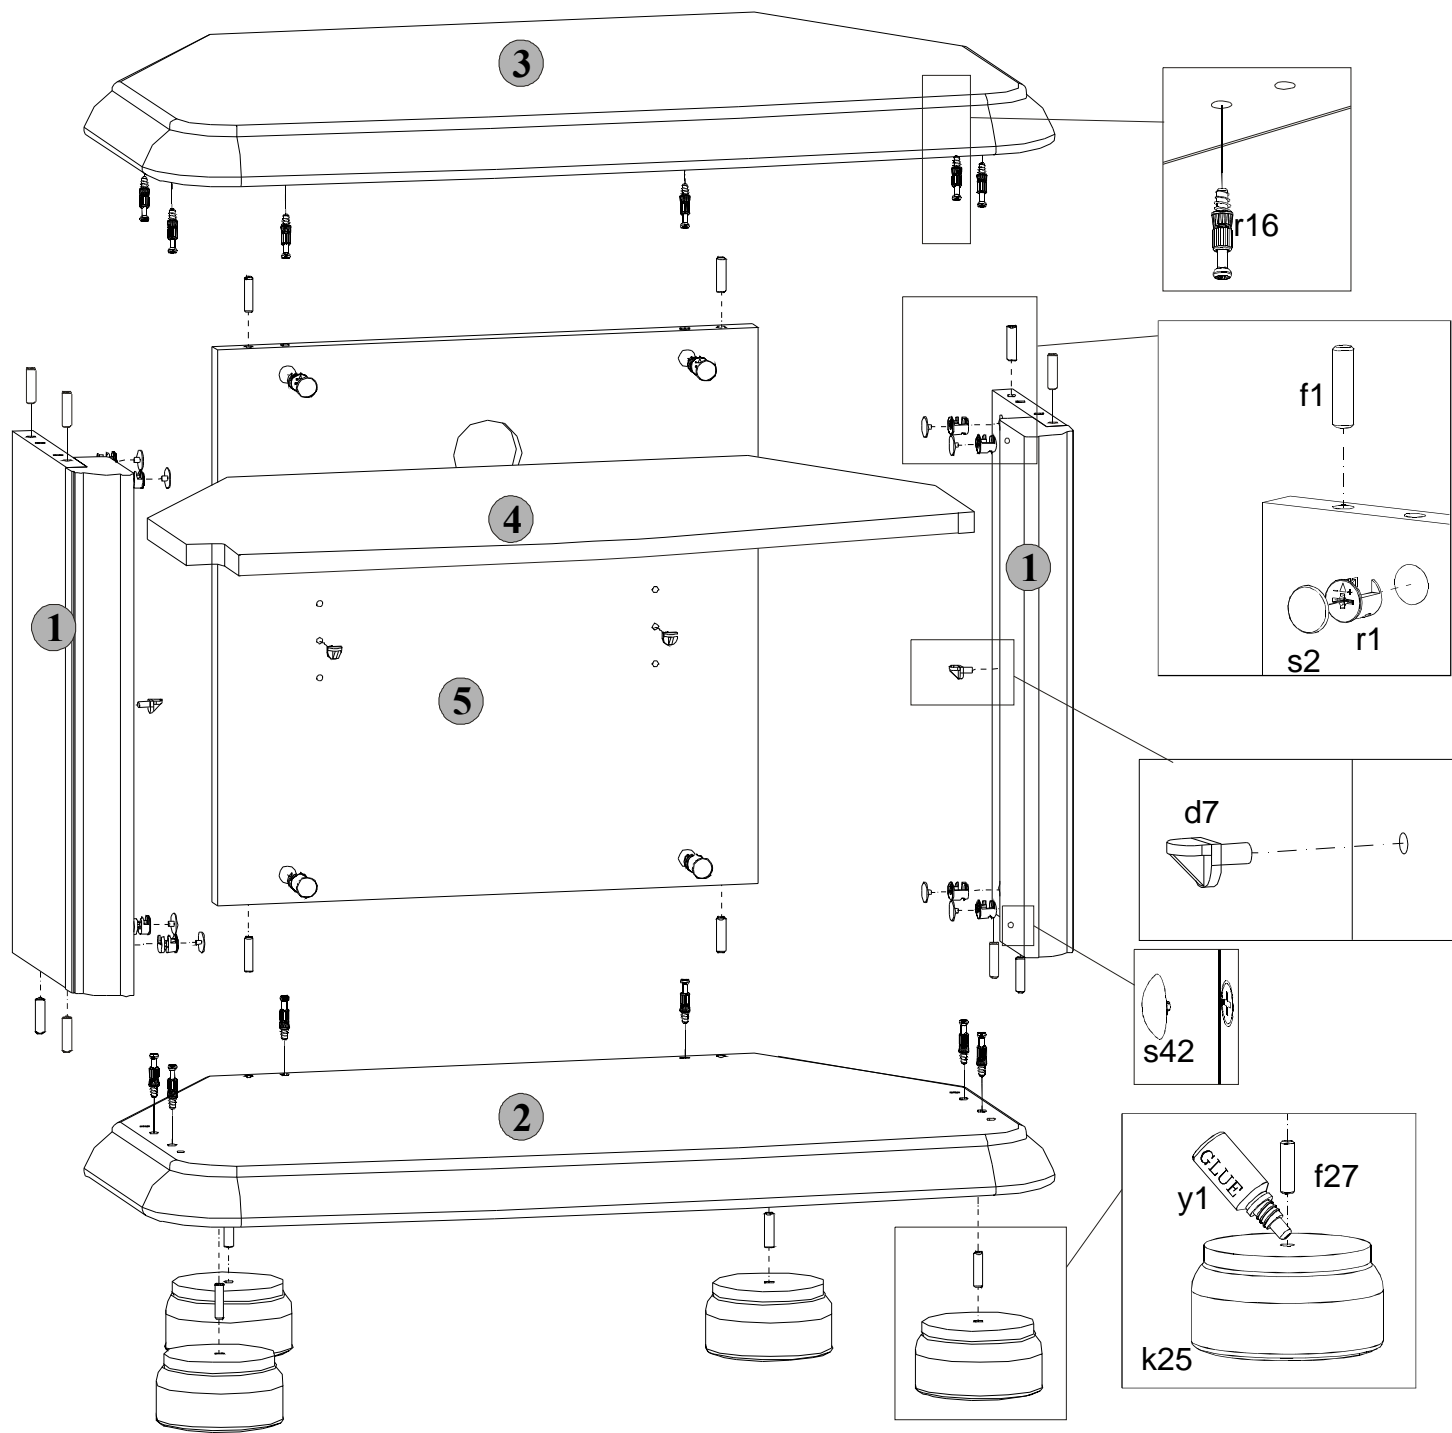

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	450x240	NAT2-128
2	800x495	NAT2-225
3	800x495	NAT2-226
4	720x420	NAT2-320
5	469x480	NAT2-405