

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
(Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. Do wieńca dolnego **3** zamocować nóżki **k25** używając kołka **f27** i kleju **y1**.

3. W odpowiednie otwory wieńca dolnego i górnego **3,4**, boków **1,2** oraz listwy wzmacniającej **7** wkręcić trzpień **r16**.

4. Do jednego z boków **1** lub **2** w zależności od kierunku otwierania drzwi przykręcić prowadniki **b3** oraz wbić podpórki **d7**.

5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

6. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ścianę tylną **11** na obwodzie gwoździkami **l1**.


























7. Włożyć półki wkładane **6**.

8. Ułożyć front na równej powierzchni i zamocować puszkę zawiasów **a10** wkrętami **p51**.

9. Wkręcić w odpowiedni otwór $\phi 5\text{mm}$ w wieńcu górnym **4** ogranicznik frontów **d4**.

10. Zamocować drzwi, przykręcić uchwyt **c95** używając wkrętu **j11**, wypoziomować segment i wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x  c95	3x  k25 110x60mm	8x  e2 $\phi 6,3 \times 13$ mm	1x  d4 $\phi 6,15$ mm	4x  a10	4x  b3	10x  d7	17x  f1 $\phi 8 \times 30$ mm	<table border="1"> <tbody> <tr><td>BI TASMA ZABEZPIECZAJĄCA</td></tr> <tr><td>BI ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНА РЕНТА</td></tr> <tr><td>BI ЗАШТИТНА ПАСКА</td></tr> <tr><td>BI DĄS SIČHERU...</td></tr> <tr><td>BI BANDA DE SURETE</td></tr> <tr><td>BI THE ANTI-TOPPLE DEVICE</td></tr> <tr><td>BI ZASTITNA TRAKA</td></tr> <tr><td>BI BIZTOSITO SZALAG</td></tr> <tr><td>BI BANDA DE SIGURANTA</td></tr> <tr><td>BI ПИРЕДОХРАНИТЕЛЬНА РЕНТА</td></tr> <tr><td>BI OCHRANNA PASKA</td></tr> </tbody> </table>		BI TASMA ZABEZPIECZAJĄCA	BI ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНА РЕНТА	BI ЗАШТИТНА ПАСКА	BI DĄS SIČHERU...	BI BANDA DE SURETE	BI THE ANTI-TOPPLE DEVICE	BI ZASTITNA TRAKA	BI BIZTOSITO SZALAG	BI BANDA DE SIGURANTA	BI ПИРЕДОХРАНИТЕЛЬНА РЕНТА	BI OCHRANNA PASKA
BI TASMA ZABEZPIECZAJĄCA																				
BI ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНА РЕНТА																				
BI ЗАШТИТНА ПАСКА																				
BI DĄS SIČHERU...																				
BI BANDA DE SURETE																				
BI THE ANTI-TOPPLE DEVICE																				
BI ZASTITNA TRAKA																				
BI BIZTOSITO SZALAG																				
BI BANDA DE SIGURANTA																				
BI ПИРЕДОХРАНИТЕЛЬНА РЕНТА																				
BI OCHRANNA PASKA																				
3x  f27 $\phi 10 \times 40$ mm	1x  j11 M4x28 mm	80x  l1	8x  p1 $\phi 3,5 \times 13$ mm	8x  p51 $\phi 3,5 \times 15$ mm	13x  r1 $\phi 15 \#16$	13x  r16	13x  s2	8x  s42	1x  y1	1x  z1	<table border="1"> <tbody> <tr><td>1x</td><td></td><td>p38</td></tr> <tr><td>1x</td><td></td><td>n26</td></tr> </tbody> </table>	1x		p38	1x		n26			
1x		p38																		
1x		n26																		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

“NATALIA II”


SEGMENT “WITRYNA NAR 60 LP”

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 60 cm , głębokość 60 cm , wysokość 198 cm



Producent:
A&T s.j.
Nowy Dwór 11
23-145 Wysokie

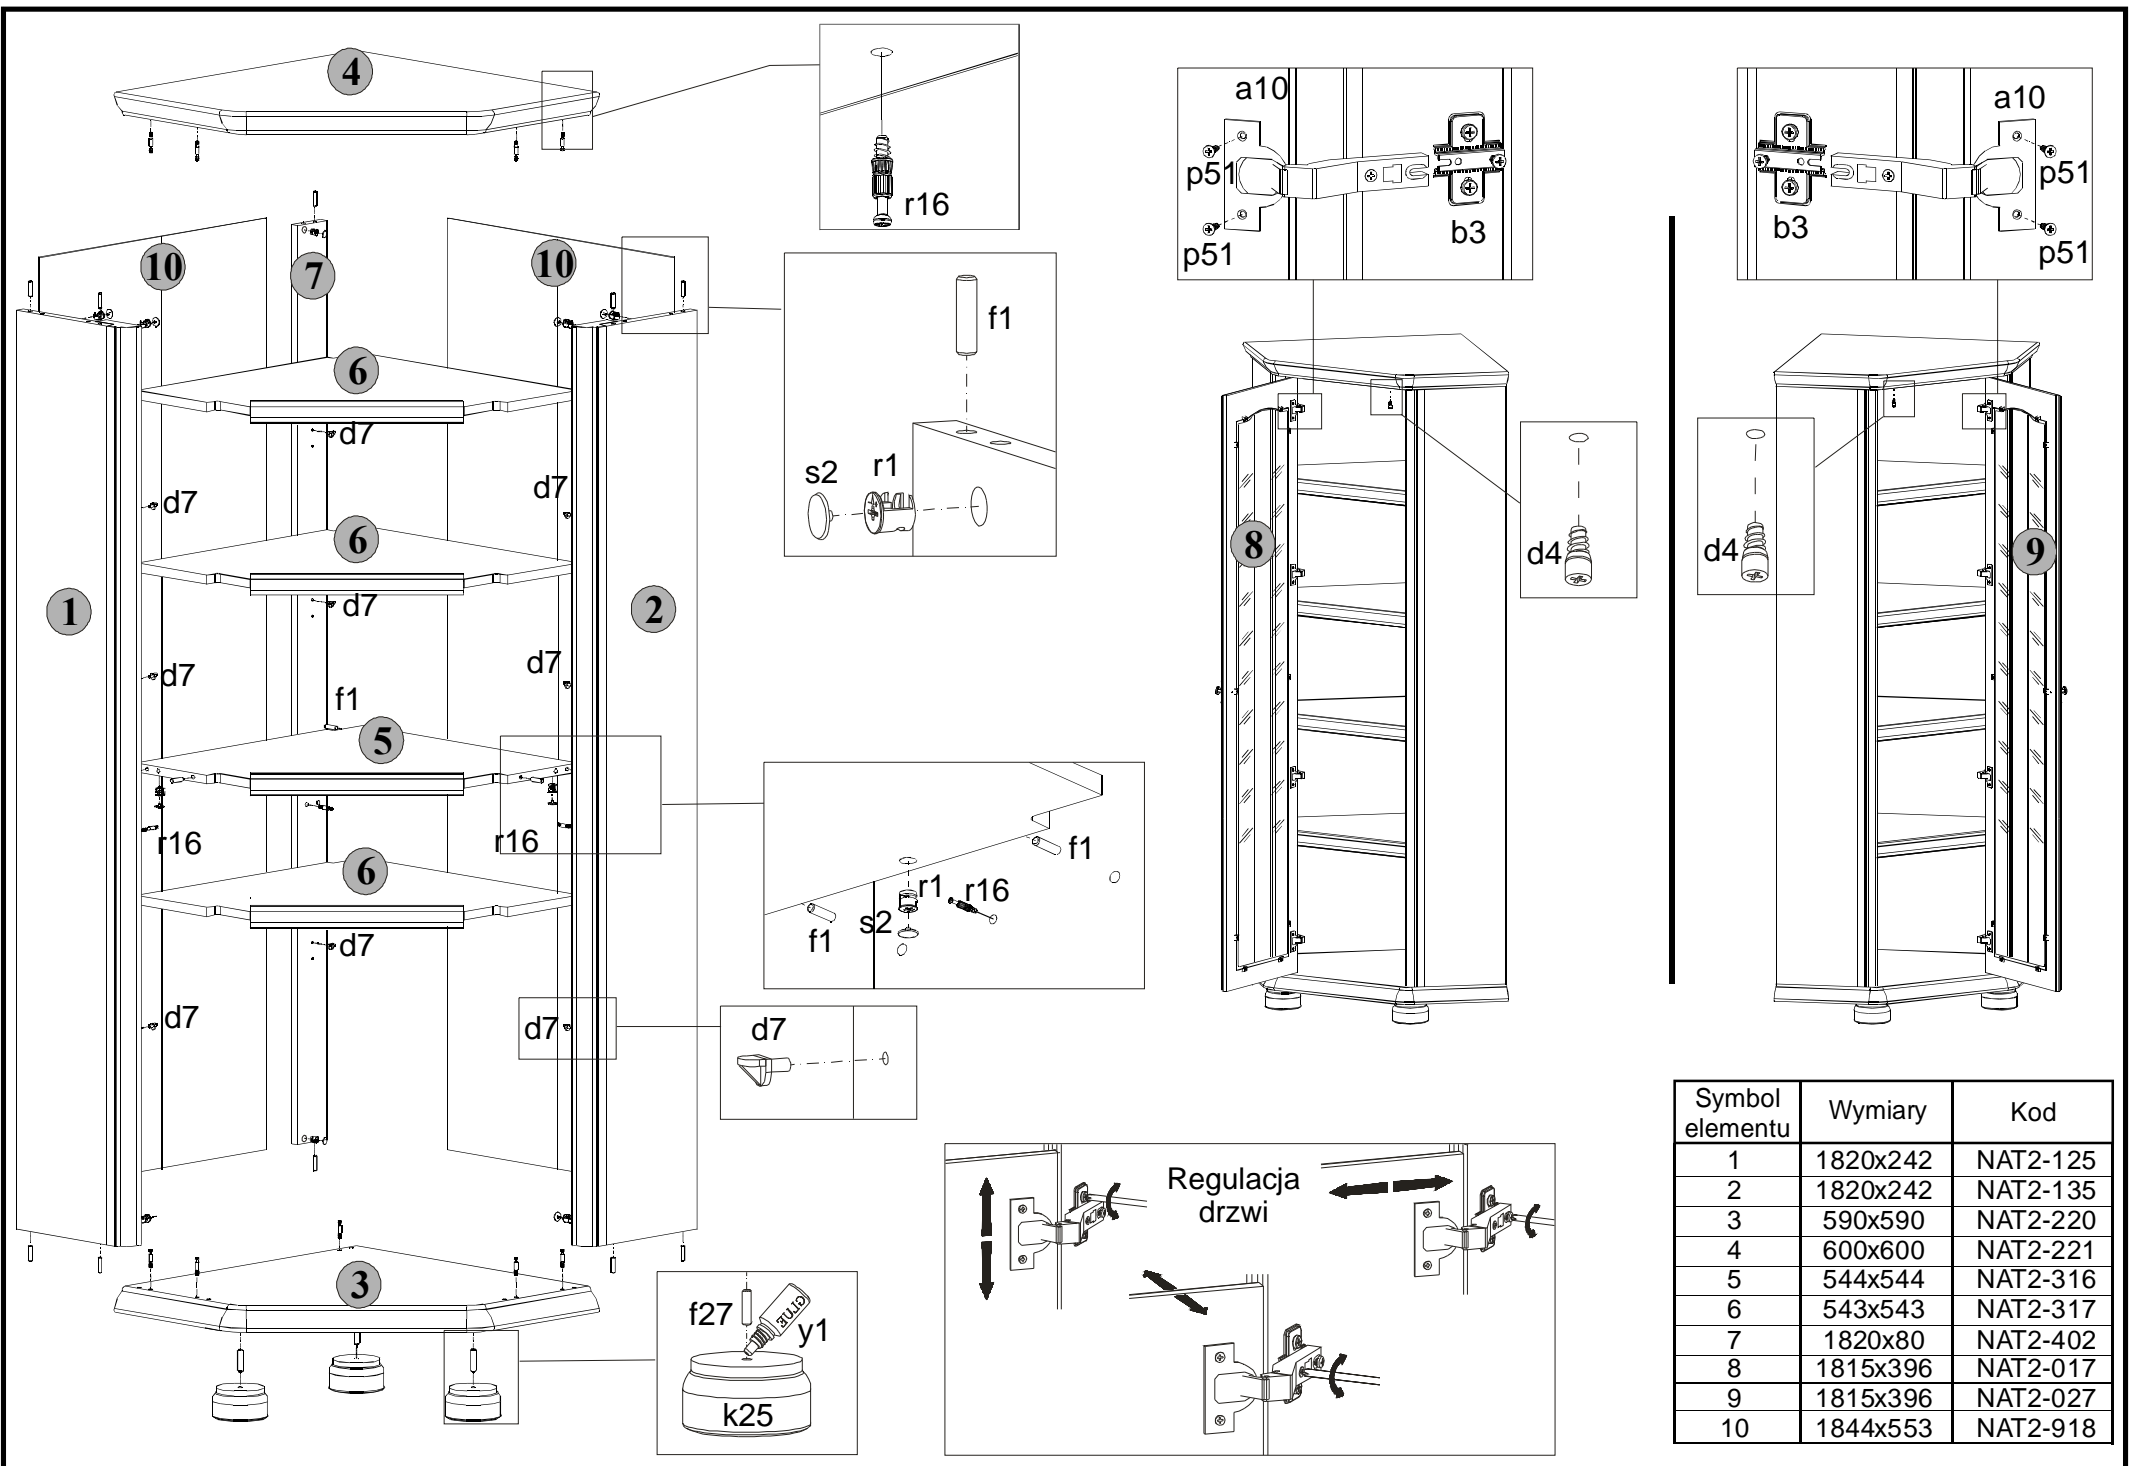

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1820x242	NAT2-125
2	1820x242	NAT2-135
3	590x590	NAT2-220
4	600x600	NAT2-221
5	544x544	NAT2-316
6	543x543	NAT2-317
7	1820x80	NAT2-402
8	1815x396	NAT2-017
9	1815x396	NAT2-027
10	1844x553	NAT2-918