



































KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2,12** wkręcić trzpienie **r16**.
- W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **3,4,5,6,12** zamocować mimośrodowo **r1**, do ścian bocznych **3,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b18** używając wkrętów **e2**, do elementów **3,6** przykręcić prowadnice **w5^{CL}**, a do elementów **4,5** prowadnice **w5^{CR}** używając elementów **w36** i **e16** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do elementów **5,6** przykręcić według rysunku prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}** używając wkrętów **e3**.
- Do półki wysuwanej **17** przykręcić prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** wkrętami **p27**.
- Do blatu dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1**, oraz za pomocą wkrętów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Przymocować listwy **7** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - w odpowiednie otwory w elementach **13,14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - w odpowiednie otwory w czole szuflady **10** wkręcić trzpienie **r16**,
 - połączyć ściany boczne **13,14** ze ścianką tylną **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **16**,
 - czoło szuflady **10** połączyć ze ściankami bocznymi **13,14** używając złącz mimośrodowych **r15**,
 - do ścian bocznych **13,14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{DL}** i **w5^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - do czola szuflady **10** przykręcić uchwyt **c69** stosując wkręt **j11**.
- Ułożyć drzwi **8,9** na równej powierzchni i przykręcić puszkę zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi, wypoziomować segment, a następnie wyregulować drzwi.
- Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j1**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a43	4x  b18	4x  c69	8x  d1	2x  d4	4x  e1	8x  e2
6x  e3	12x  e16	8x  e19	32x  f1	18x  f11	8x  f25	8x  f27
4x  j11	8x  k47	4x  p27	8x  p51	28x  r1	8x  r15	36x  r16
4x  s1	12x  s2	2x  w5^{CL}	2x  w5^{CR}	2x  w5^{DL}	2x  w5^{DR}	12x  w36
1x  w45^{CL}	1x  w45^{CR}	1x  w45^{DL}	1x  w45^{DR}	1x  y1	1x  z1	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III


Biurko 160

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 160 cm, WYSOKOŚĆ: 77 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 75 cm

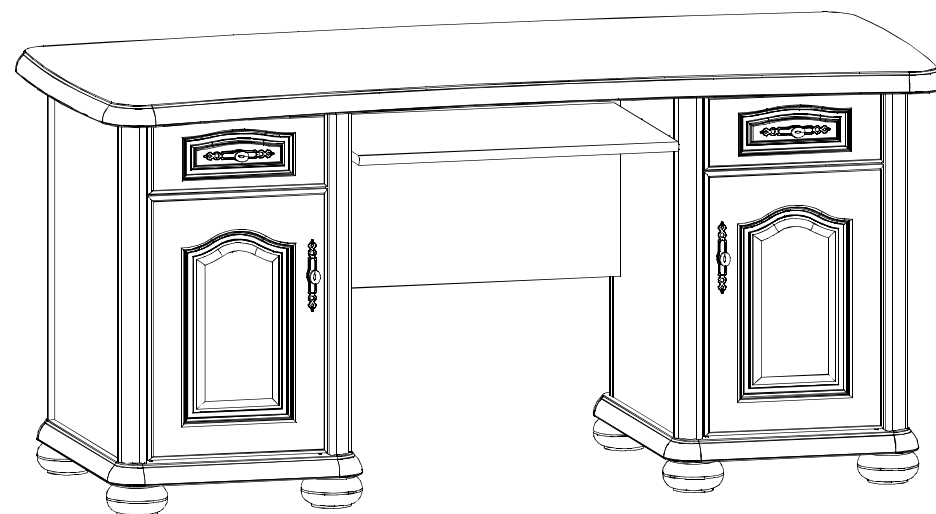

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

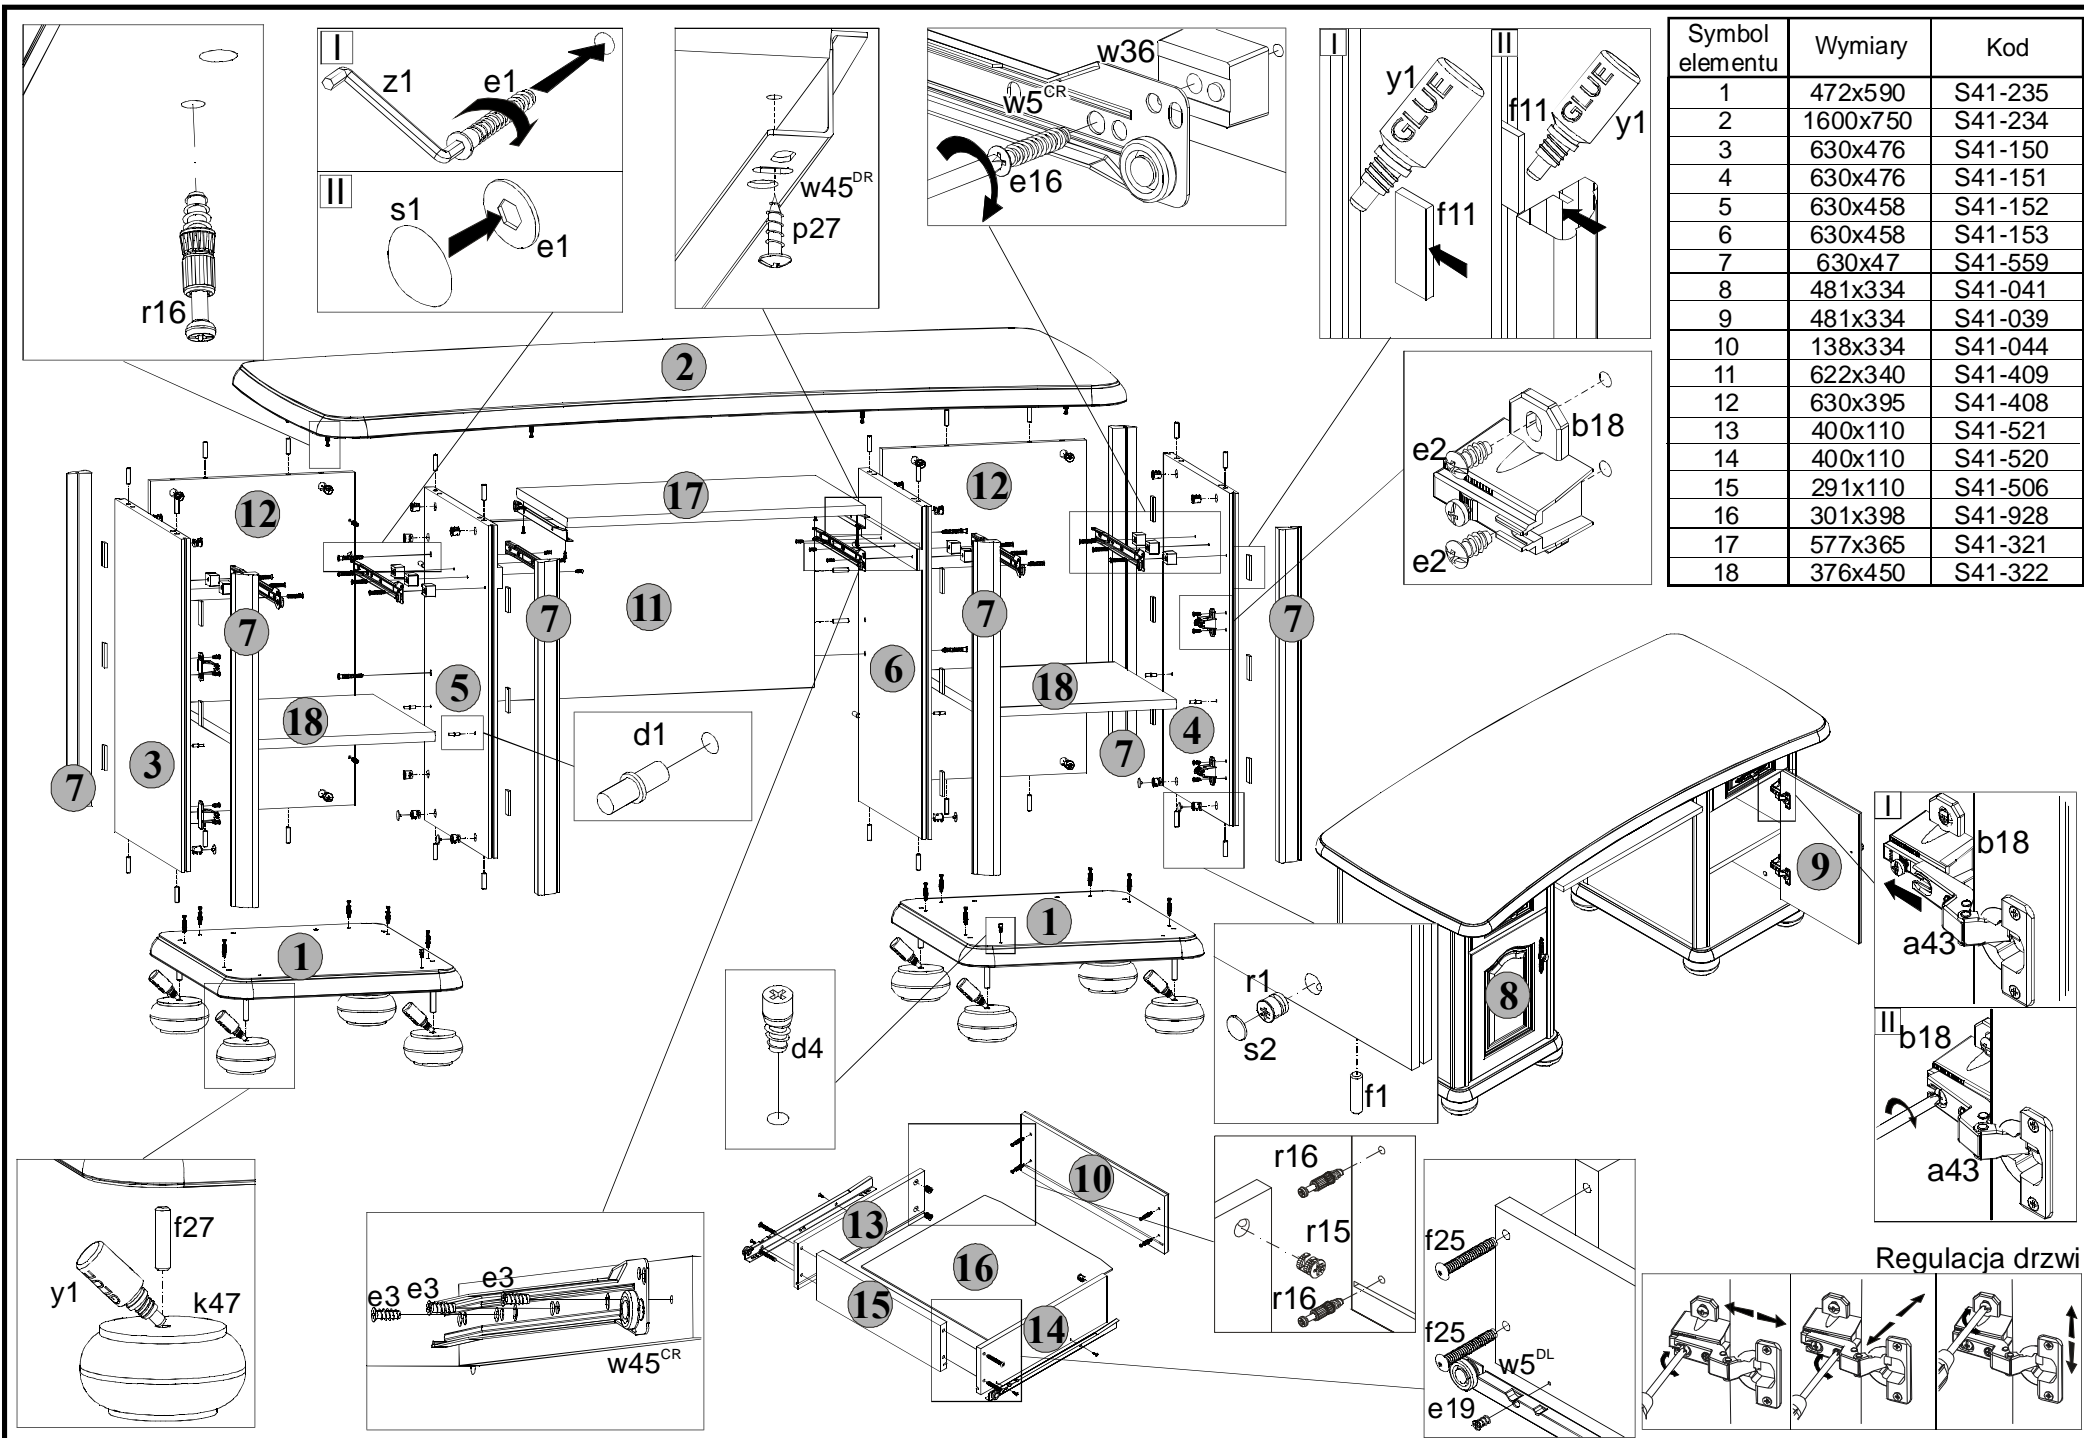

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	472x590	S41-235
2	1600x750	S41-234
3	630x476	S41-150
4	630x476	S41-151
5	630x458	S41-152
6	630x458	S41-153
7	630x47	S41-559
8	481x334	S41-041
9	481x334	S41-039
10	138x334	S41-044
11	622x340	S41-409
12	630x395	S41-408
13	400x110	S41-521
14	400x110	S41-520
15	291x110	S41-506
16	301x398	S41-928
17	577x365	S41-321
18	376x450	S41-322

Regulacja drzwi

