




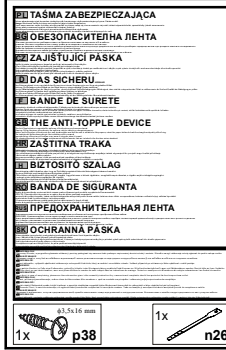





















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**.
- W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **3,4** zamocować mimośrodowo **r1**.
- Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ścianę tylną **11** przybić na obwodzie gwoździkami **j1**.
- Do ścian bocznych **3,4** za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **w36** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}**, a następnie przymocować listwy **5** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - w odpowiednie otwory w elementach **9, 10** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - w odpowiednie otwory w czole szuflady **6** wkręcić trzpienie **r16**,
 - połączyć ścianki boczne **9,10** ze ścianką tylną **7** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **8**,
 - czoło szuflady **6** połączyć ze ściankami bocznymi **9, 10** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - do ścian bocznych **9, 10** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - do czoła szuflad **8** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x  c69	24x  e16 φ6x30 mm	16x  e19 φ5x9 mm	8x  f1 φ8x30 mm	6x  f11 46x18,4 mm	
16x  f25 φ6,5x40 mm	4x  f27 φ10x40 mm	8x  j11 M4x28 mm	4x  k47 φ110x58/62 mm	40x  l1	
8x  p25 φ3,5x16 mm	8x  r1 φ15x12mm #16	16x  r15 φ12x10,5mm #12	24x  r16	4x  t19 333 mm	
24x  w36 h:18 mm	4x  w45^{CL} 350 mm	4x  w45^{CR} 350 mm	4x  w45^{DR} 350 mm	4x  w45^{DL} 350 mm	
1x  y1	1x  z1				1x  p38 φ1,5x16 mm
					1x  n26

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III


Komoda 100/4s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 93,5 cm, WYSOKOŚĆ: 108,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44 cm

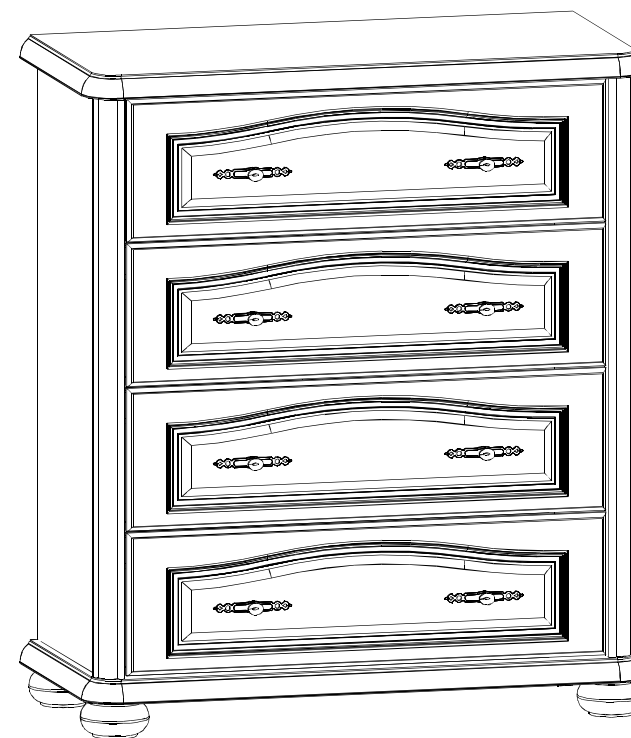

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

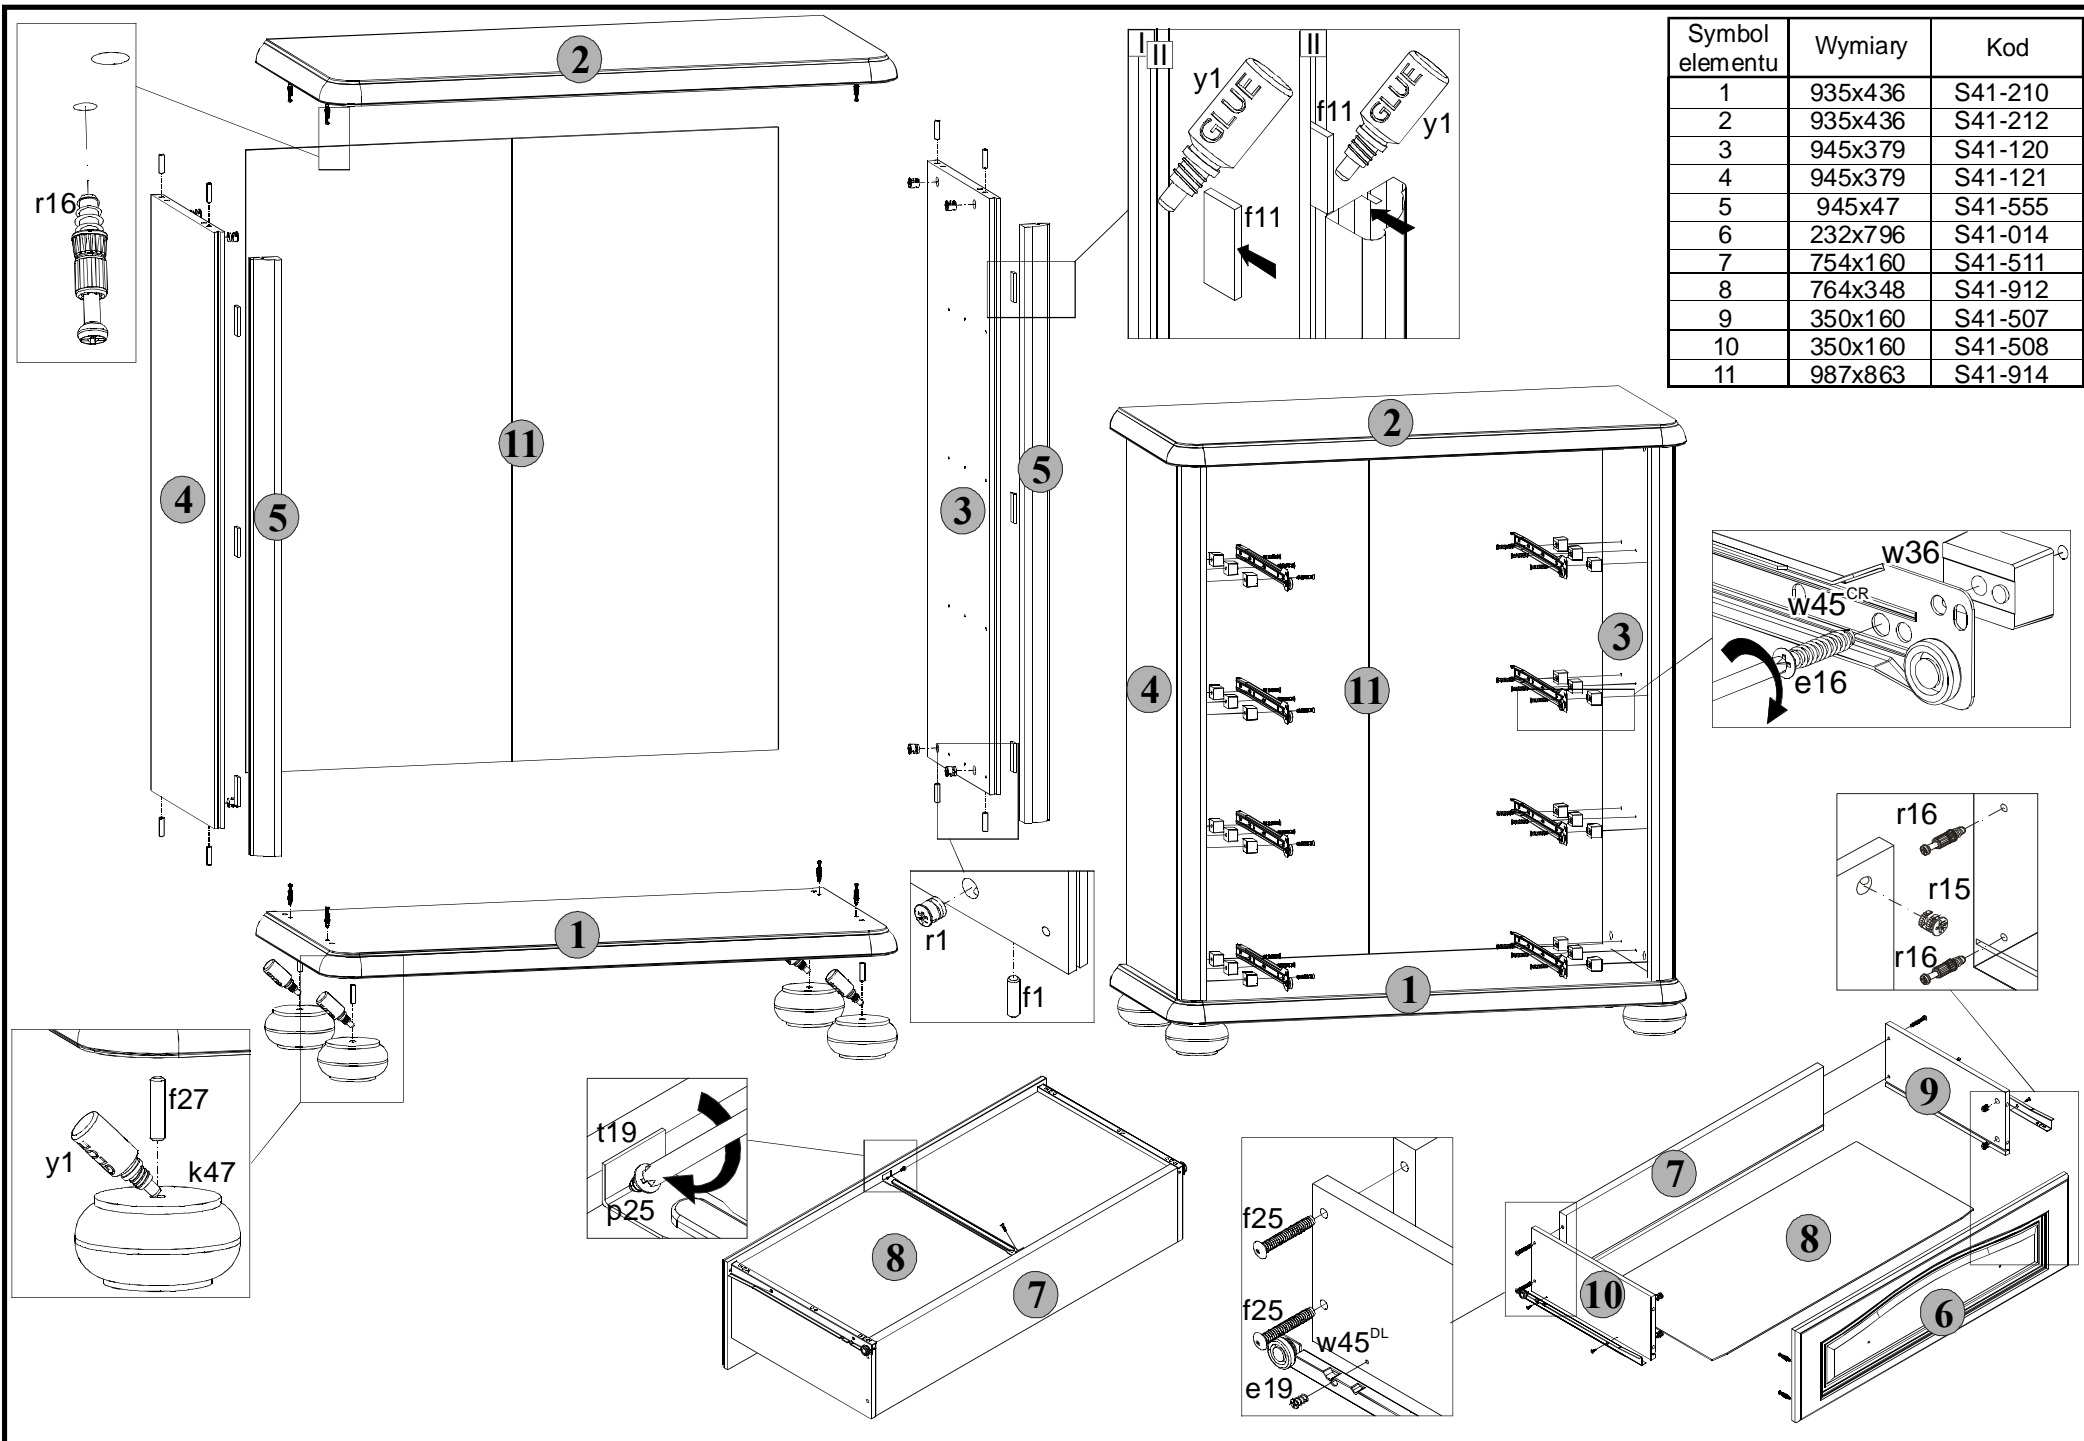

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	935x436	S41-210
2	935x436	S41-212
3	945x379	S41-120
4	945x379	S41-121
5	945x47	S41-555
6	232x796	S41-014
7	754x160	S41-511
8	764x348	S41-912
9	350x160	S41-507
10	350x160	S41-508
11	987x863	S41-914