





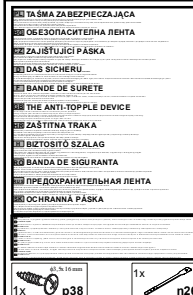



























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **3,4,5** zamocować mimośrodowo **r1**, za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **w36** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}**, przykręcić prowadniki zawiasów **b12** za pomocą elementów **b8** i wkrętów **e23** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
4. Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
5. Do wieńca górnego **2** przykręcić ograniczniki frontu **d4**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **6,7** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do elementów **3,4,5** przymocować listwy **8** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **12,13** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **16** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **12,13** ze ścianką tylną **14** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **15**,
 - d) czoła szuflad **16** połączyć ze ściankami bocznymi **12,13** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **12,13** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoła szuflad **16** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.
10. Ułożyć fronty **17,18,19** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
11. Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
12. Do drzwi **17,18,19** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x  a43	6x  b18	5x  c69	20x  d1	3x  d4	4x  e1	
12x  e2	12x  e16	8x  e19	20x  f1	16x  f11	8x  f25	
6x  f27	5x  j11	6x  k47	90x  l1	12x  p51	16x  r1	
8x  r15	24x  r16	4x  s1	16x  s2	12x  w36	2x  w45^{CL}	
2x  w45^{CR}	2x  w45^{DL}	2x  w45^{DR}	1x  y1	1x  z1	1x  p38	
					1x  n26	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III


Komoda 130

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 128 cm, WYSOKOŚĆ: 113 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44 cm

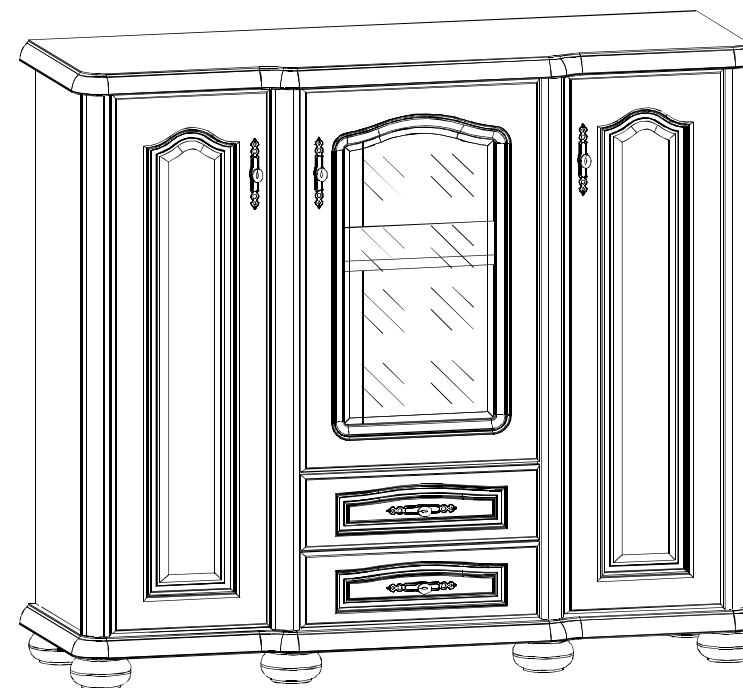

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

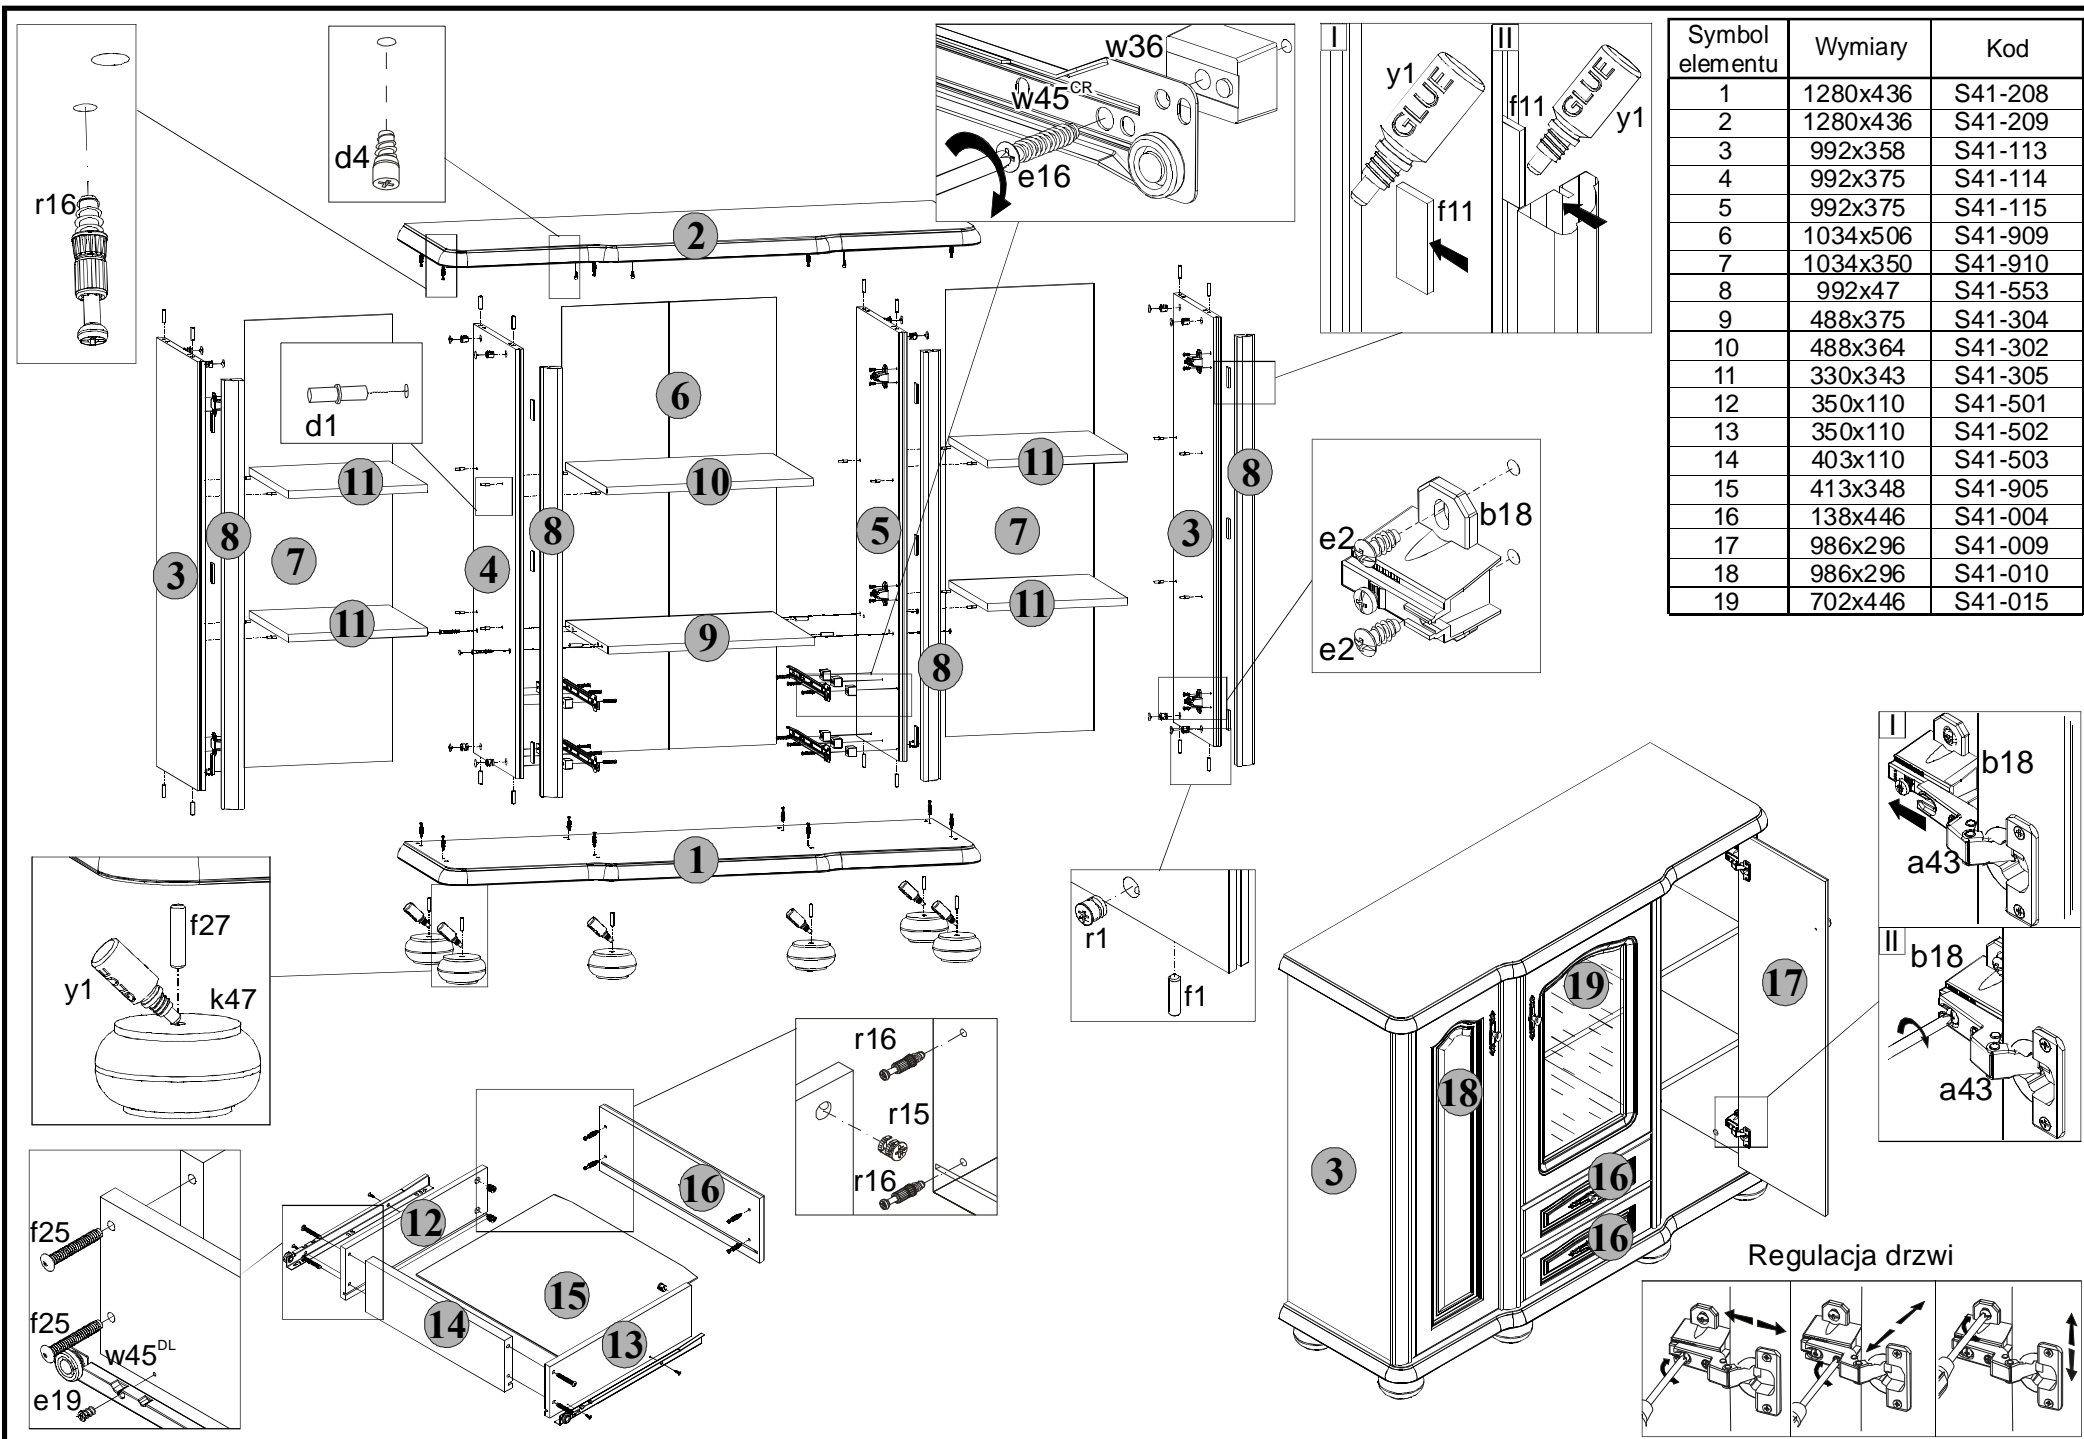

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1280x436	S41-208
2	1280x436	S41-209
3	992x358	S41-113
4	992x375	S41-114
5	992x375	S41-115
6	1034x506	S41-909
7	1034x350	S41-910
8	992x47	S41-553
9	488x375	S41-304
10	488x364	S41-302
11	330x343	S41-305
12	350x110	S41-501
13	350x110	S41-502
14	403x110	S41-503
15	413x348	S41-905
16	138x446	S41-004
17	986x296	S41-009
18	986x296	S41-010
19	702x446	S41-015

Regulacja drzwi

