

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **3,4,5** zamocować mimośrodowo **r1**, za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **w36** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}**, przykręcić prowadniki zawiasów **b18** za pomocą wkrętów **e2** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
4. Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
5. Do wieńca górnego **2** przykręcić ograniczniki frontu **d4**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **7,8** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do elementów **3,4,5** przymocować listwy **6** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **9,10** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **16** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **9,10** ze ścianką tylną **11** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **12**,
 - d) czoła szuflad **13,14** połączyć ze ściankami bocznymi **9, 10** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **9, 10** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoła szuflad **16** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.
10. Ułożyć fronty **14,15** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
11. Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
12. Do drzwi **14,15** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a43	4x b18	5x c69	8x d1	2x d4	8x e2	TASMА ЗА БЕЗПЕЧАЖАЦА ОБОЗОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА ЗАШТИТНА ПАСКА DAS SICHERU... BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ЗАШТИТНА ТРАКА БИЗОПАСИТНО ШАЛАГ BANDE DE SIGURANTA ПРЕДОХРАНИТЕЛНА ЛЕНТА ОХРАНА ПАСКА
18x e16	12x e19	16x f1	12x f11	12x f25	6x f27	
5x j11	6x k47	80x l1	8x p51	16x r1	12x r15	
28x r16	16x s2	18x w36	3x w45^{CL}	3x w45^{CR}	3x w45^{DL}	
3x w45^{DR}	1x y1	1x z1				1x p38 1x n26

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III

Komoda 150/3s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 148 cm, WYSOKOŚĆ: 85 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44 cm

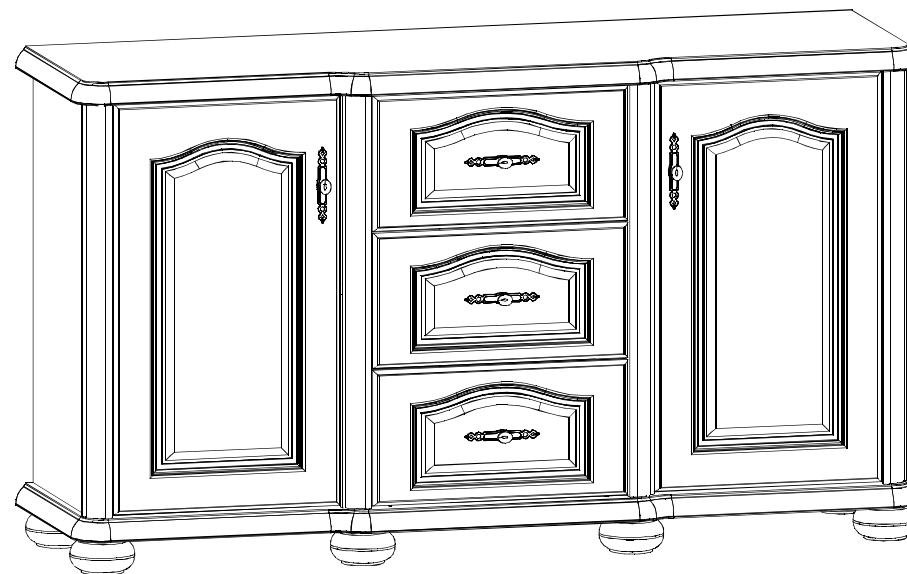

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

