

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16** oraz przykręcić ograniczniki frontu **d4**.
- W odpowiednie otwory w elementach **3,4,5** zamocować mimośrodowo **r1**, przykręcić prowadniki zawiasów **b18** za wkrętów **e2** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
- W odpowiednie otwory w elementach **4,5** za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **w36** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{CR}**.
- Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k25** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **7,8** na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Do elementów **3,4,5** przymocować listwy **6** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - w odpowiednie otwory w elementach **9,10** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - w odpowiednie otwory w czołach szuflad **16** wkręcić trzpienie **r16**,
 - połączyć ścianki boczne **9,10** ze ścianką tylną **11** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **12**,
 - czoło szuflady **16** połączyć ze ściankami bocznymi **9, 10** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - do ścian bocznych **9, 10** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{CR}** używając wkrętów **e19**,
 - do czoła szuflady **16** przykręcić uchwyt **c69** stosując wkręt **j11**.
- Ułożyć fronty **14,15,17** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
- Do drzwi **14,15,17** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x a43	6x b18	4x c69	12x d1	3x d4	6x e16	TASMА ЗА БЕЗПЕЧАЖА ОБОЗНАЧИТЕЛЬНА ЛЕНТА ЗАЈИШТУЈИЦИ ПАСКА DAS SICHERUNGSBAND BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ZASTITNA TRAKA БИЗТОСИТ ШАЛАГ BANDA DE SIGURANTA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНА ЛЕНТА ОХРАНА ПАСКА
4x e19	12x e2	16x f1	12x f11	4x f25	6x f27	
4x j11	6x k47	80x l1	12x p51	4x r15	16x r16	
20x r16	16x s2	4x s4	6x w36	1x w45^{DL}	1x w45^{CR}	
1x w45^{DL}	1x w45^{CR}	1x y1	1x z1	1x p38	1x n26	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III


Komoda 150

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 148 cm, WYSOKOŚĆ: 85 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44 cm

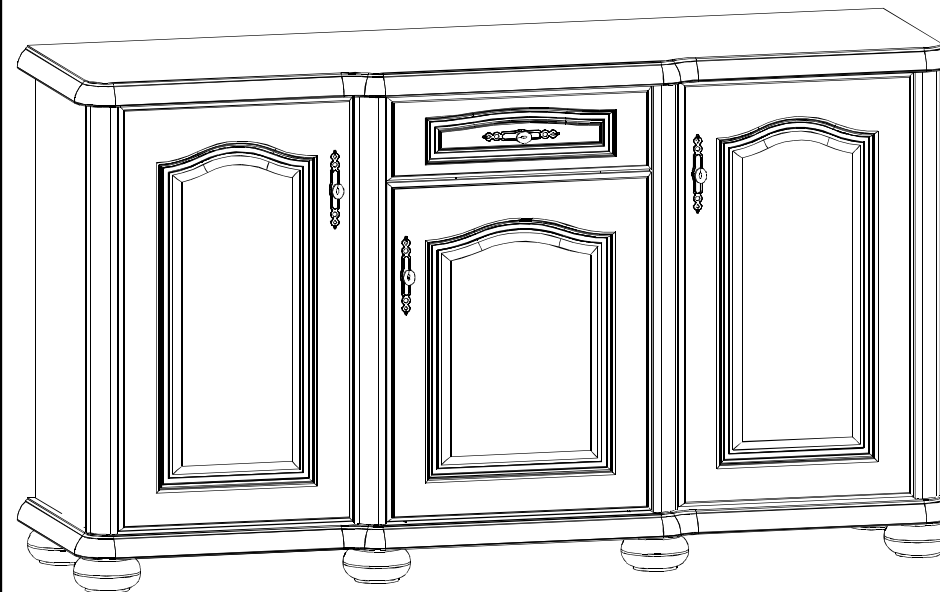

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

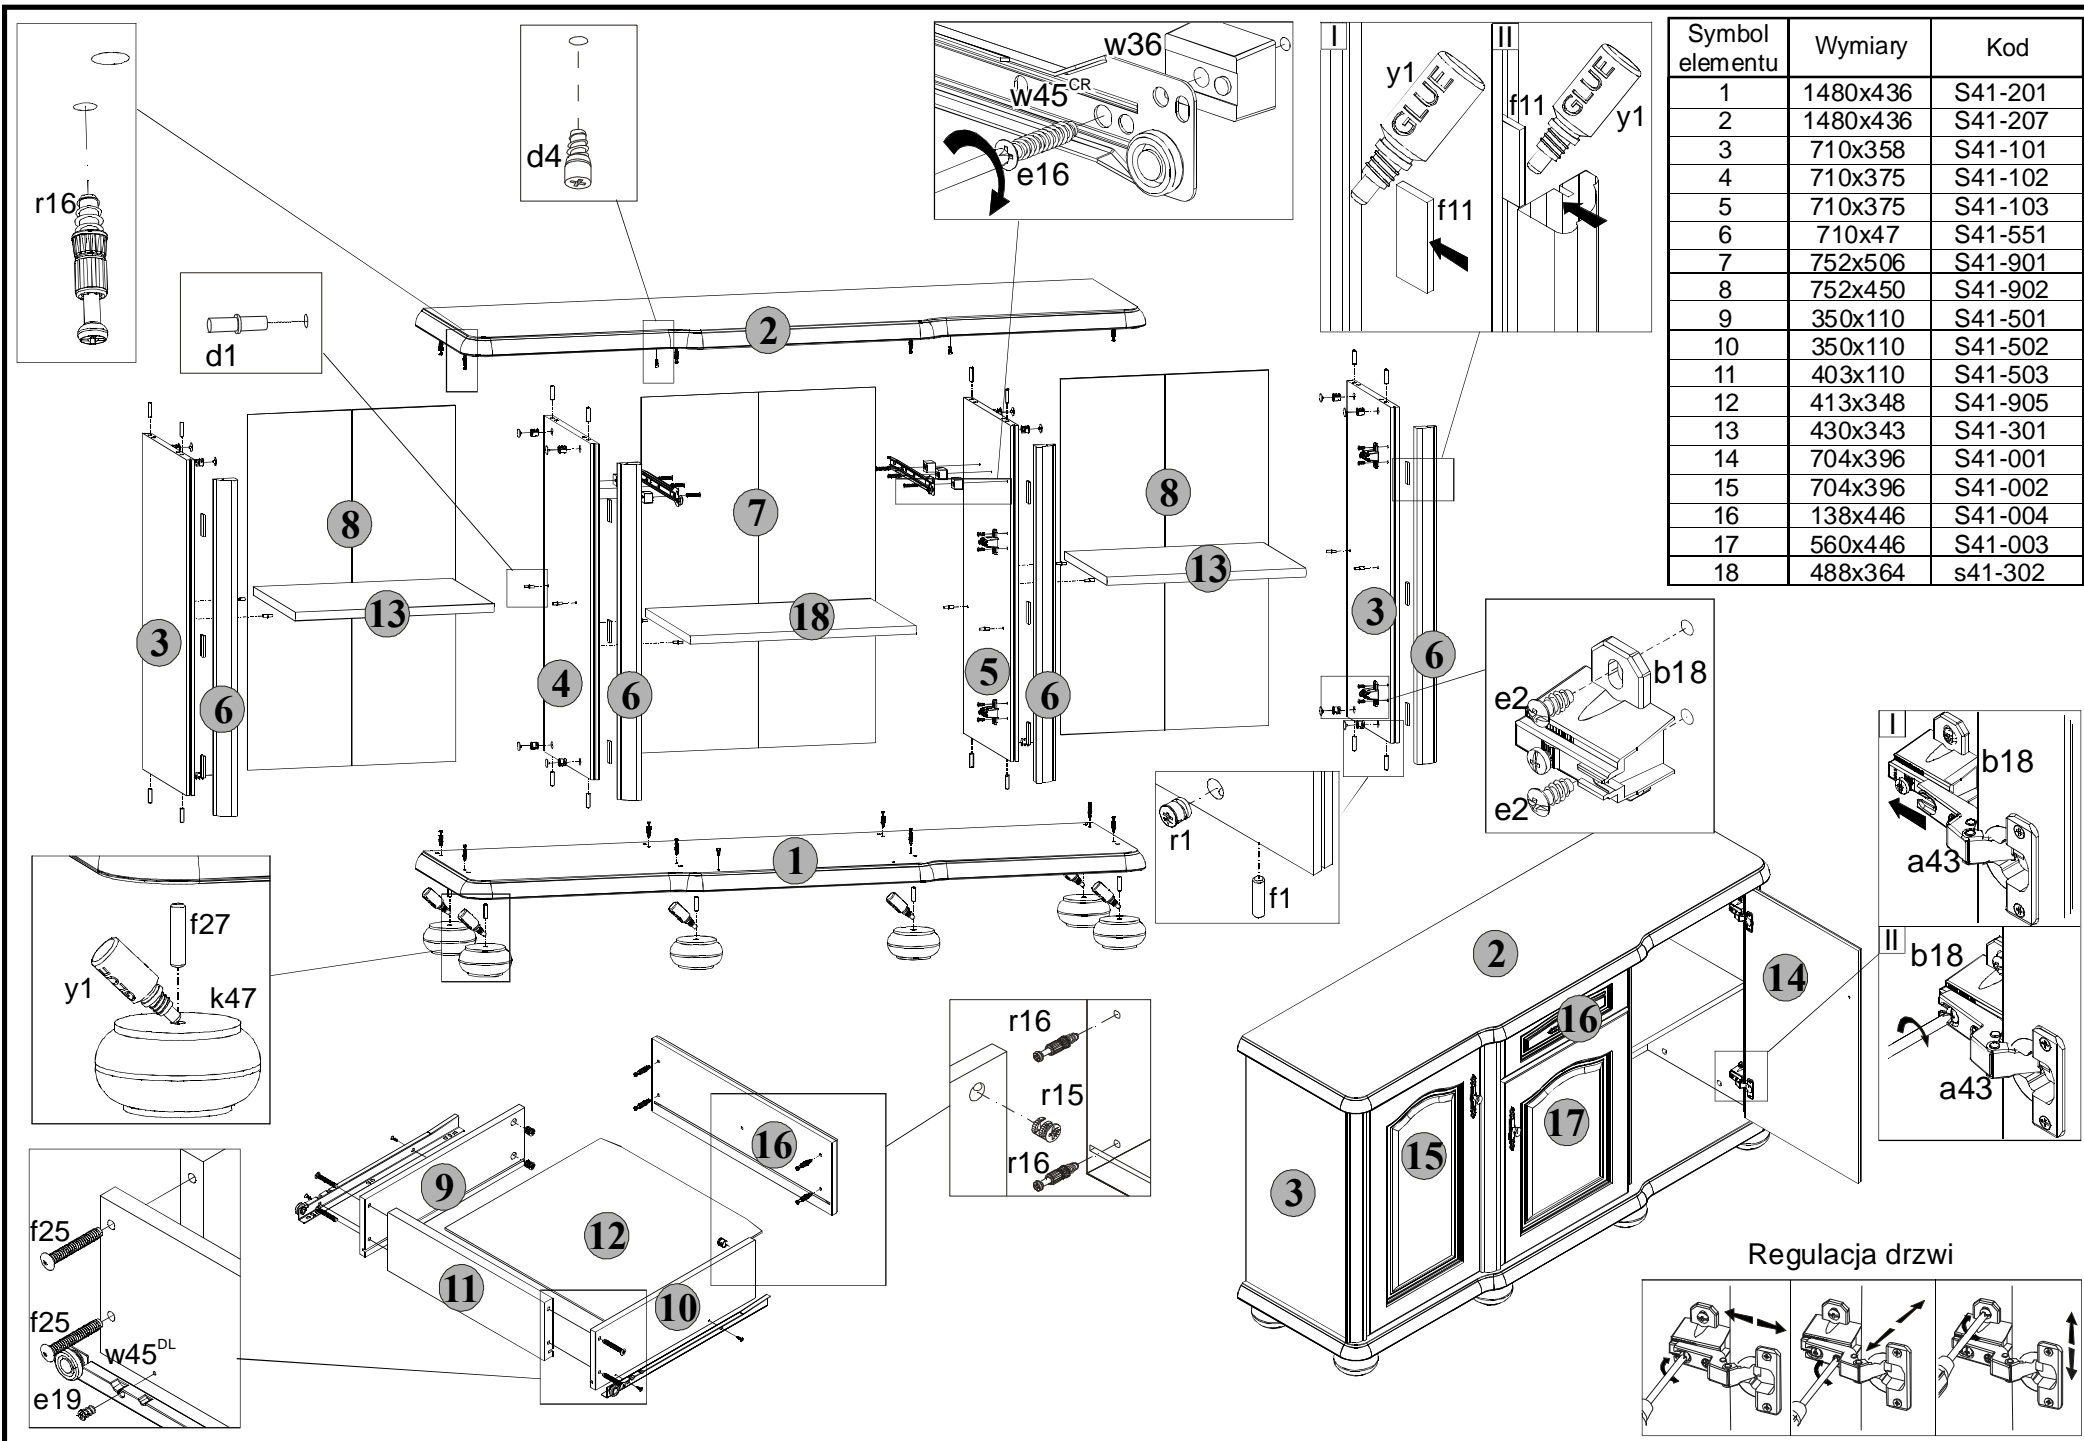

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1480x436	S41-201
2	1480x436	S41-207
3	710x358	S41-101
4	710x375	S41-102
5	710x375	S41-103
6	710x47	S41-551
7	752x506	S41-901
8	752x450	S41-902
9	350x110	S41-501
10	350x110	S41-502
11	403x110	S41-503
12	413x348	S41-905
13	430x343	S41-301
14	704x396	S41-001
15	704x396	S41-002
16	138x446	S41-004
17	560x446	S41-003
18	488x364	s41-302

Regulacja drzwi

