

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**.
- W odpowiednie otwory w elementach **3,4,5,7,8** zamocować mimośrodę **r1**.
- W odpowiednie otwory w elementach **3,4,5** wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do elementów **7,8** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w37^{CL}** i **w37^{CR}**.
- Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz za pomocą konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **10** na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Następnie przymocować listwy **6** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - w odpowiednie otwory w elementach **12,13** wcisnąć mimośrodę **r15**,
 - w odpowiednie otwory w czole szuflady **16** wkręcić trzpienie **r16**,
 - połączyć ścianki boczne **12,13** ze ścianką tylną **14** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **15**,
 - czoło szuflady **16** połączyć ze ściankami bocznymi **12,13** używając złącz mimośrodowych **r15**,
 - do ścian bocznych **12,13** przykręcić odpowiednio prowadnice **w37^{DL}** i **w37^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - do czoła szuflady **8** przykręcić uchwyt **c69** stosując wkręt **j11**.
- W zależności od opcji do jednej ze ścian bocznych (**3** - drzwi z LEWEJ) (**4** - drzwi z PRAWYJ) przykręcić prowadniki zawiasów **b3** za pomocą wkrętów **e2**.
- Drzwi **17** lub **18** ułożyć na równej powierzchni i zamocować puszki zawiasów **a10** za pomocą wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
- Do drzwi **17** lub **18** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręt **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x a10	2x b3	2x c69	6x d1	2x e1	4x e2
6x e3	4x e19	16x f1	6x f11	4x f25	3x f27
2x j11	3x k47	55x l1	4x p51	14x r1	4x r15
18x r16	5x s2	1x w37 ^{CL}	1x w37 ^{CR}	1x w37 ^{DL}	1x w37 ^{DR}
1x y1	1x z1	p38 n26			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.

Instrukcja montażu


Natalia III

Komoda nar 60 P/L


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 59 cm, WYSOKOŚĆ: 85 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 59 cm


Komoda nar 60 P

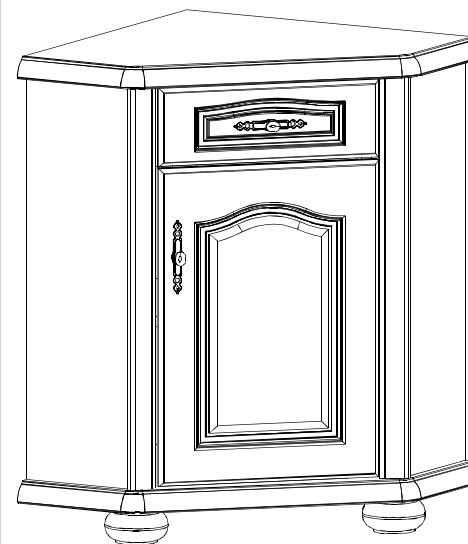

Komoda nar 60 L

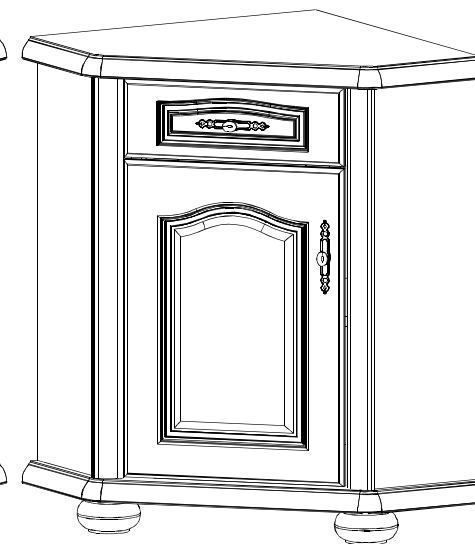

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

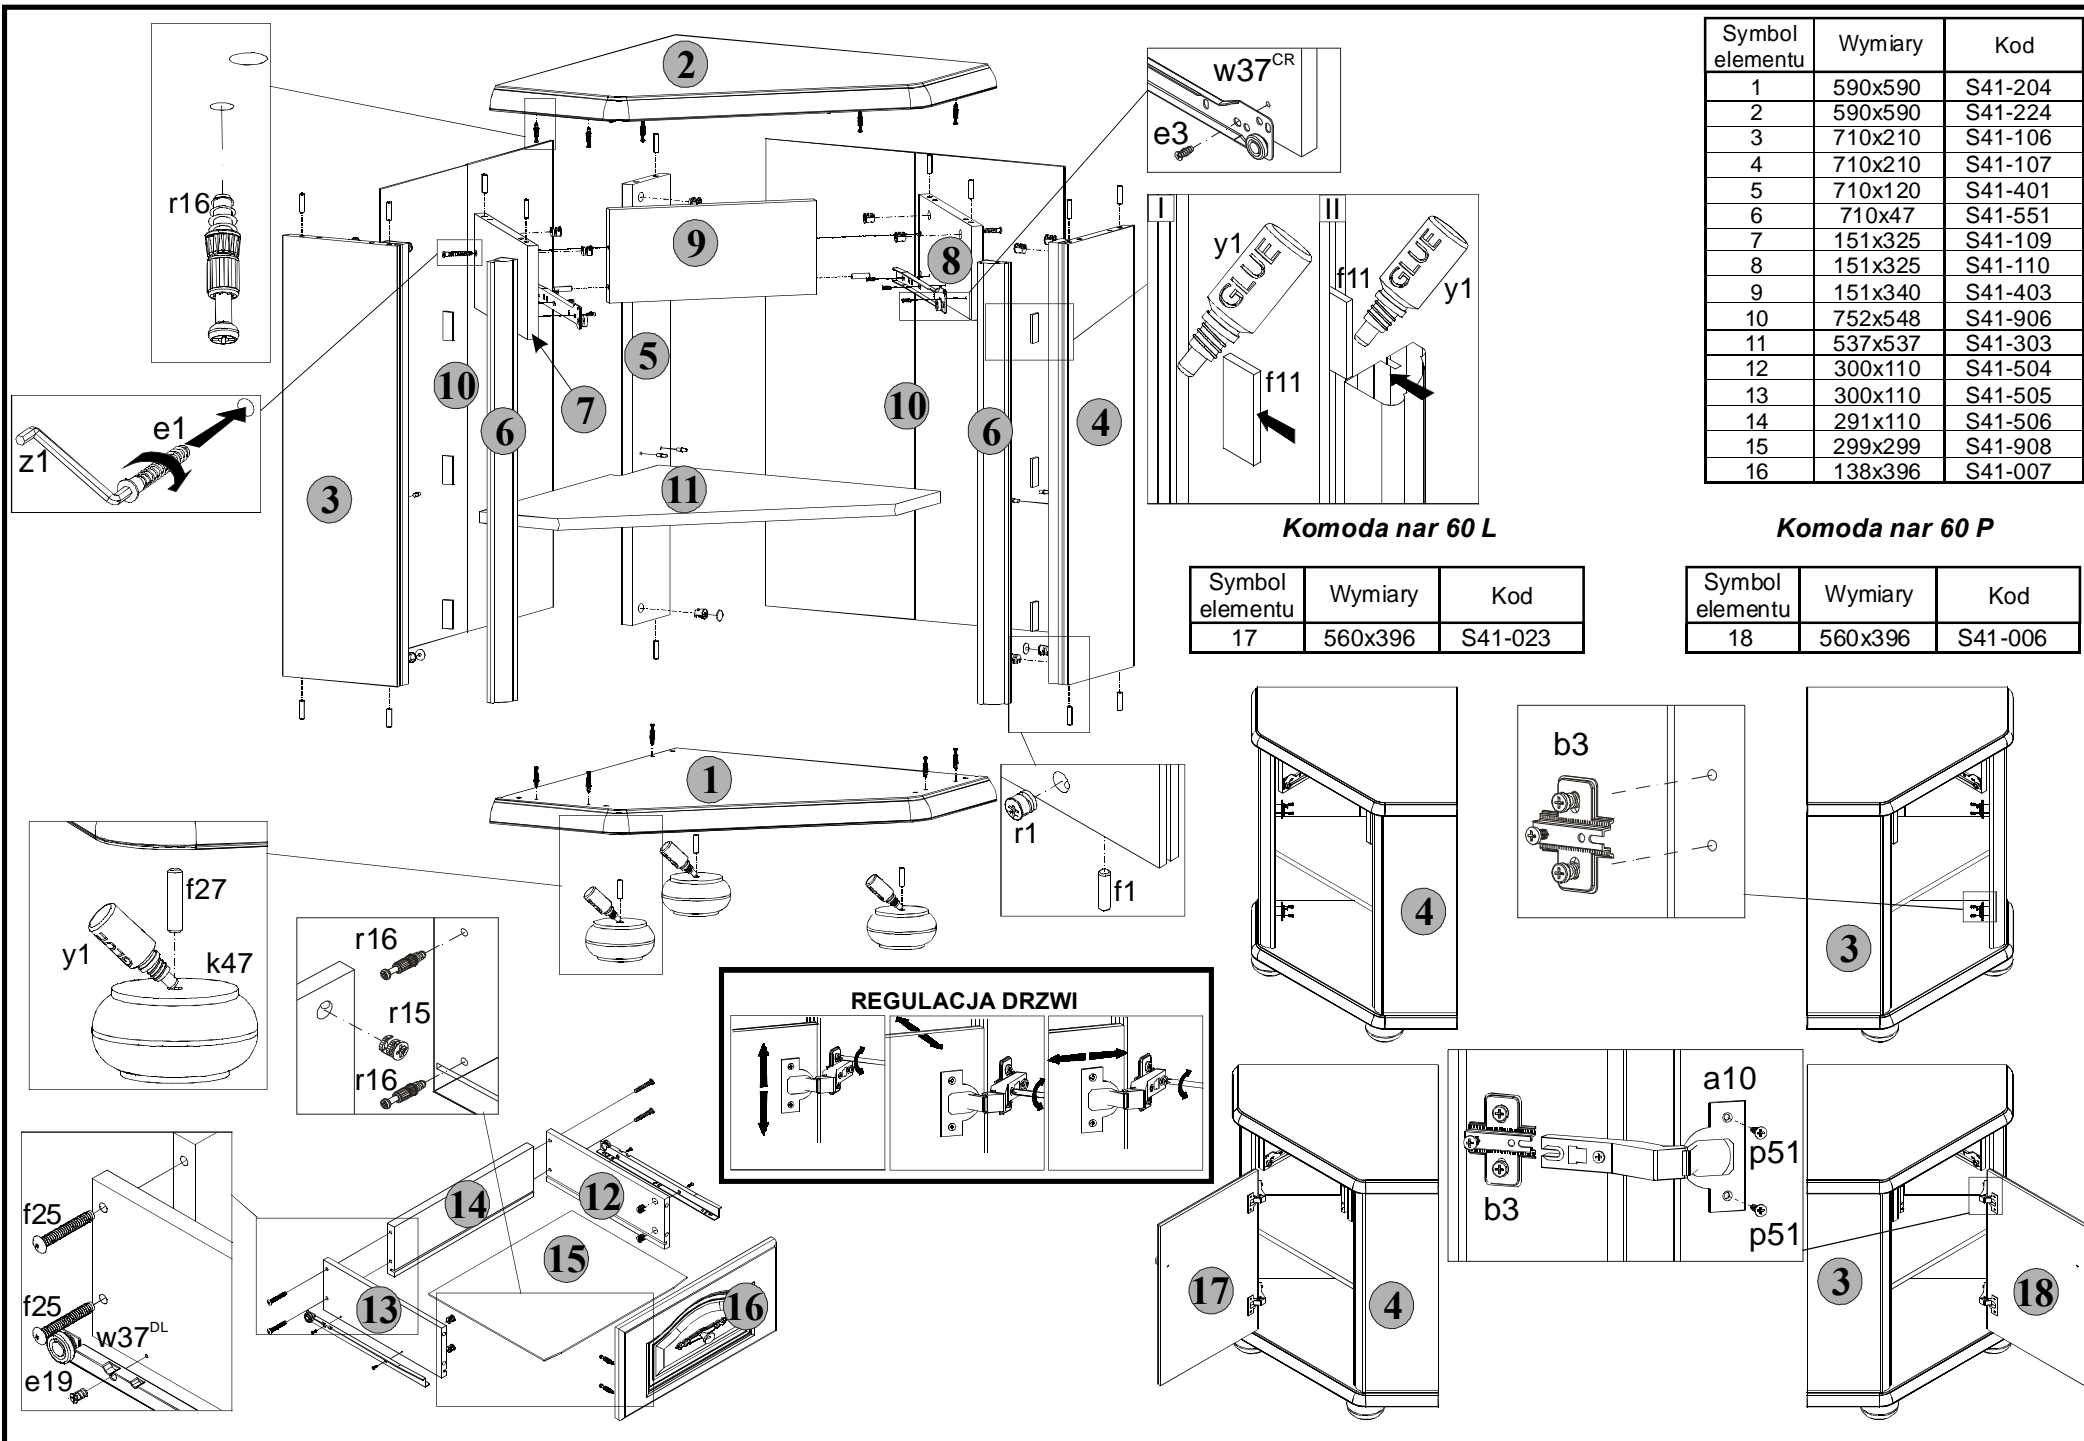

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	590x590	S41-204
2	590x590	S41-224
3	710x210	S41-106
4	710x210	S41-107
5	710x120	S41-401
6	710x47	S41-551
7	151x325	S41-109
8	151x325	S41-110
9	151x340	S41-403
10	752x548	S41-906
11	537x537	S41-303
12	300x110	S41-504
13	300x110	S41-505
14	291x110	S41-506
15	299x299	S41-908
16	138x396	S41-007

Komoda nar 60 L

Symbol elementu	Wymiary	Kod
17	560x396	S41-023

Komoda nar 60 P

Symbol elementu	Wymiary	Kod
18	560x396	S41-006

