

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do elementów **2,3** wkręcić trzpienie **r16**.



3. W odpowiednie otwory w bokach **1** i ścianie tylnej **5** zamocować mimośrodowo **r1**, wbić podpórki **d1**, oraz wcisnąć przepust kablowy **s3**.

4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.

5. Przymocować listwy **6** do boków **1** za pomocą elementów **f11** i kleju **y1**.

6. Do blatu dolnego **2** przymocować nogi **k47** przy użyciu kołków **f27** i kleju **y1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

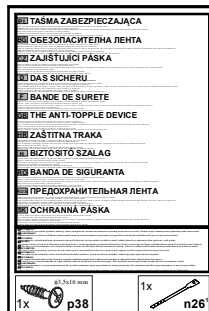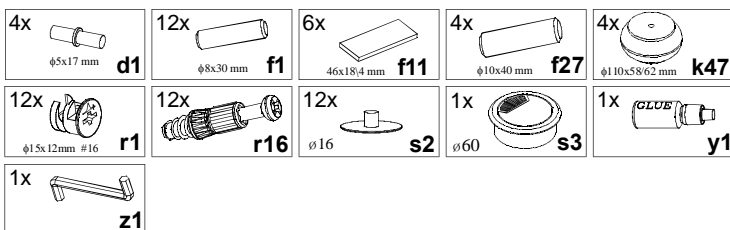

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

Natalia III

Rtv 80

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 59 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 49,5 cm

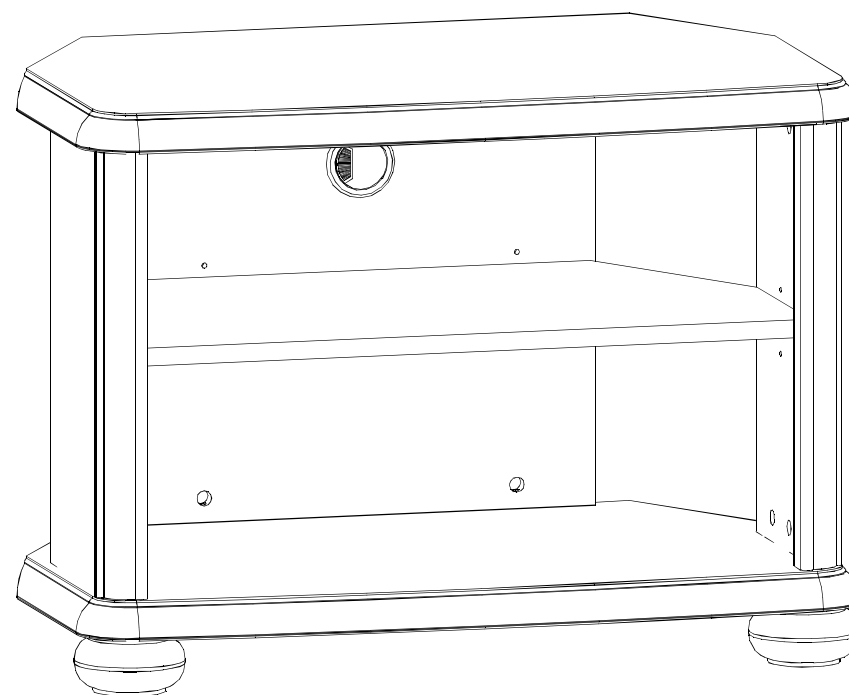

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	450x210	S41-140
2	800x495	S41-225
3	800x495	S41-226
4	704x404	S41-315
5	469x480	S41-405
6	450x47	S41-556

