

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**. Do wieńca górnego **2** przykręcić ograniczniki **d4**.
- W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **3,4** zamocować mimośrodowo **r1**, zamocować elementy **n1** za pomocą wkrętów **p1** oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b18** używając wkrętów **e2**.
- Do wieńca dolnego **1** zamocować nożki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć łącznikami mimośrodowymi **r1** oraz za pomocą konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Złożony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ścianę tylną **9** przybić na obwodzie gwoździakami **l1**.
- Do ścian bocznych **3,4** za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **w36** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26<sup>CL</sup>** i **w26<sup>CR</sup>**, a następnie przymocować listwy **8** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - w odpowiednie otwory w elementach **11, 12** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
  - w odpowiednie otwory w czole szuflady **10** wkręcić trzpienie **r16**,
  - połączyć ścianki boczne **11, 12** ze ścianką tylną **14** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **13**,
  - czoło szuflady **10** połączyć ze ściankami bocznymi **11, 12** używając złącz mimośrodowych **r15**,
  - do ścian bocznych **11, 12** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26<sup>DL</sup>** i **w26<sup>DR</sup>** używając wkrętów **e19**,
  - zamocować wspornik szuflady **t17** wkrętami **p25** jak na rysunku.
  - do czoła szuflady **10** przykręcić uchwyt **c69** stosując wkręty **j11**.
- Ułożyć drzwi **6,7** na równej powierzchni i przykręcić puszkę zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi **6,7**, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
- Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j11**.
- Włożyć drążek szafy **15**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x <b>a43</b>	6x <b>b18</b>	4x <b>c69</b>	2x <b>d4</b>	4x <b>e1</b>	12x <b>e2</b>
6x <b>e16</b>	6x <b>e19</b>	18x <b>f1</b>	12x <b>f11</b>	4x <b>f25</b>	4x <b>f27</b>
4x <b>j11</b>	4x <b>k47</b>	70x <b>l1</b>	2x <b>n1</b>	2x <b>p1</b>	2x <b>p25</b>
12x <b>p51</b>	12x <b>r1</b>	4x <b>r15</b>	16x <b>r16</b>	4x <b>s1</b>	6x <b>s2</b>
1x <b>t17</b>	1x <b>w26<sup>CL</sup></b>	1x <b>w26<sup>CR</sup></b>	1x <b>w26<sup>DL</sup></b>	1x <b>w26<sup>DR</sup></b>	6x <b>w36</b>
1x <b>y1</b>	1x <b>z1</b>				

<input type="checkbox"/> TASMA ZABEZPEČAZAJACA
<input type="checkbox"/> ОГЕСОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> ZAJIŠTŮJÍCÍ PASKA
<input type="checkbox"/> DAS SICHERU
<input type="checkbox"/> BANDE DE SURETE
<input type="checkbox"/> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<input type="checkbox"/> ZAŠTITNÁ TRAKA
<input type="checkbox"/> BIZTOBITO SZALAG
<input type="checkbox"/> BANDA DE SIGURANTA
<input type="checkbox"/> ПРЕДОХРАНИТЕЛНАЯ ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> OCHRANNÁ PASKA

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.


## Instrukcja montażu

### Natalia III


### Szafa 100

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 96 cm, WYSOKOŚĆ: 197 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 63 cm

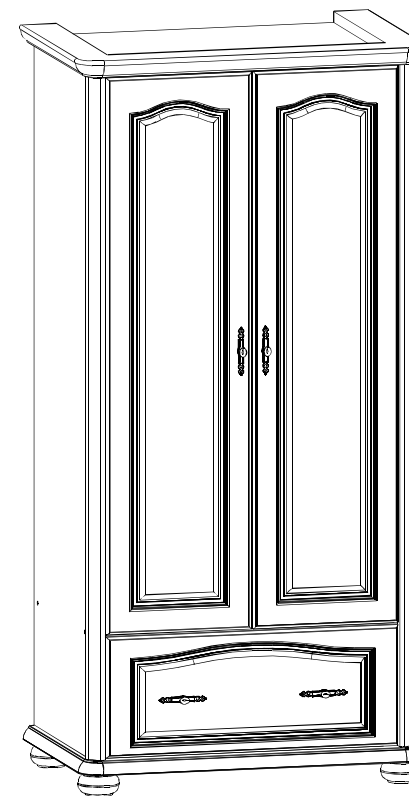

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

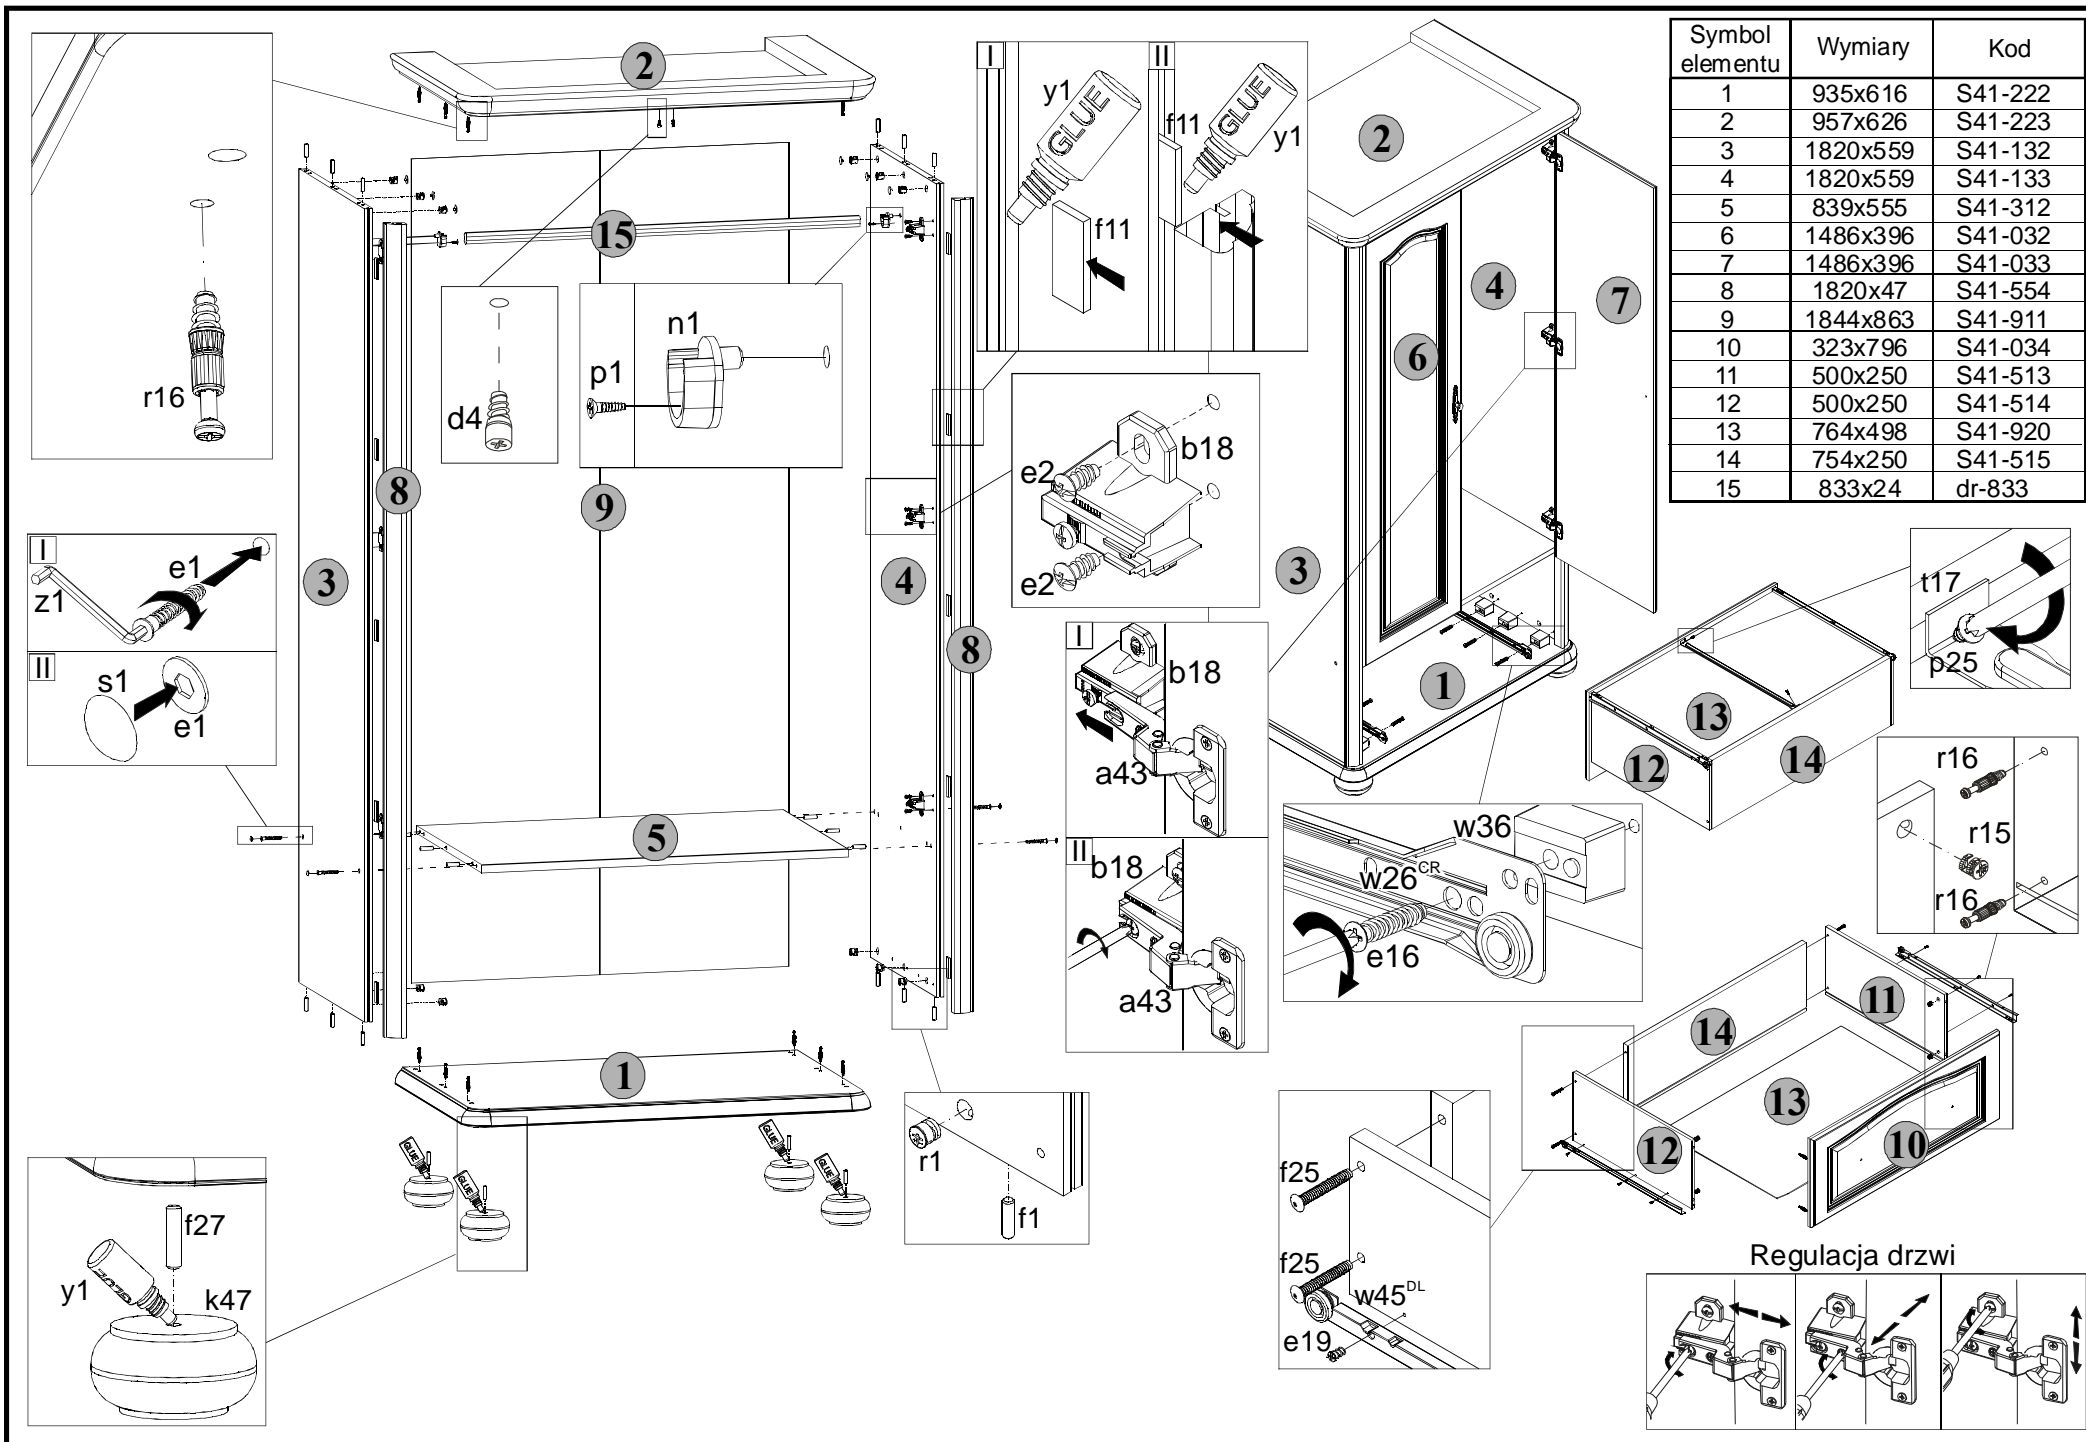

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	935x616	S41-222
2	957x626	S41-223
3	1820x559	S41-132
4	1820x559	S41-133
5	839x555	S41-312
6	1486x396	S41-032
7	1486x396	S41-033
8	1820x47	S41-554
9	1844x863	S41-911
10	323x796	S41-034
11	500x250	S41-513
12	500x250	S41-514
13	764x498	S41-920
14	754x250	S41-515
15	833x24	dr-833

Regulacja drzwi

