

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2,3** wkręcić trzpienie **r16**.
- W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **4,5,7,8** zamocować mimośrodowo **r1**, do ścian bocznych **4,5** przykręcić prowadniki zawiasów **b18** używając wkrętów **e2**, do ścian bocznych **4,5** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CR}** i **w45^{CL}** używając elementów **w36** i **e16** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do elementów **7,8** przykręcić (wg rys.) prowadnice **w45^{CR}** **w45^{CL}** wkrętami **e3**.
- Do blatu dolnego **1**, oraz blatu dolnego **2** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylnie **17** na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Przymocować listwy **6** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - w odpowiednie otwory w elementach **13,14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - w odpowiednie otwory w czołach szuflad **11,12** wkręcić trzpienie **r16**,
 - połączyć ściany boczne **13,14** ze ścianką tylną **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **16**,
 - czoła szuflad **11,12** połączyć ze ściankami bocznymi **13,14** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - do ścian bocznych **13,14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **p54**,
 - do czoła szuflad **11,12** przykręcić uchwyty **c69** stosując wkręty **j11**.
- Ułożyć drzwi **9,10** na równej powierzchni i przykręcić puszki zawiasów **a43** używając wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi **9,10**, wypoziomować segment, a następnie wyregulować drzwi.
- Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a43	4x b18	4x c69	8x d1	4x e1
8x e2	6x e3	6x e16	8x e19	18x f1
6x f11	8x f25	6x f27	4x j11	6x k47
40x l1	8x p51	16x r1	8x r15	24x r16
4x s1	8x s2	6x w36	2x w37^{CL}	2x w37^{CR}
2x w37^{DL}	2x w37^{DR}	1x y1	1x z1	

1x **p38**

1x **n26**

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.

Instrukcja montażu

Natalia III


Toaletka 140

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 134 cm, WYSOKOŚĆ: 77 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 36 cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

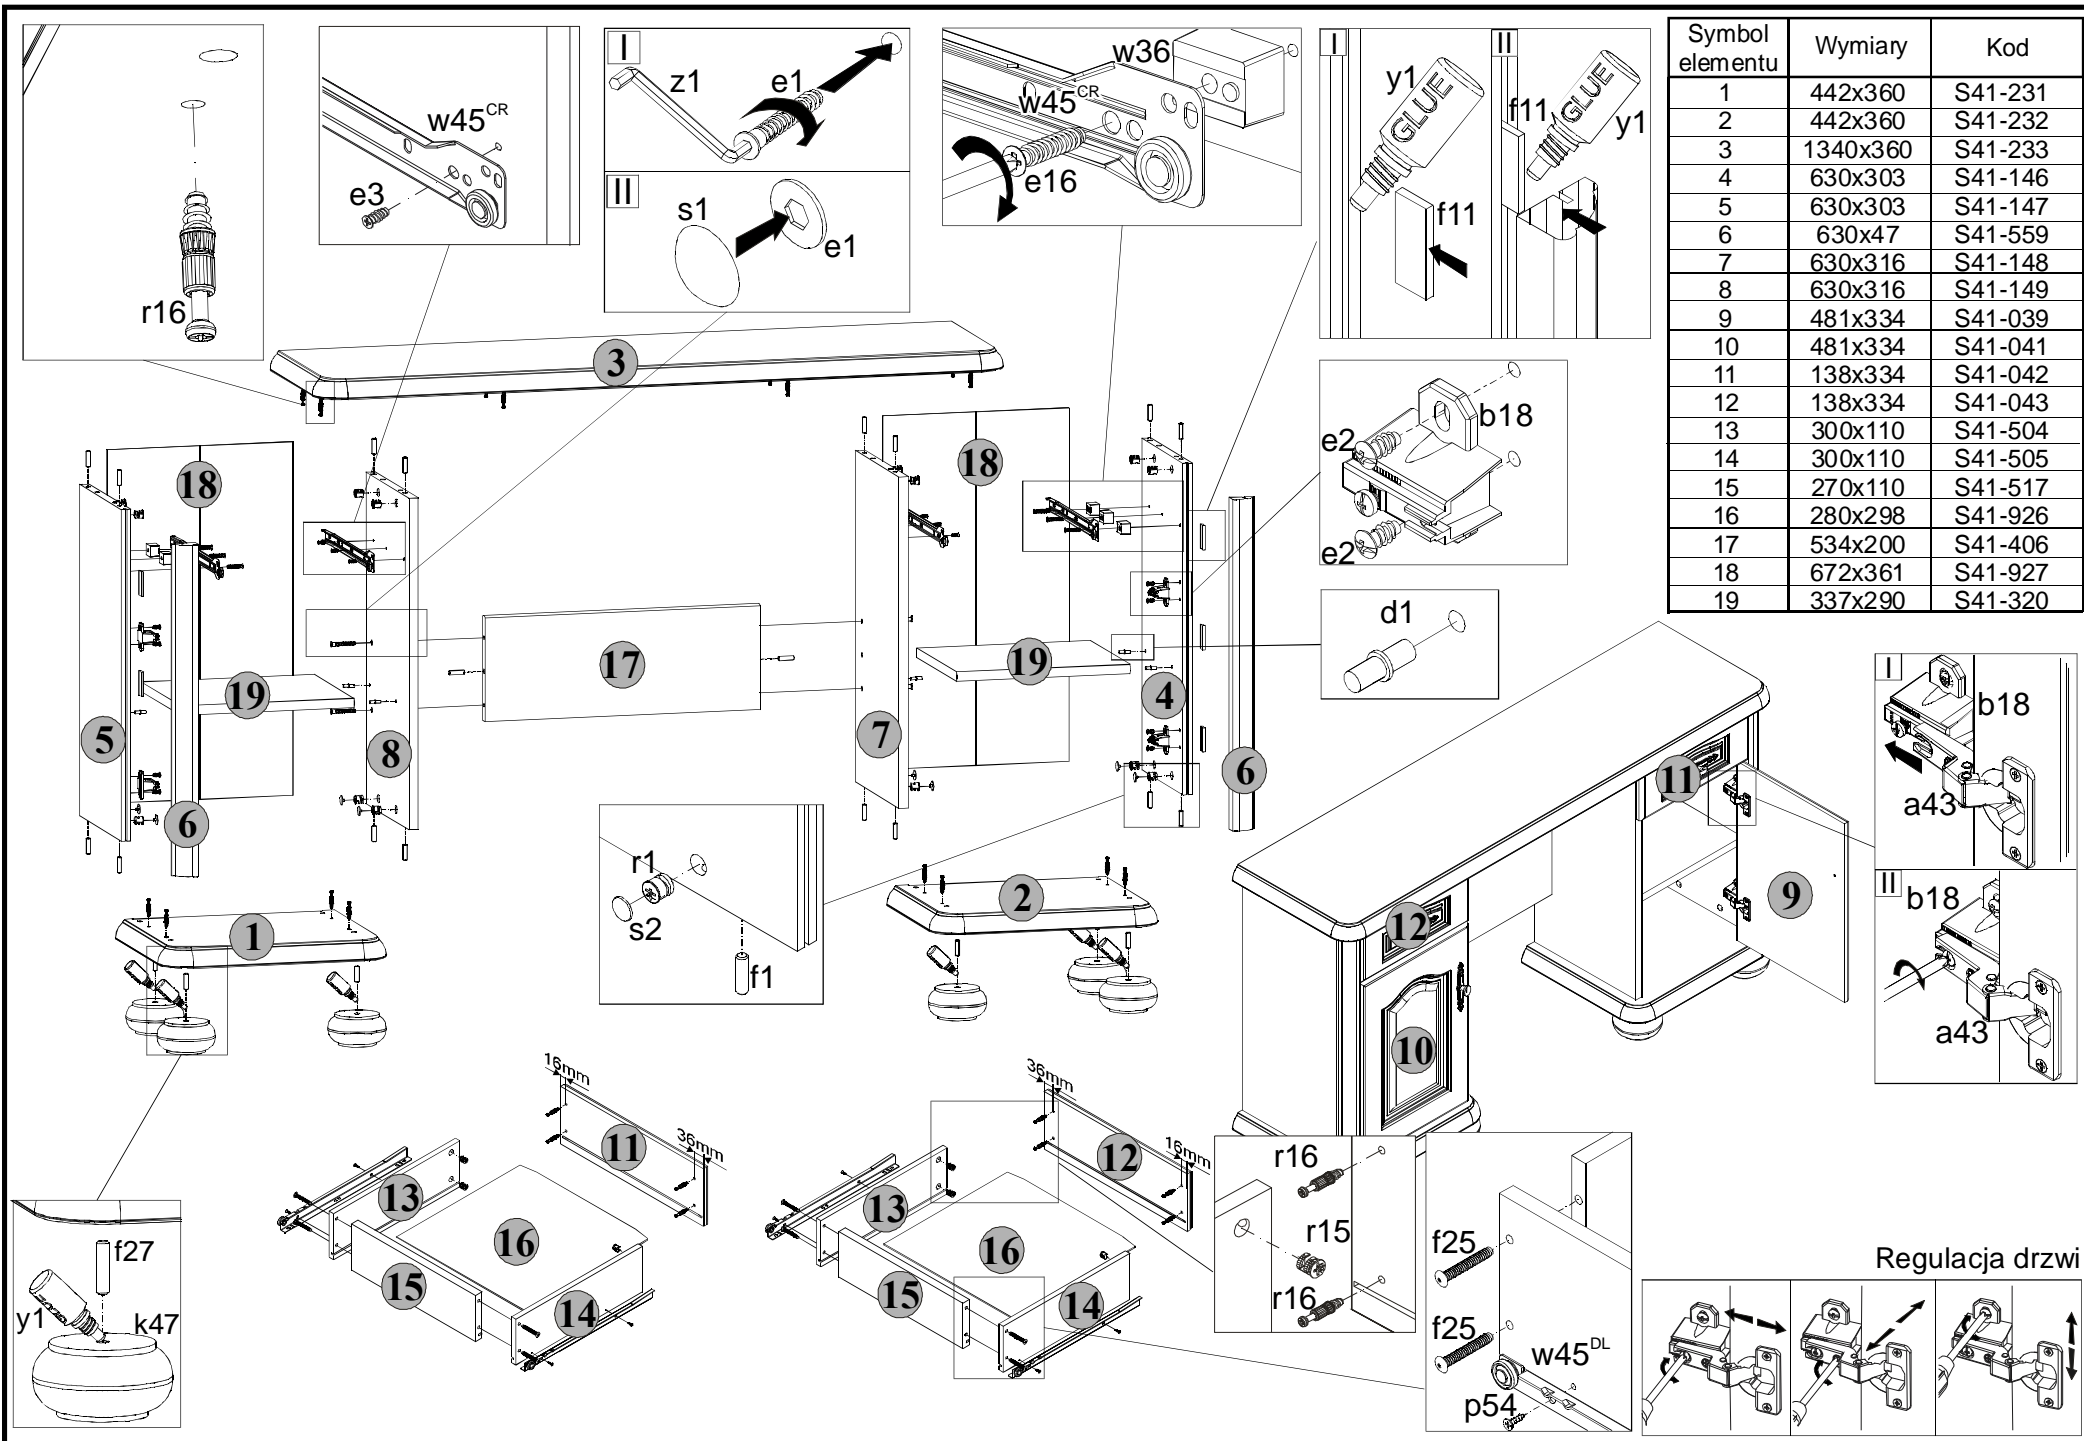

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	442x360	S41-231
2	442x360	S41-232
3	1340x360	S41-233
4	630x303	S41-146
5	630x303	S41-147
6	630x47	S41-559
7	630x316	S41-148
8	630x316	S41-149
9	481x334	S41-039
10	481x334	S41-041
11	138x334	S41-042
12	138x334	S41-043
13	300x110	S41-504
14	300x110	S41-505
15	270x110	S41-517
16	280x298	S41-926
17	534x200	S41-406
18	672x361	S41-927
19	337x290	S41-320

Regulacja drzwi