

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do elementów **1,2** wkręcić trzpienie **r16**. Do wieńca górnego **2** przykręcić ograniczniki **d4**.
- W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **3,4** zamocować mimośrodowo **r1** oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b18** używając wkrętów **e2**.
- Do wieńca dolnego **1** zamocować nóżki **k47** za pomocą kleju **y1** i kołków **f27**.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz za pomocą konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczika **z1**.
- Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ścianę tylną **9** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Do ścian bocznych **3,4** za pomocą wkrętów **e16** oraz elementów **b8** przykręcić odpowiednie prowadnice **w45<sup>CL</sup>** i **w45<sup>CR</sup>**, a następnie przymocować listwy **5** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - w odpowiednie otwory w elementach **12,13** wcisnąć mimośrodkowo **r15**,
  - w odpowiednie otwory w czole szuflady **6** wkręcić trzpienie **r16**,
  - połączyć ścianki boczne **12,13** ze ścianką tylną **10** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **11**,
  - czoło szuflady **6** połączyć ze ściankami bocznymi **12,13** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
  - do ścian bocznych **12,13** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45<sup>DL</sup>** i **w45<sup>DR</sup>** używając wkrętów **e19**,
  - zamocować wspornik szuflady **t19** wkrętami **p25** jak na rysunku.
  - do czola szuflady **6** przykręcić uchwyt **c69** stosując wkręty **j11**.
- Ułożyć drzwi **14,15** na równej powierzchni i przykręcić puszki zawiasów **a43** za pomocą wkrętów **p51**.
- Zamontować drzwi **14,15**, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.
- Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j11**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

6x <b>a43</b>	6x <b>b18</b>	6x <b>c69</b>	12x <b>d1</b>	2x <b>d4</b>	4x <b>e1</b>
12x <b>e2</b>	12x <b>e16</b>	8x <b>e19</b>	12x <b>f1</b>	12x <b>f11</b>	8x <b>f25</b>
4x <b>f27</b>	6x <b>j11</b>	4x <b>k47</b>	70x <b>l1</b>	4x <b>p25</b>	12x <b>p51</b>
8x <b>r1</b>	8x <b>r15</b>	16x <b>r16</b>	4x <b>s1</b>	4x <b>s2</b>	2x <b>t19</b>
12x <b>w36</b>	2x <b>w45<sup>CL</sup></b>	2x <b>w45<sup>CR</sup></b>	2x <b>w45<sup>DL</sup></b>	2x <b>w45<sup>DR</sup></b>	1x <b>y1</b>
1x <b>z1</b>					

	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x
	1x

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.

## Instrukcja montażu

### Natalia III


### Witryna 100/2s

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 96 cm, WYSOKOŚĆ: 197 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 45 cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

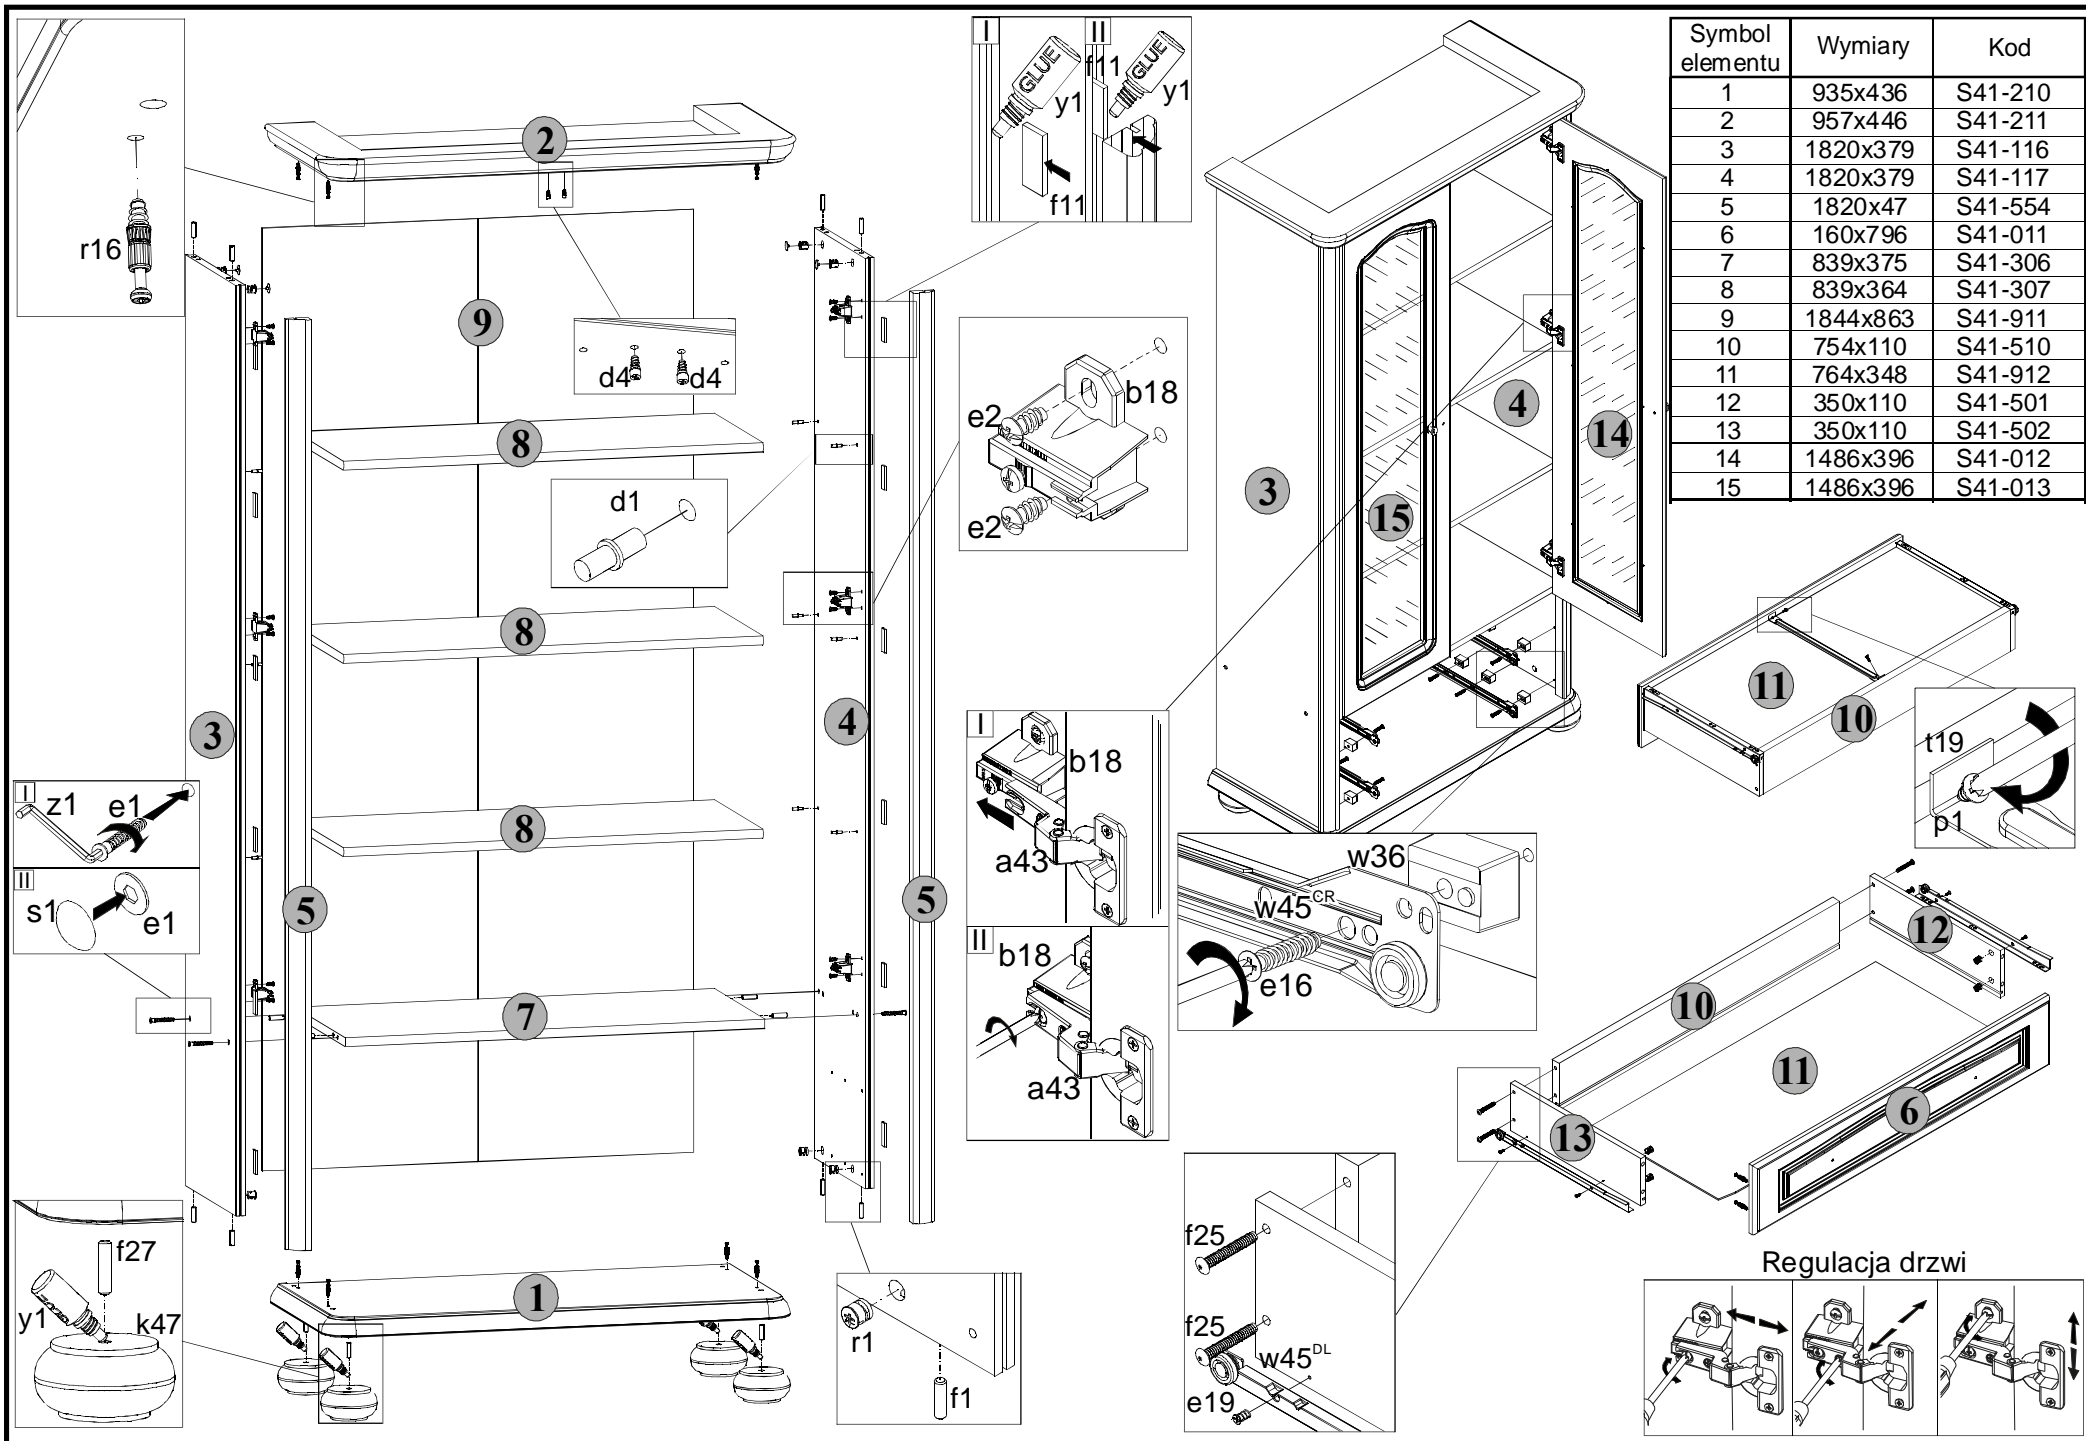

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	935x436	S41-210
2	957x446	S41-211
3	1820x379	S41-116
4	1820x379	S41-117
5	1820x47	S41-554
6	160x796	S41-011
7	839x375	S41-306
8	839x364	S41-307
9	1844x863	S41-911
10	754x110	S41-510
11	764x348	S41-912
12	350x110	S41-501
13	350x110	S41-502
14	1486x396	S41-012
15	1486x396	S41-013

Regulacja drzwi

