

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,
 D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,
 HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUȚIUNI DE MONTAJ,
 RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.



H Figyelem: Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

ONTARIO

NAD3W

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozmery Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabička Paket Csomagban Balík
1	1078x300	S47-114	1/4
2	1078x300	S47-115	1/4
3	1062x300	S47-123	1/4
4	1062x300	S47-124	1/4
5	1294x300	S47-224	1/4
6	1230x300	S47-316	1/4
7	409x282	S21-558	3/4
8	374x282	S21-559	3/4
9	1094x50	S47-582	2/4
10	1196x40	S47-585	2/4
11	359x79	S47-1580	2/4
12	359x79	S47-1581	2/4
13	1369x79	S47-1583	2/4
14	1089x432	S47-921	1/4
15	1089x392	S47-922	1/4
16	1042x396	S47-018	4/4

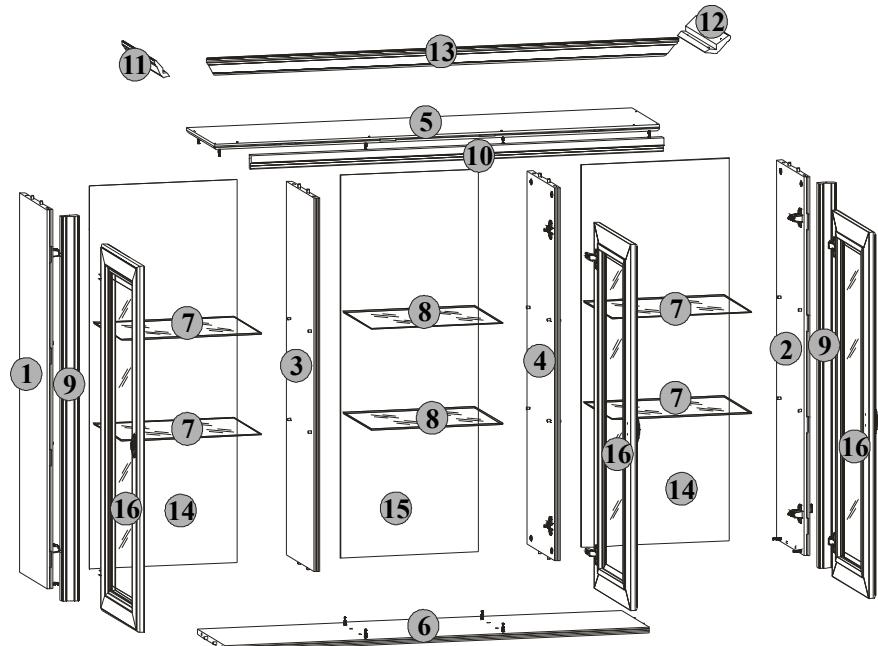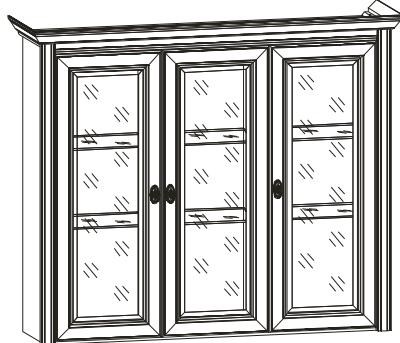



PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesorii.

CZ Niže sú uvedené symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, ktoré budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalenы v krabici s označením „príslušenství“

GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.

HU Lent az összebontáshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagba vannak becsomagolva.

SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Mnożstwo výbavy Amount of accessories A kellek száma Počet príslušenstva	2x	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
---	----	---

4x a43	2x a44
4x D22.5	2x b19
12x e2	D5
16x f1	80x I1
12x f11	4x j8
12x p20	4x p25
16x p38	4x p35
16x r16	1x s2
12x r16	1x y1
12x z1	

TAŠMA ZABEZPECZAJĄCA
OBĘZPŁASCIENNA LĘNTA
ZAJÍŠTĚUJÍCÍ PASKA
DAS SICHER...
BANDE DE SURETE
THE ANTI-TOPPLE DEVICE
ZÁŠTITNÁ TRAKA
BIZTOSÍTÓ SZALAG
BANDA DE SEGURANZA
ПРЕДОХРАНІТЕЛЬНА ЛЕНТА
OCHRANNÁ PÁSKA

3x c180²

2x n40

4x p46

12x p51

16x r16

12x s2

1x y1





1x z1

PL Ogólne zasady montażu mebla,

CZ Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

HU A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

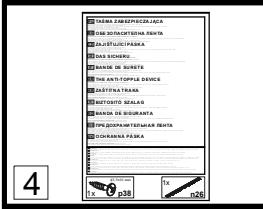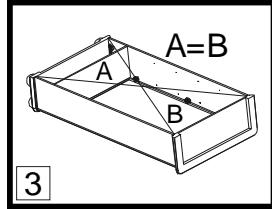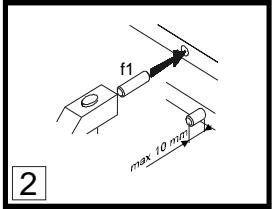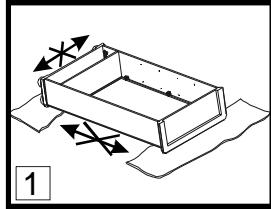

PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki **f1**. (Otwory na trzpier złączu mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
4. Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

INFORMACJA!

Szanowni Klienci, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberec, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spojují **r1** ponechte prázdnné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkrátte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkонтrolovat, jesti jeho úhlopříčky jsou stejné.
4. Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

INFORMACE!

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- 4.The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

H Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pd. pléd, töröközö. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba 1 szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.

3. A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.

4. Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használata alatt.)

INFORMÁCIÓ!

Tisztelt városl! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtni. Figyelem! Ne állítsák össze az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky **f1**. (Otvory na trpier zláčza ponechať voľné). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím písťe skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.

4. Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.).

INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol **①** oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

CZ První etapou montáže je spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol **①** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The **①** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.


HU Az összerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A **①** jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés a latt.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly **①** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

1 NAD3W

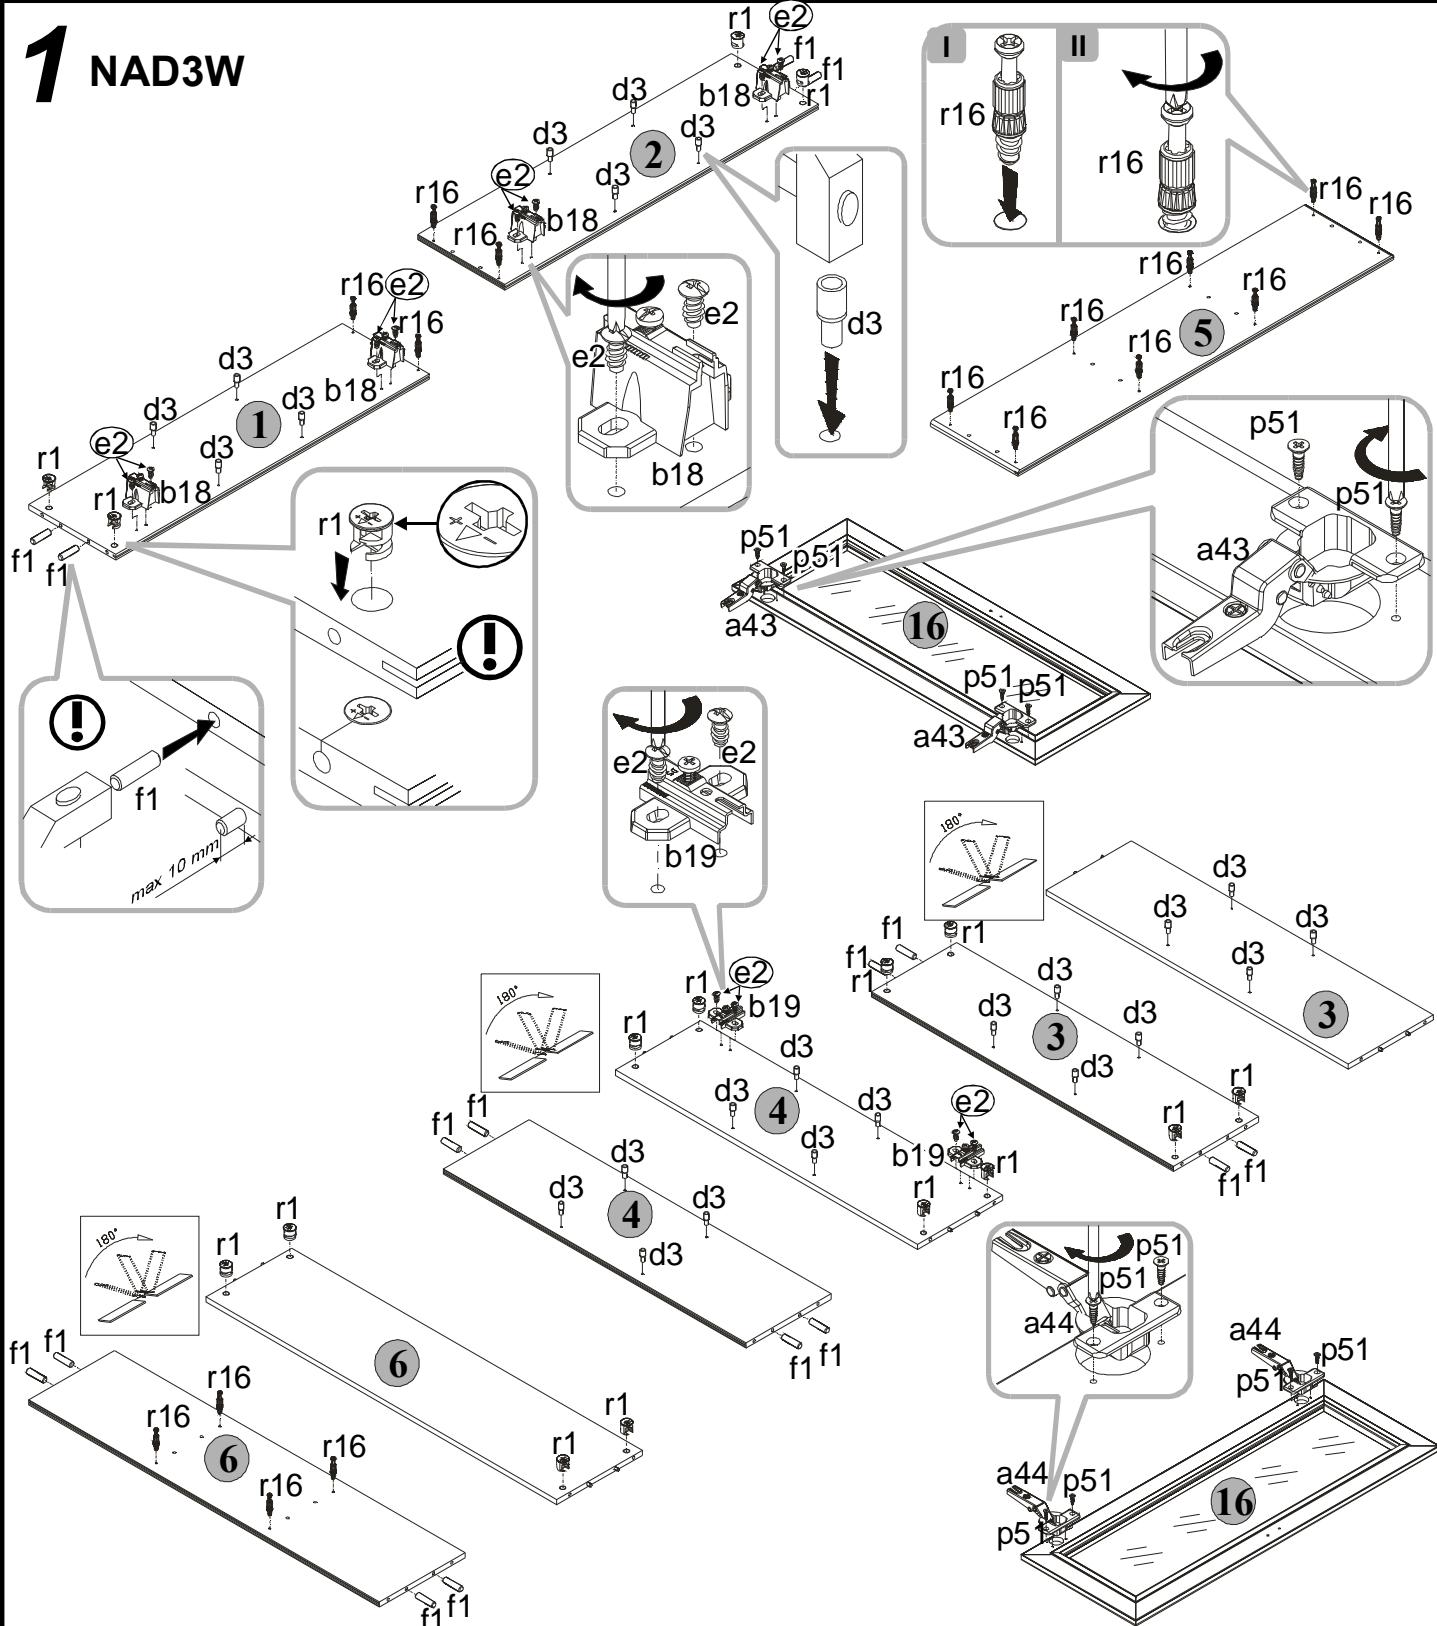


Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

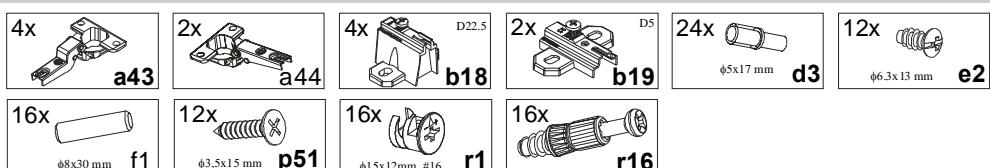



PL Zmontovač segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.


CZ Dle níže uvedených obrázků smostojte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.


HU Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.


2 NAD3W

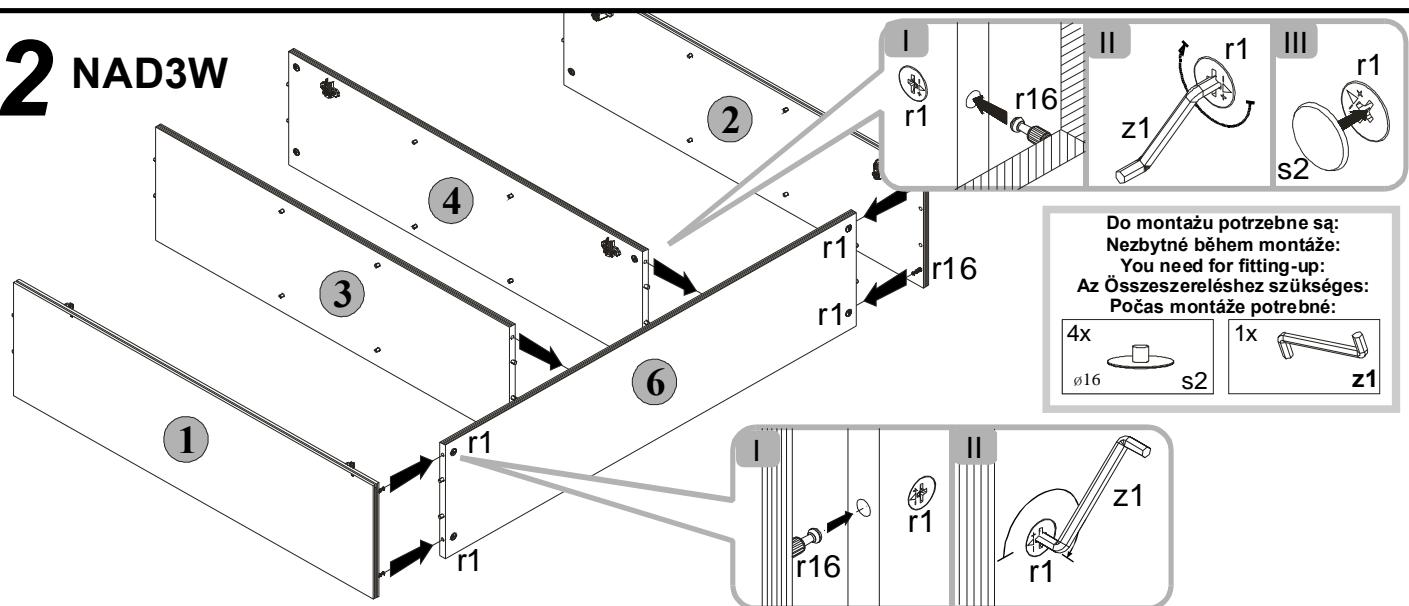


3 NAD3W

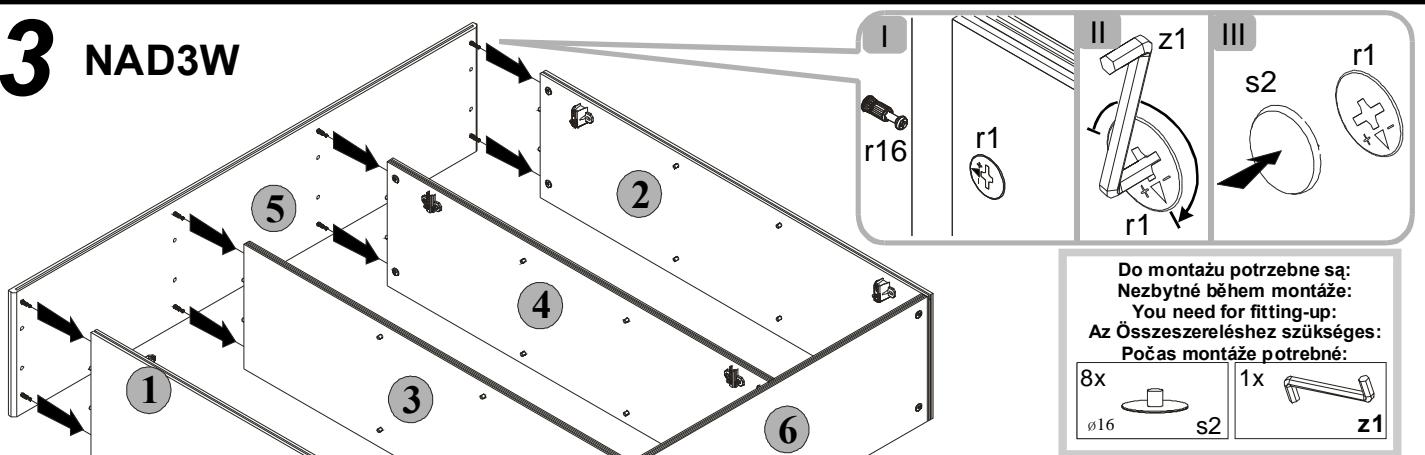




4 NAD3W

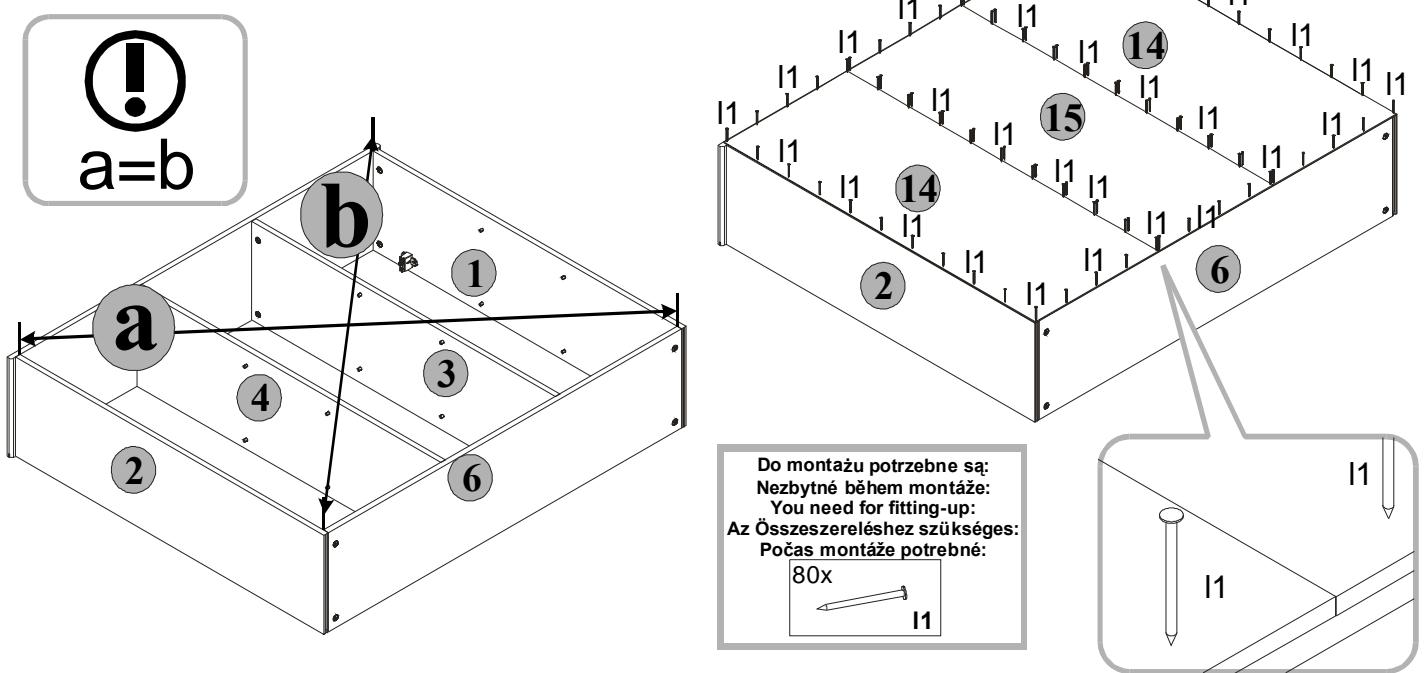


5 NAD3W

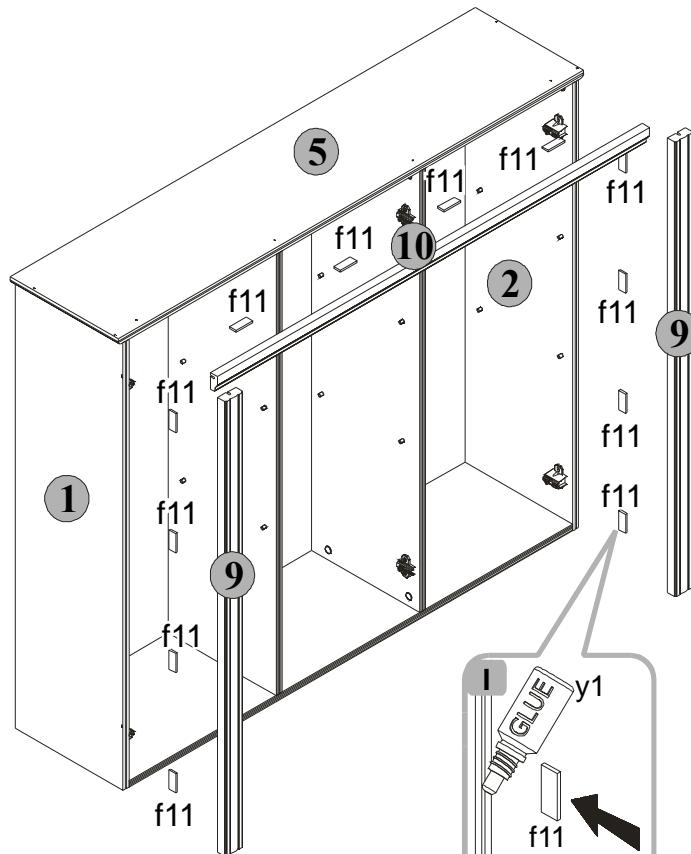

Do montážu potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebne:

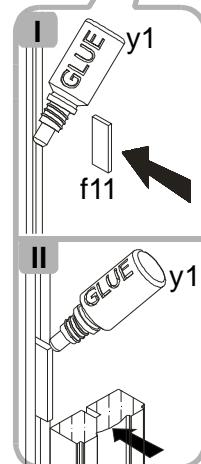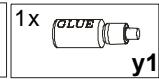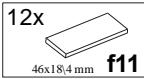


6 NAD3W

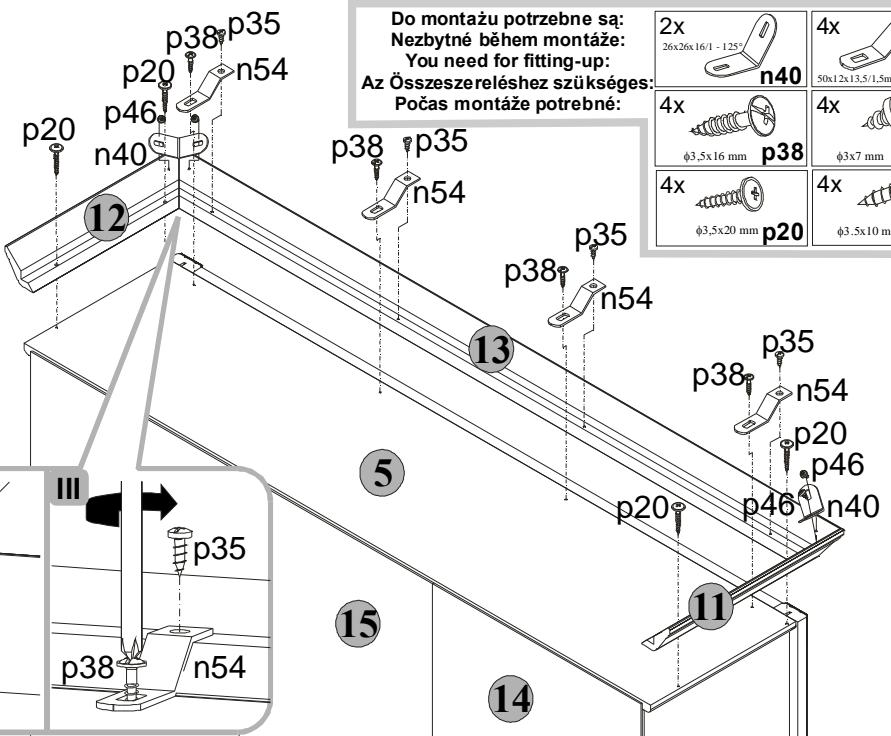


7

NAD3W

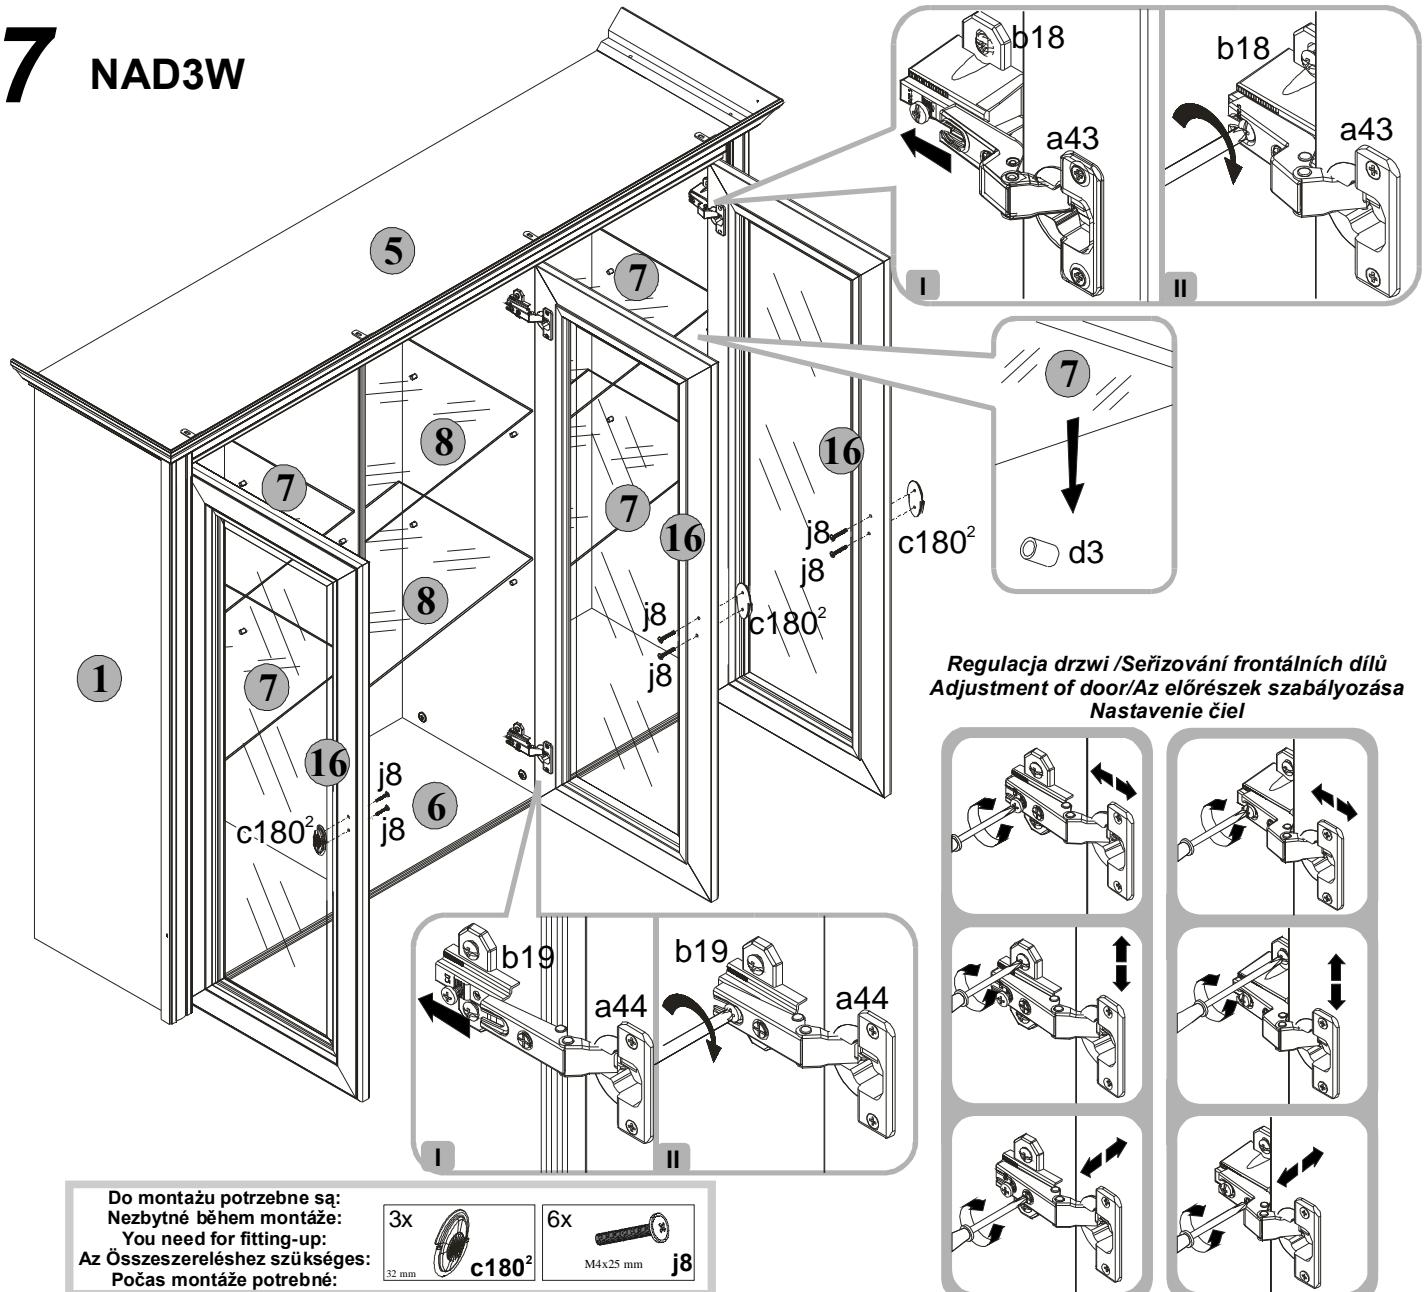

8

NAD3W

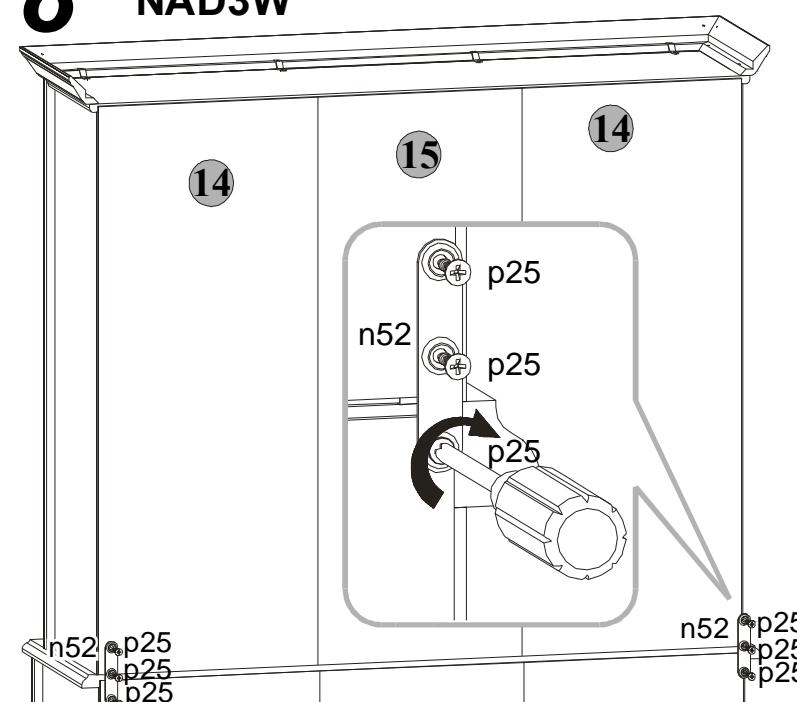

PL Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

CZ Uložte nástavec na dolním segmentu a přišroubujte; použijte k tomu plášťku **n52** a závrtné šrouby do dřeva **p25**. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí převrácení segmentu při používání.

EN Place the shelf unit hunch on the lower furniture set and screw it up using the **n52** blade and the **p25** screws. Not following the above instruction may cause falling down the section while using it.

HU A felső részt az alsó szegmensen kell állítani és odacsavarni használva a **n52** bádoglemezet és **p25** csapokot. A fenti utasítás be nem tartása használattal közbén a szekrény felborulásával fenyeget.

SK Nastaviť nástavec na spodnom segmente a priskrutkovať ho pomocou doštičky **n52** a skrutiek **p25**. Ak by sa nedodržala táto podmienka, nábytok sa počas používania môže prevrátiť.

Do montáže potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

2x	n52 62x12/1mm	6x	p25 ø3,5x16 mm
----	------------------	----	-------------------