


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 5** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do ścian bocznych **1, 2** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}**.
5. Do elementu **3** przykręcić zgodnie z rysunkiem prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}** używając odpowiednio wkrętów **p1** i **e3**.
6. Do elementów **1, 2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** stosując wkręty **e2**.
7. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2**, wbić podpórki kołkowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **17** połączyć listwą **18** a następnie przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **13, 14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **11, 12** wkręcić trzpień **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ściankami tylnymi **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **16**,
 - d) czoła szuflad **11, 12** połączyć ze ściankami bocznymi **13, 14** używając złącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoł szuflad **11, 12** przykręcić uchwyty **c163** stosując wkręty **p15**.
10. Do drzwi **9, 10** przykręcić zawiasy **a43** stosując wkręty **p51**.
11. Zamocować drzwi **9, 10** i wyregulować.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

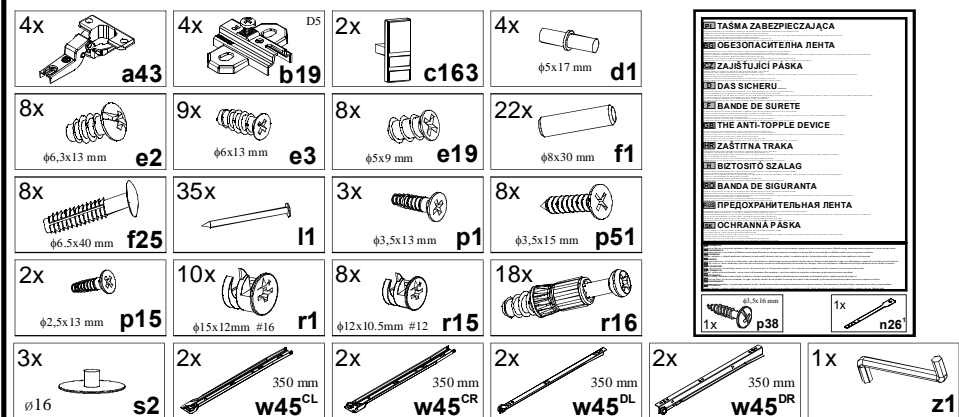

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

ORINOKO


OKOM 2d2s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 87 cm, WYSOKOŚĆ: 93,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

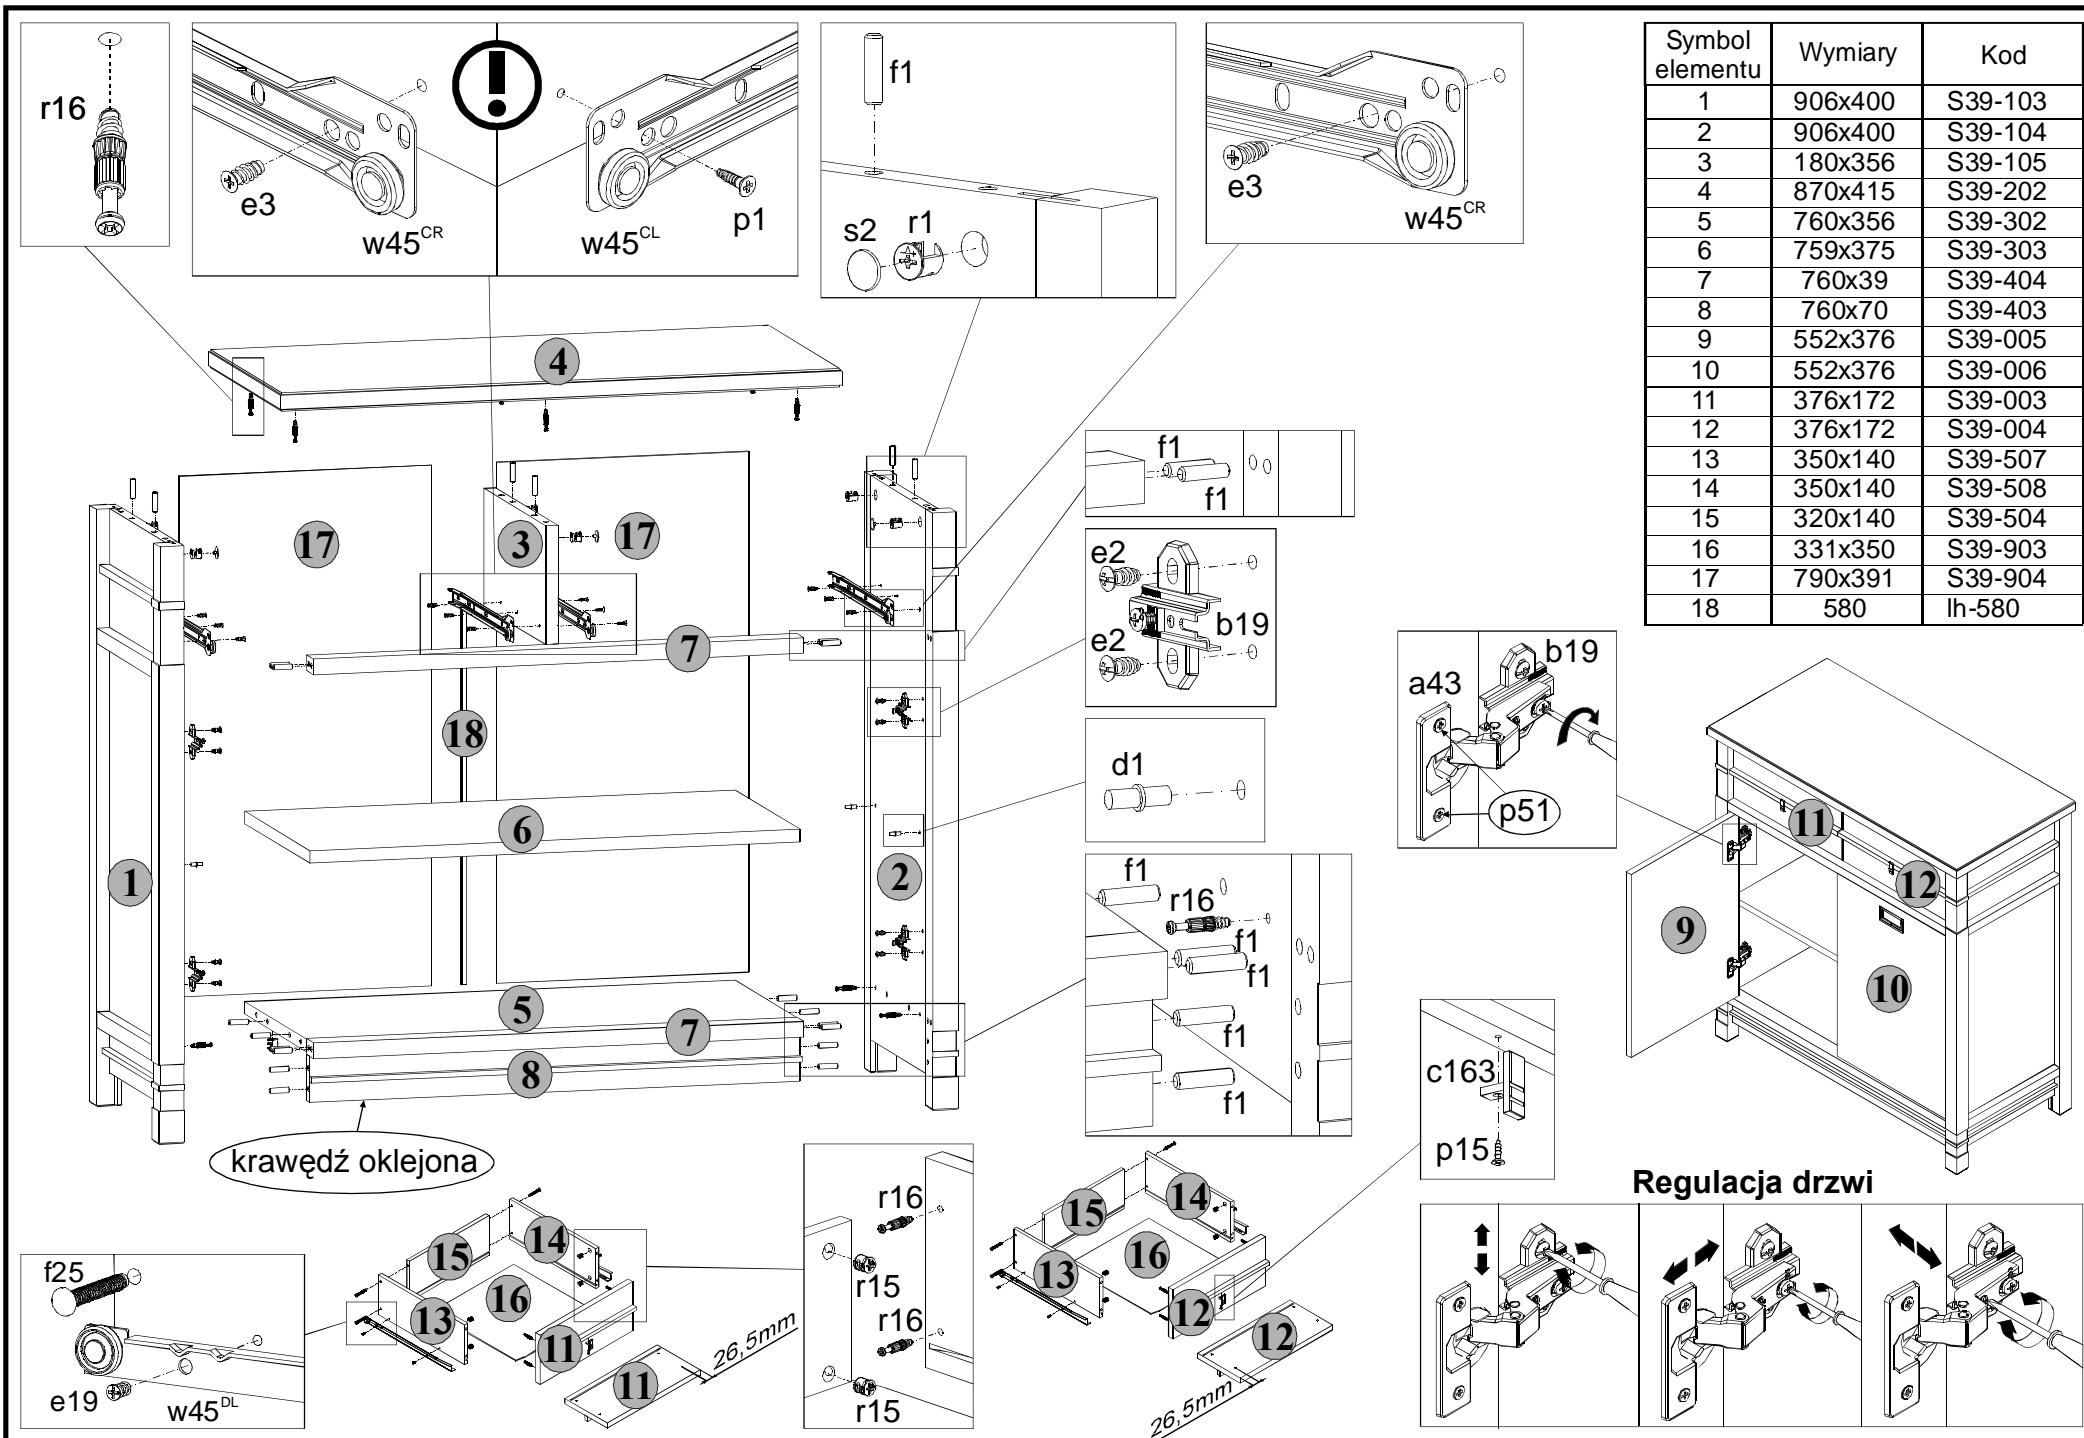

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	906x400	S39-103
2	906x400	S39-104
3	180x356	S39-105
4	870x415	S39-202
5	760x356	S39-302
6	759x375	S39-303
7	760x39	S39-404
8	760x70	S39-403
9	552x376	S39-005
10	552x376	S39-006
11	376x172	S39-003
12	376x172	S39-004
13	350x140	S39-507
14	350x140	S39-508
15	320x140	S39-504
16	331x350	S39-903
17	790x391	S39-904
18	580	lh-580

Regulacja drzwi