

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** i **f6**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków **f1** wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. W przypadku kołków **f6** (łączenie elementów **4, 5**) mogą one wystawać z otworu na długość nie większą niż 25mm. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 4, 5, 7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 6, 7** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do ścian bocznych **1, 2** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{DR}**.
5. Do elementów **3, 4** przykręcić zgodnie z rysunkiem prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{DR}** używając odpowiednio wkrętów **p1** i **e3**.
6. Do elementów **1, 2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19** stosując wkręty **e2**.
7. Do elementu **5** przykręcić prowadniki zawiasów **b24**.
8. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 5**, wbić podpórki kołkowe **d1**.
9. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
10. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
11. Ściany tylne **23, 24** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **17, 18** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **14, 15, 16** wkręcić trzpienie **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **17, 18** ze ściankami tylnymi **19, 20** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **21, 22**,
 - d) czoła szuflady **14, 15, 16** połączyć ze ściankami bocznymi **17, 18** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **17, 18** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoł szuflad **14, 15, 16** przykręcić uchwyty **c163** stosując wkręty **p15**.
13. Do drzwi **12, 13** przykręcić zawiasy **a43** stosując wkręty **p51**.
14. Do drzwi środkowych **12** przykręcić zawiasy **a58** stosując wkręty **p51**.
15. Zamocować drzwi **12, 13** i wyregulować.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a43	2x a58	4x b19	2x b24	3x c163	
8x d1 ø5x17 mm	12x e2 ø6,3x13 mm	12x e3 ø6x13 mm	12x e19 ø5x9 mm	26x f1 ø8x30 mm	
2x f6 ø8x50 mm	12x f25 ø6,5x40 mm	60x l1	6x p1 ø3,5x13 mm	3x p15 ø2,5x13 mm	
12x p51 ø3,5x15 mm	2x r10	12x r15 ø12x10,5mm #12	26x r16	8x s2 ø16	
18x r1 ø15x12mm #16	3x w45^{CL} 350 mm	3x w45^{DR} 350 mm	3x w45^{DL} 350 mm	3x w45^{DR} 350 mm	
					p38 1x n26 1x

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

ORINOKO


OKOM 3d3s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 125 cm, WYSOKOŚĆ: 93,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41,5 cm

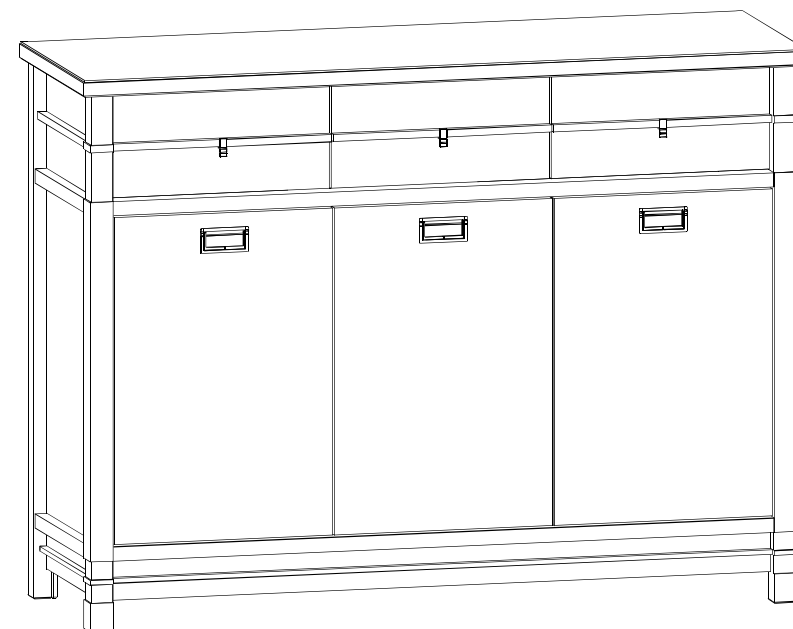

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

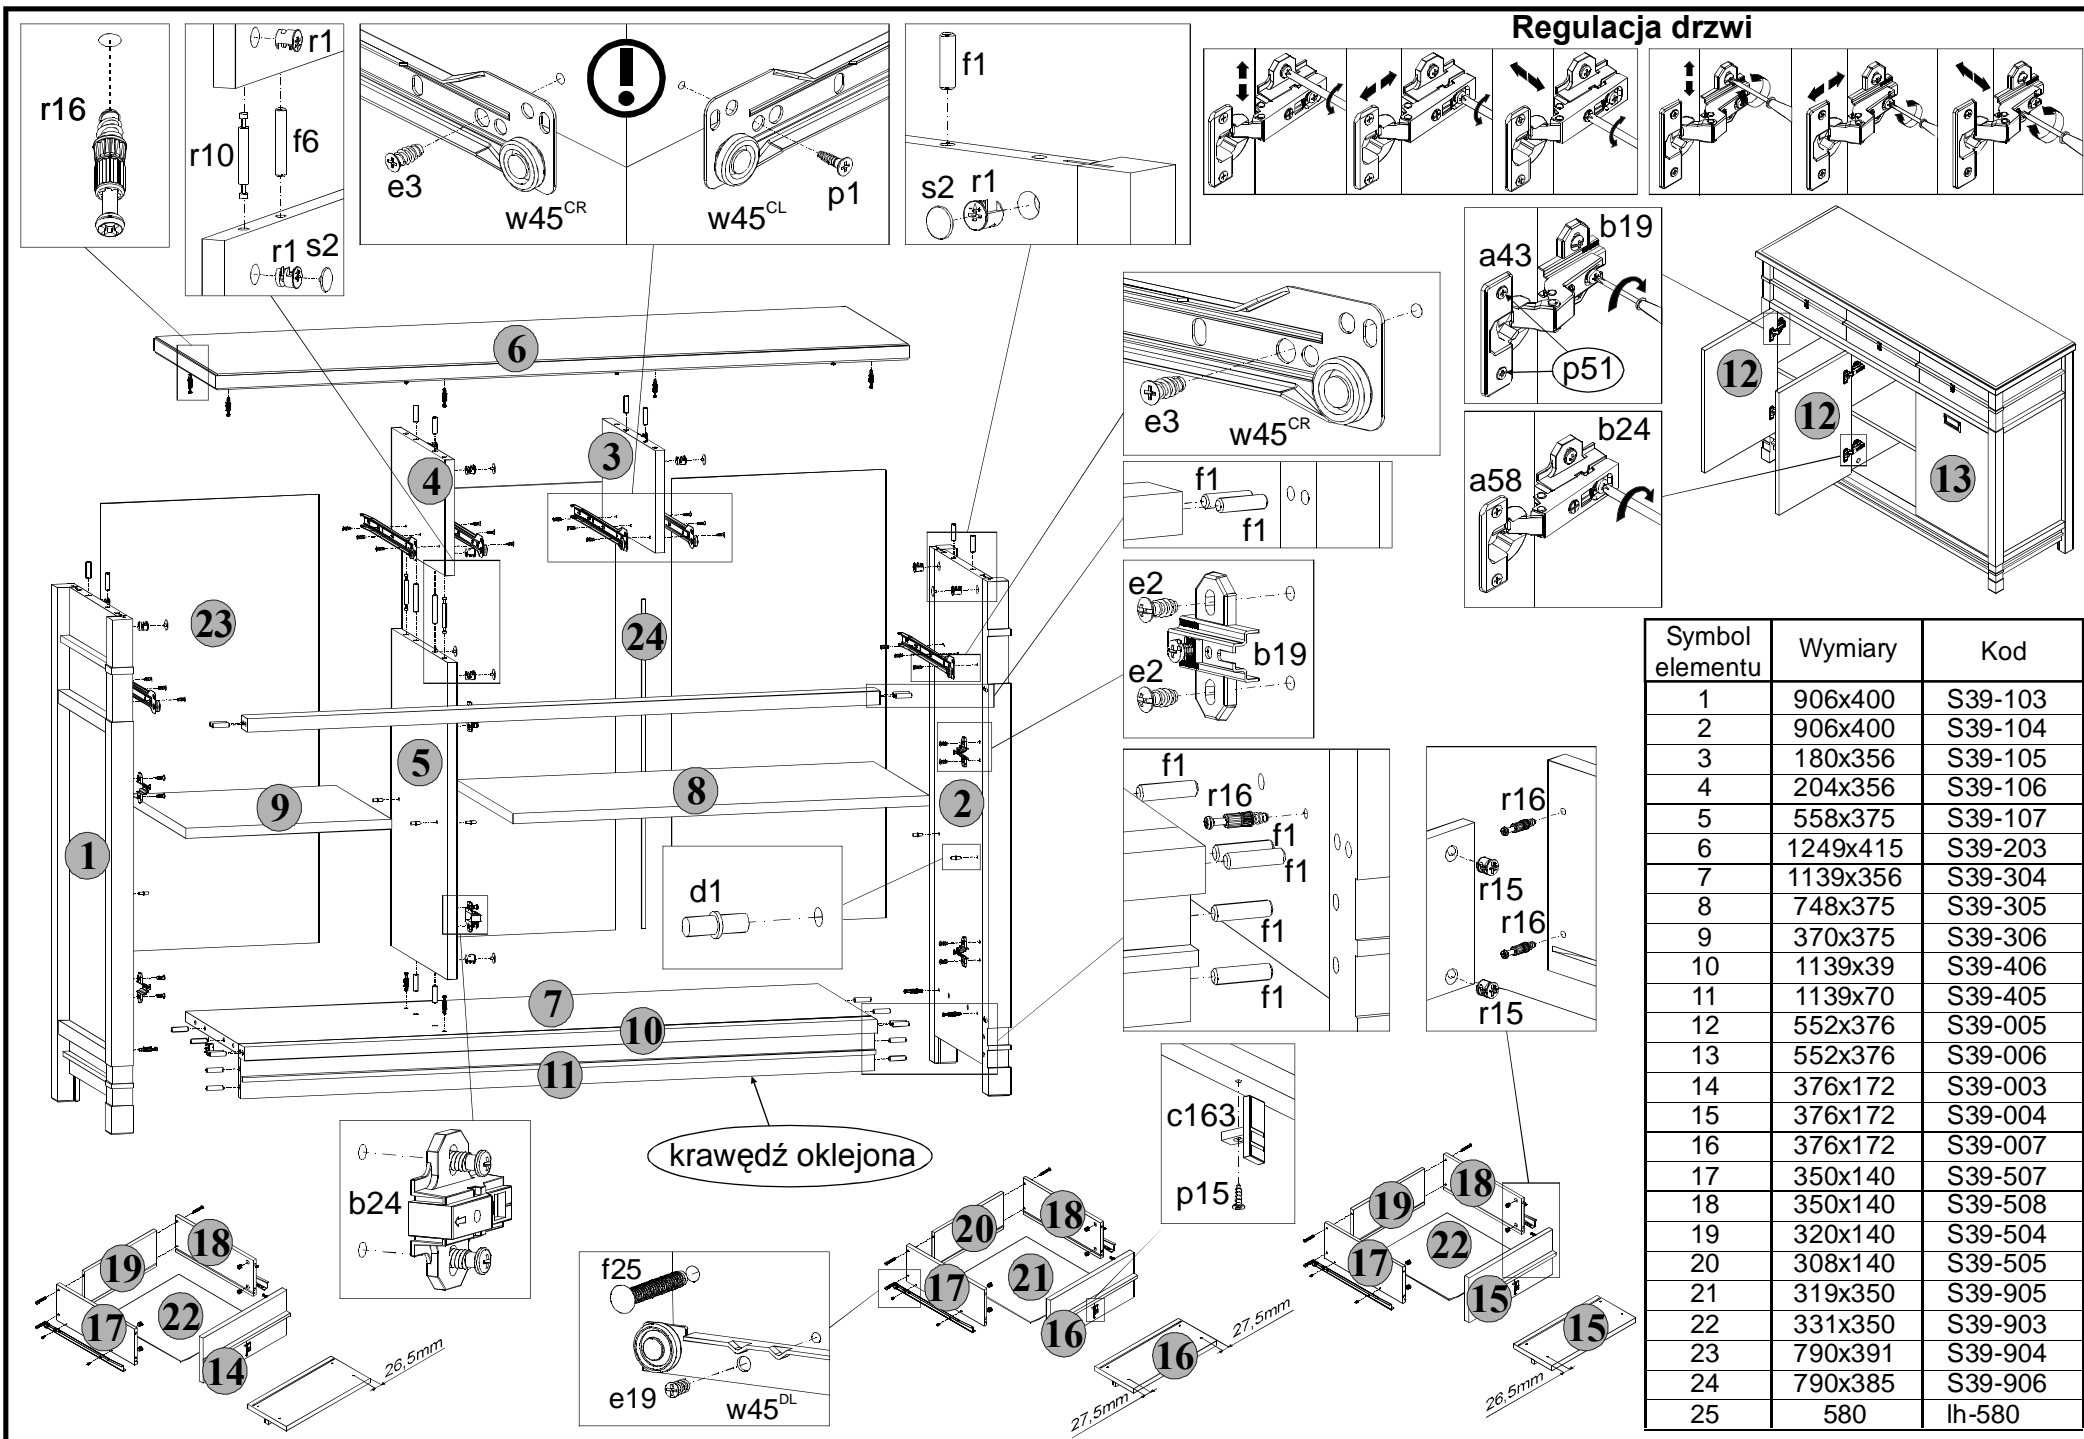

Regulacja drzwi

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	906x400	S39-103
2	906x400	S39-104
3	180x356	S39-105
4	204x356	S39-106
5	558x375	S39-107
6	1249x415	S39-203
7	1139x356	S39-304
8	748x375	S39-305
9	370x375	S39-306
10	1139x39	S39-406
11	1139x70	S39-405
12	552x376	S39-005
13	552x376	S39-006
14	376x172	S39-003
15	376x172	S39-004
16	376x172	S39-007
17	350x140	S39-507
18	350x140	S39-508
19	320x140	S39-504
20	308x140	S39-505
21	319x350	S39-905
22	331x350	S39-903
23	790x391	S39-904
24	790x385	S39-906
25	580	lh-580