




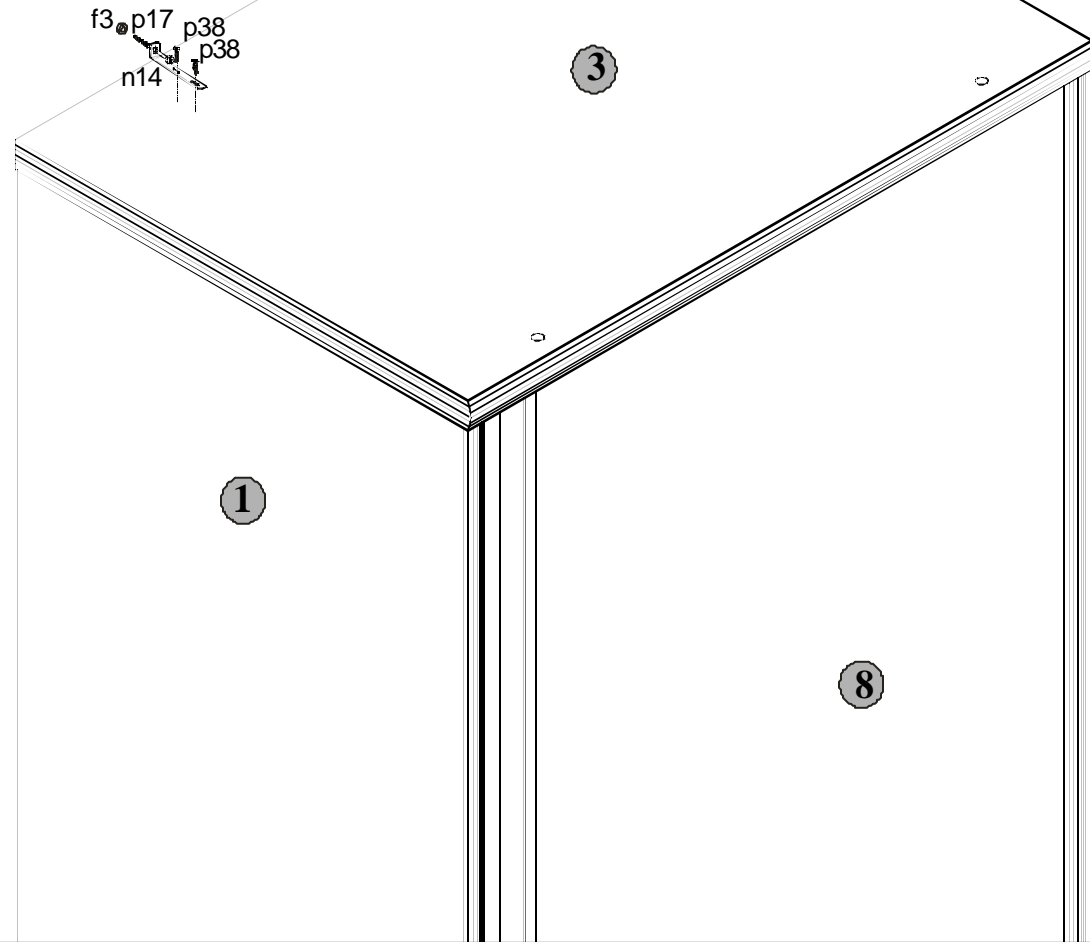
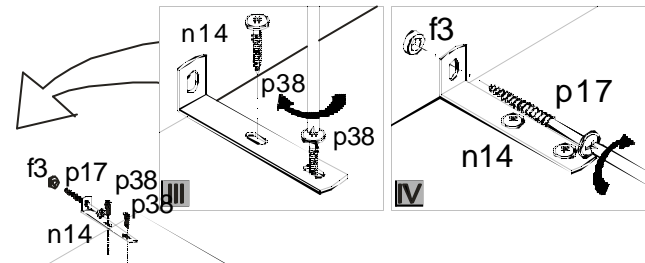
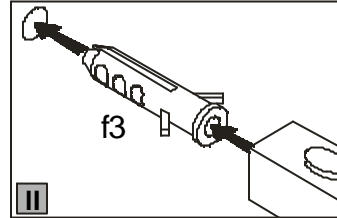


Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.


Montageanleitung
der Aufbauanleitung
durchführen.

10 kd/19/5

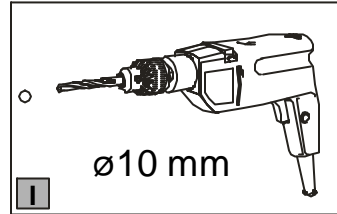


INSTRUKCJA MONTAŻU FITTING-UP INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG



POP System kd/19/5

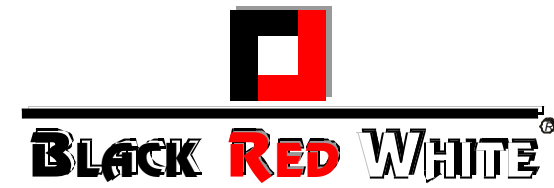


Producent:
BLACKREDWHITES.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BILGORAJ

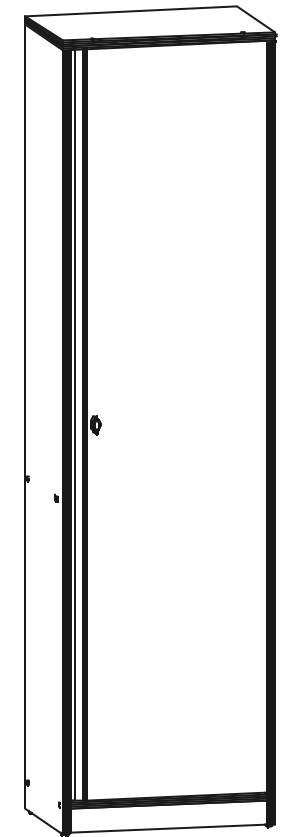

40 x 54 x 198,5 /cm/

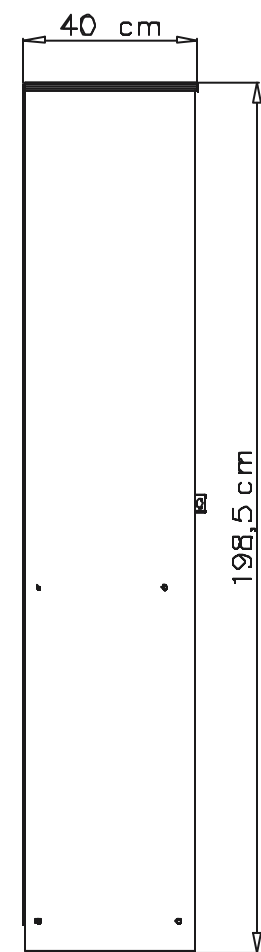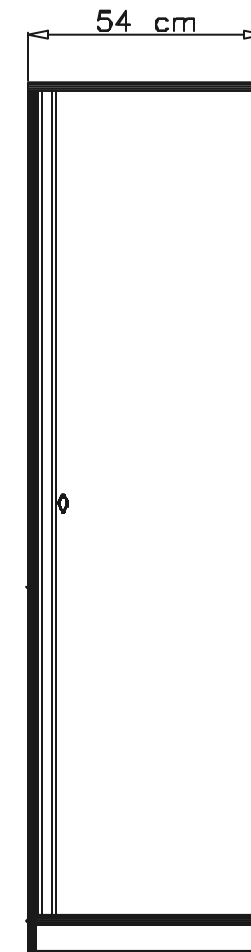

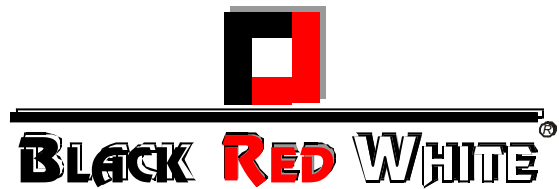


POP System

kd/19/5


Symbolelementu Elementsymbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1958x389	SK1-116
2	1958x389	SK1-117
3	540x394	SK1-205
4	502x385	SK1-310
5	502x364	SK1-311
6	501x350	SK1-312
7	502x60	SK1-403
8	1876x498	SK1-012
9	1915x265	SK1-902
10	1880x14	lh-1880

Paczki:/Packages:/Paketen:

- Korpus1 /Body1 / Möbelkorps1
- Korpus2 /Body2 / Möbelkorps2
- Fronty3/Fronts3/Möbelfronten3
- Akcesoria /Accessories /Zubehör

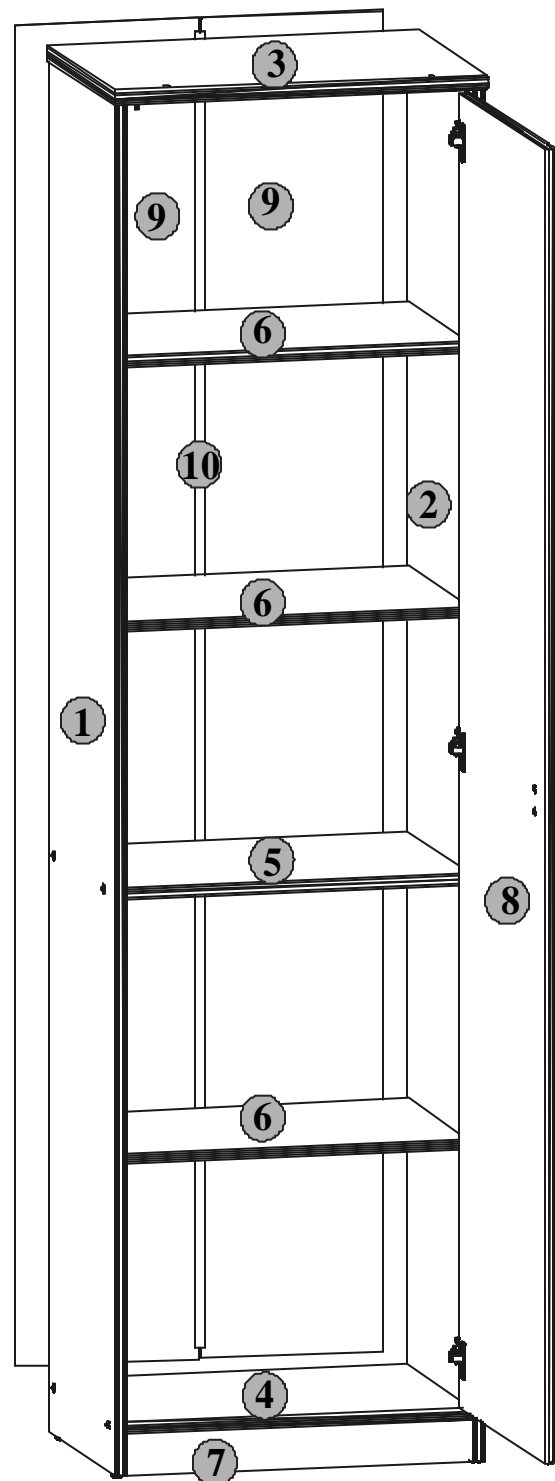

Akcesoria/Accessories/Zubehör





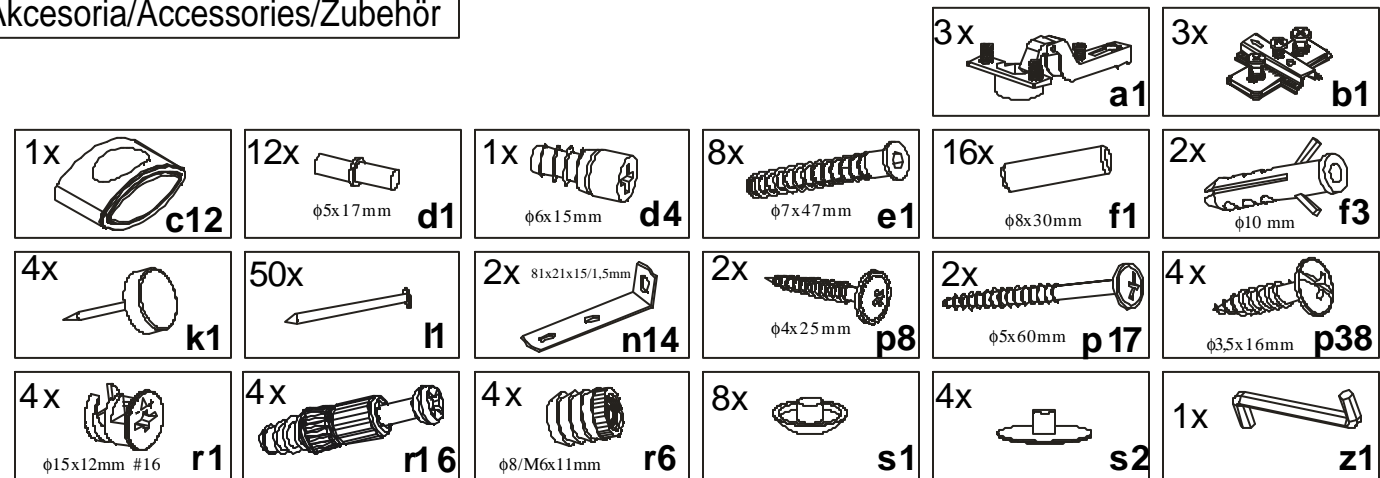


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelauf
der Aufbauanleitung
durchführen.

9 kd/19/5

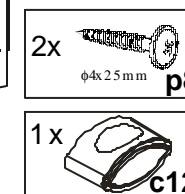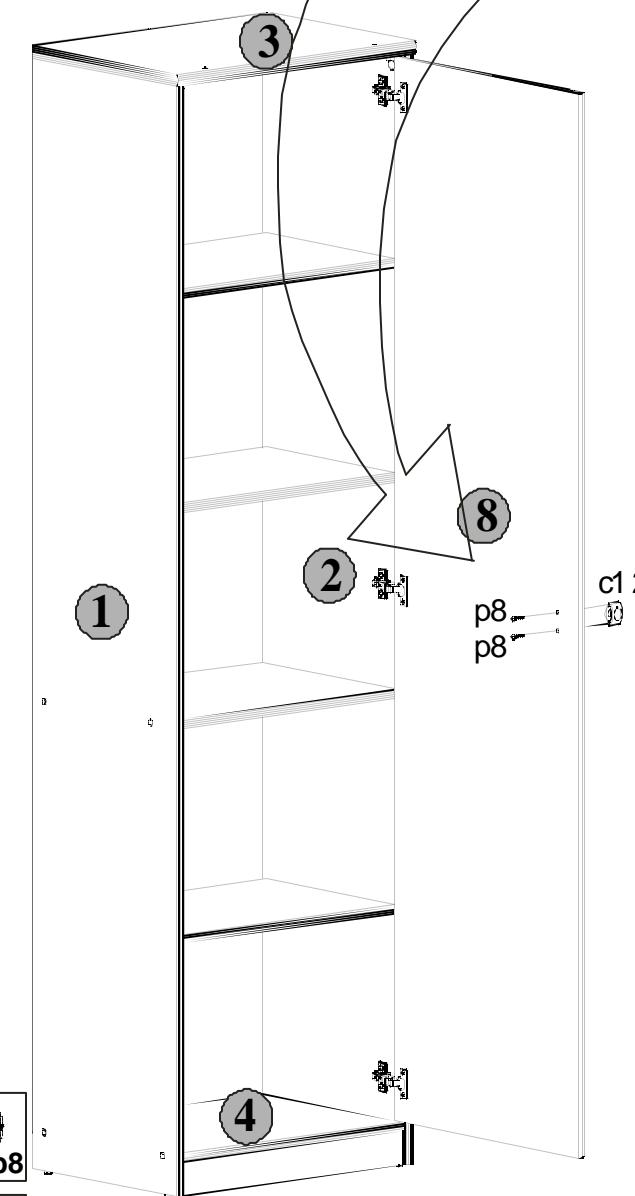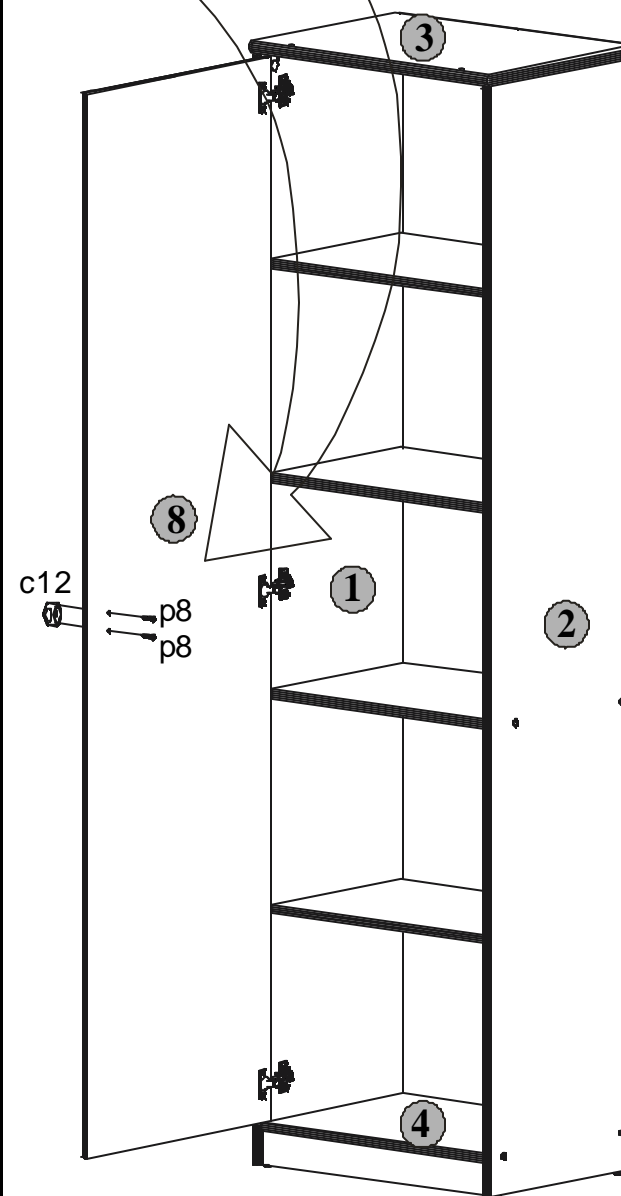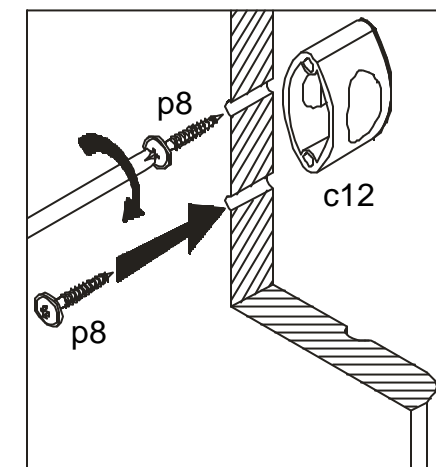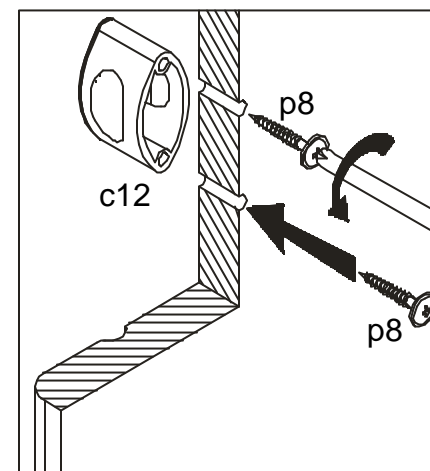




Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

8 kd/19/5

Regulacja drzwi/
Adjustment of door/
Türeneinstellung

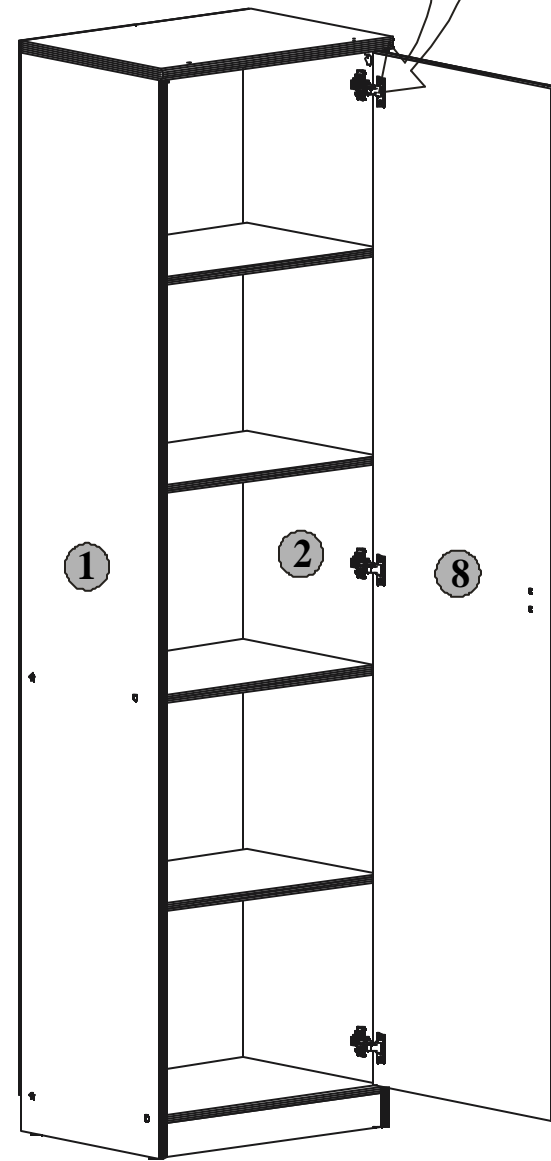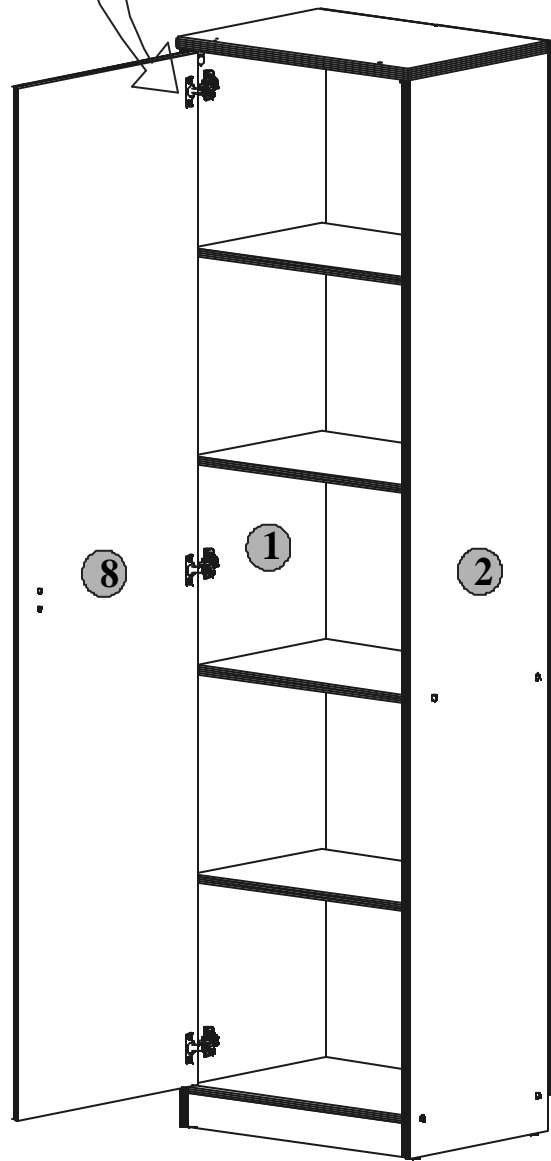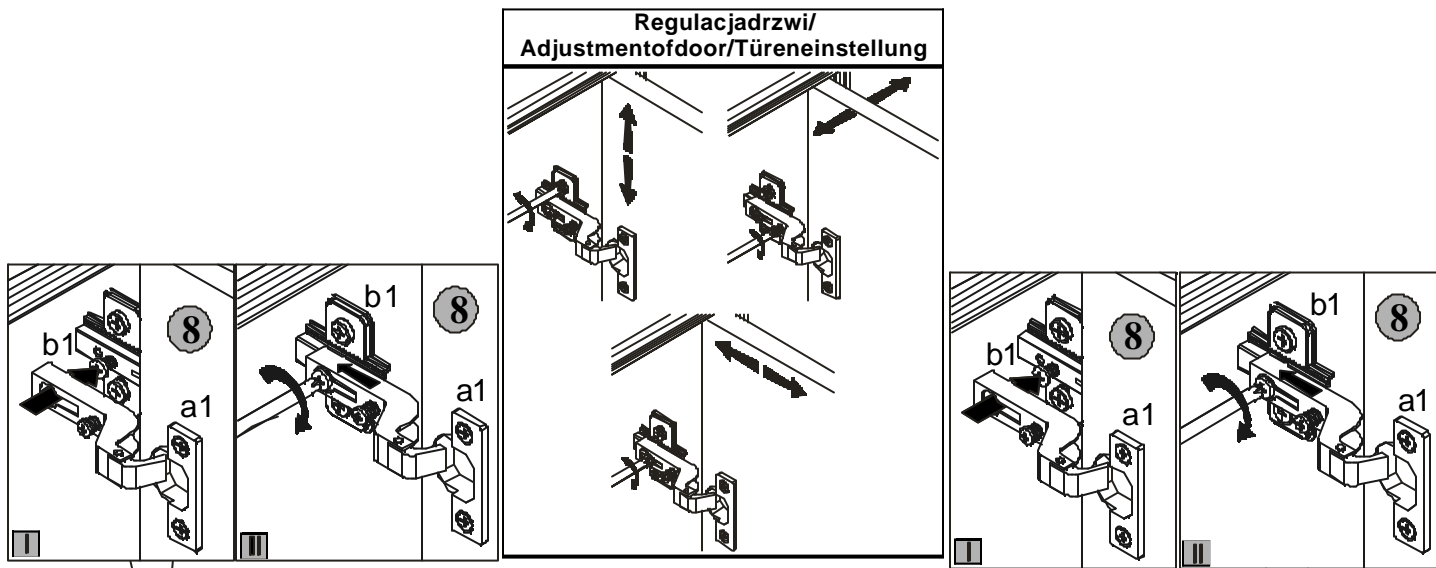


Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.


Korpus1/Body1/Möbelkorps1

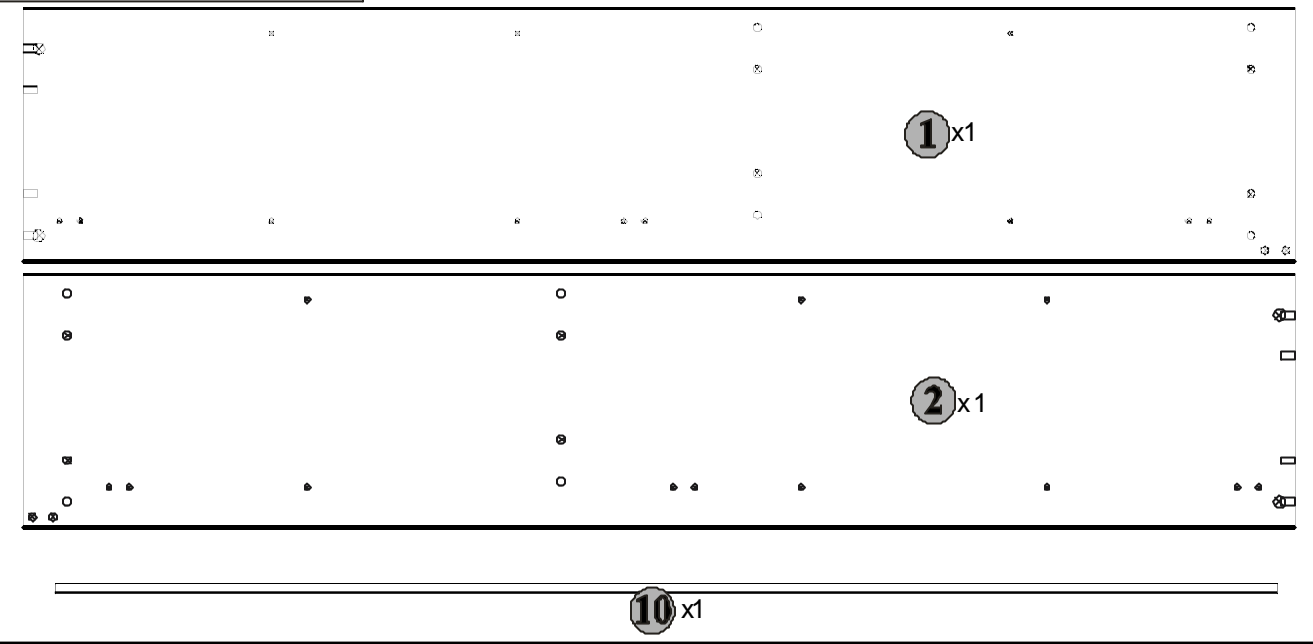


Korpus2/Body2/Möbelkorps2

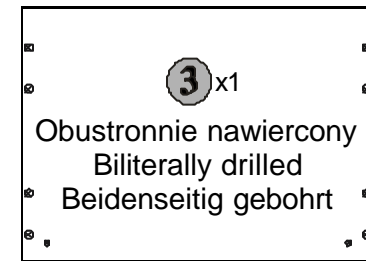


3 x1
Obustronnie nawiercony
Bilaterally drilled
Beidseitig gebohrt

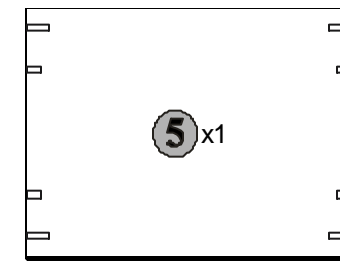


5 x1

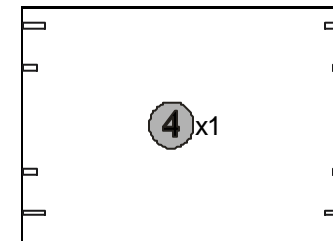

4 x1

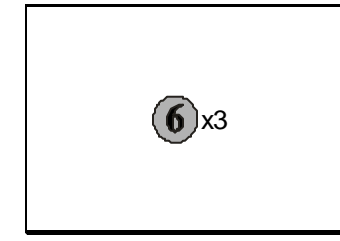


6 x3

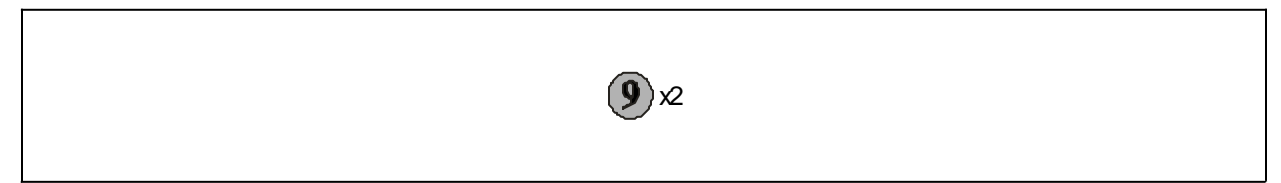

9 x2

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:

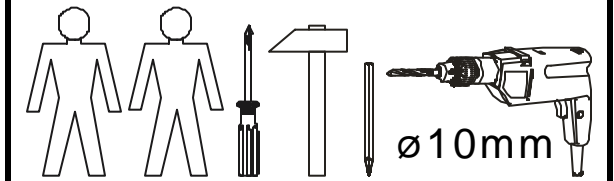


ø10mm



7 x1

Fronty3/Fronts3/Möbelfronten3

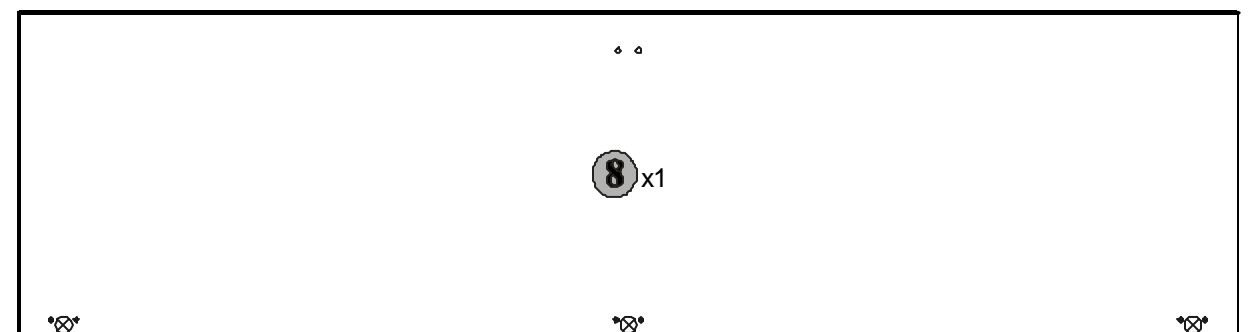


8 x1

Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

1 kd/19/5

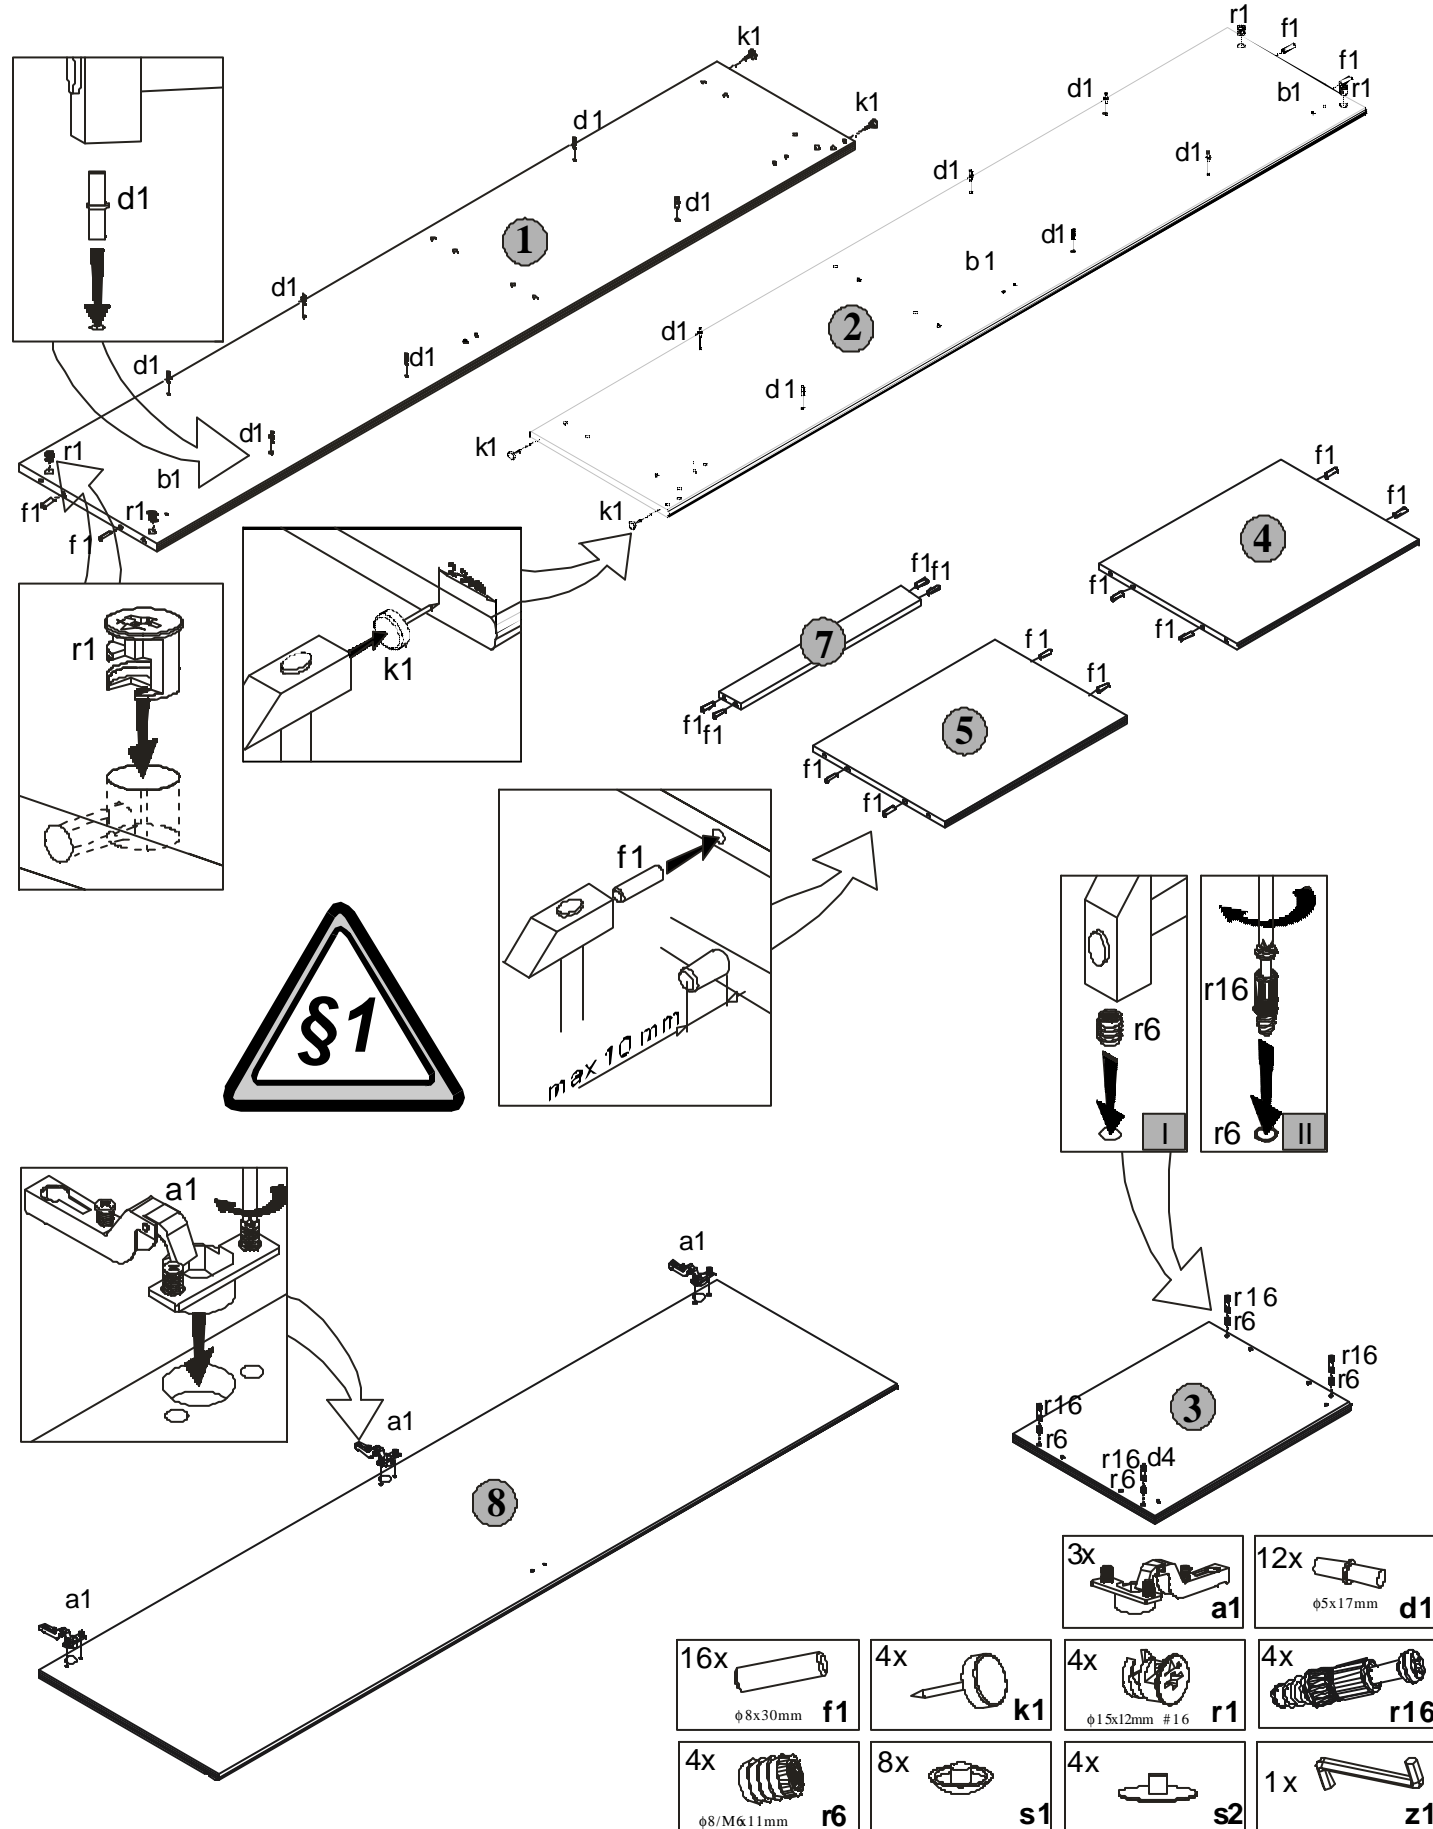


Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

6 kd/19/5

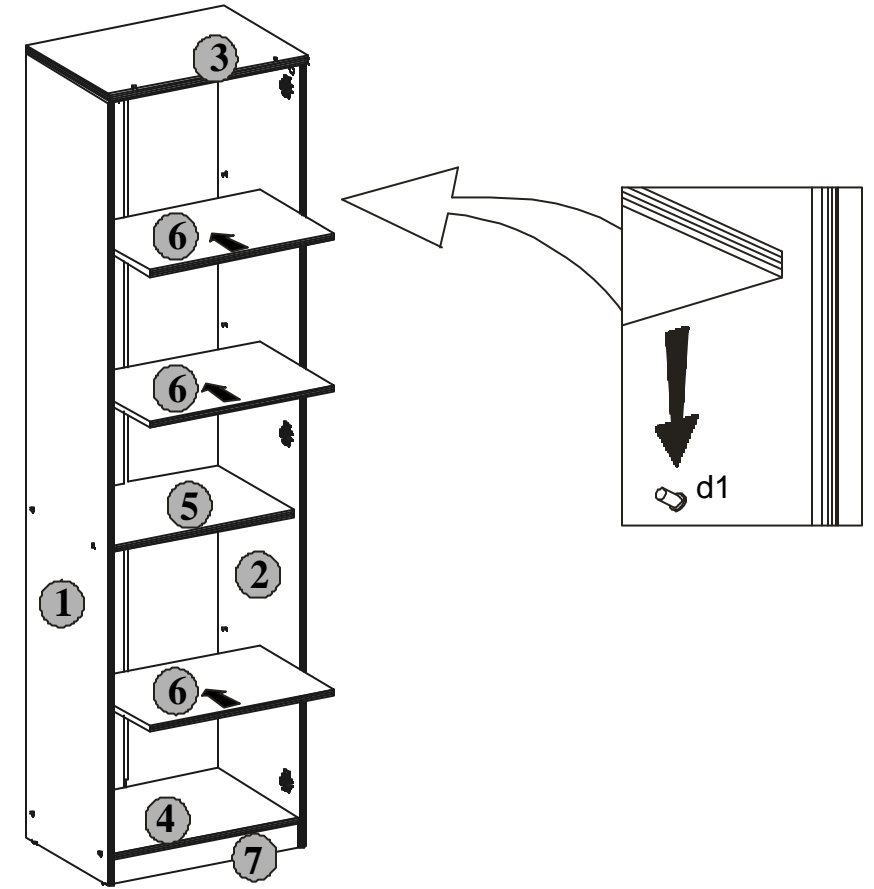

7 kd/19/5




Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.


2 kd/19/5

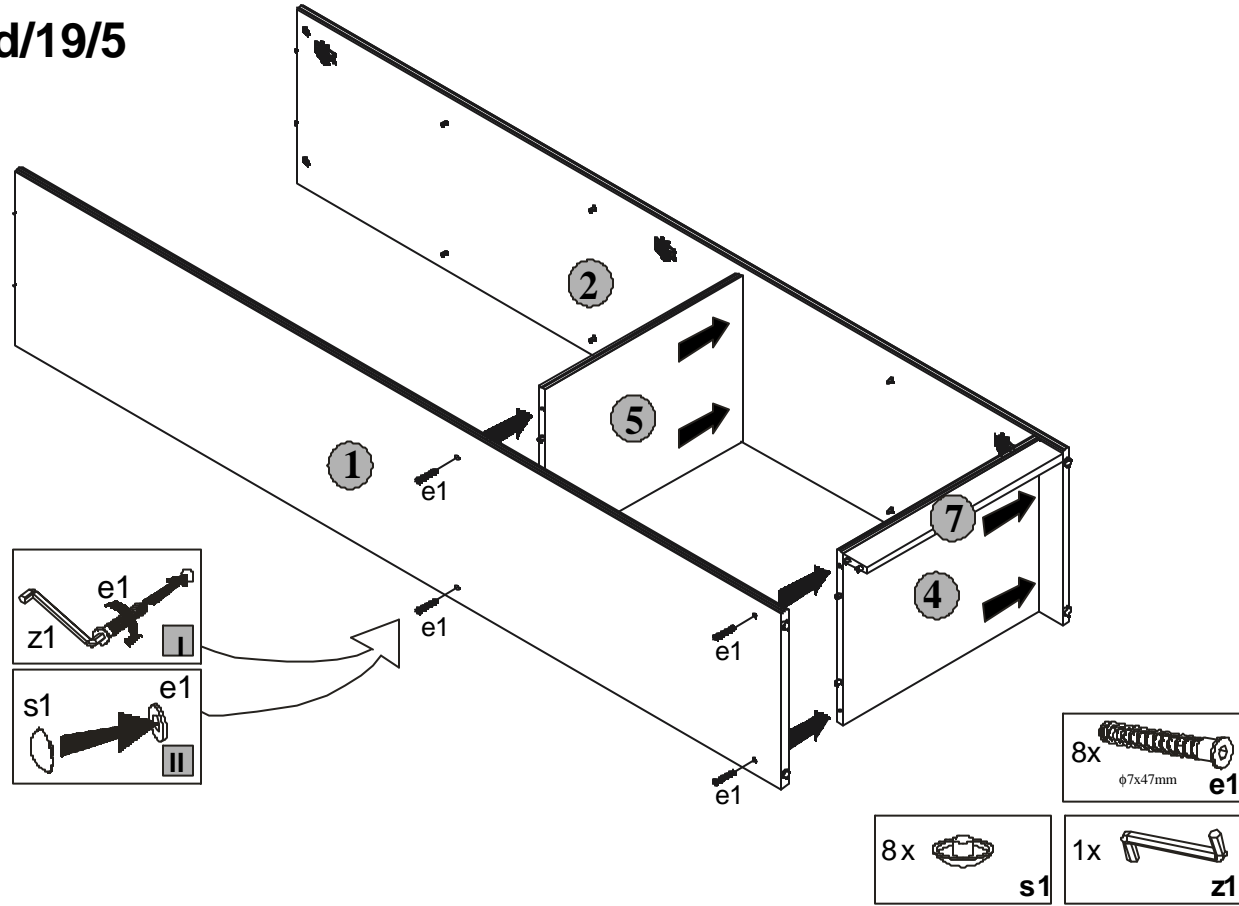

4 kd/19/5

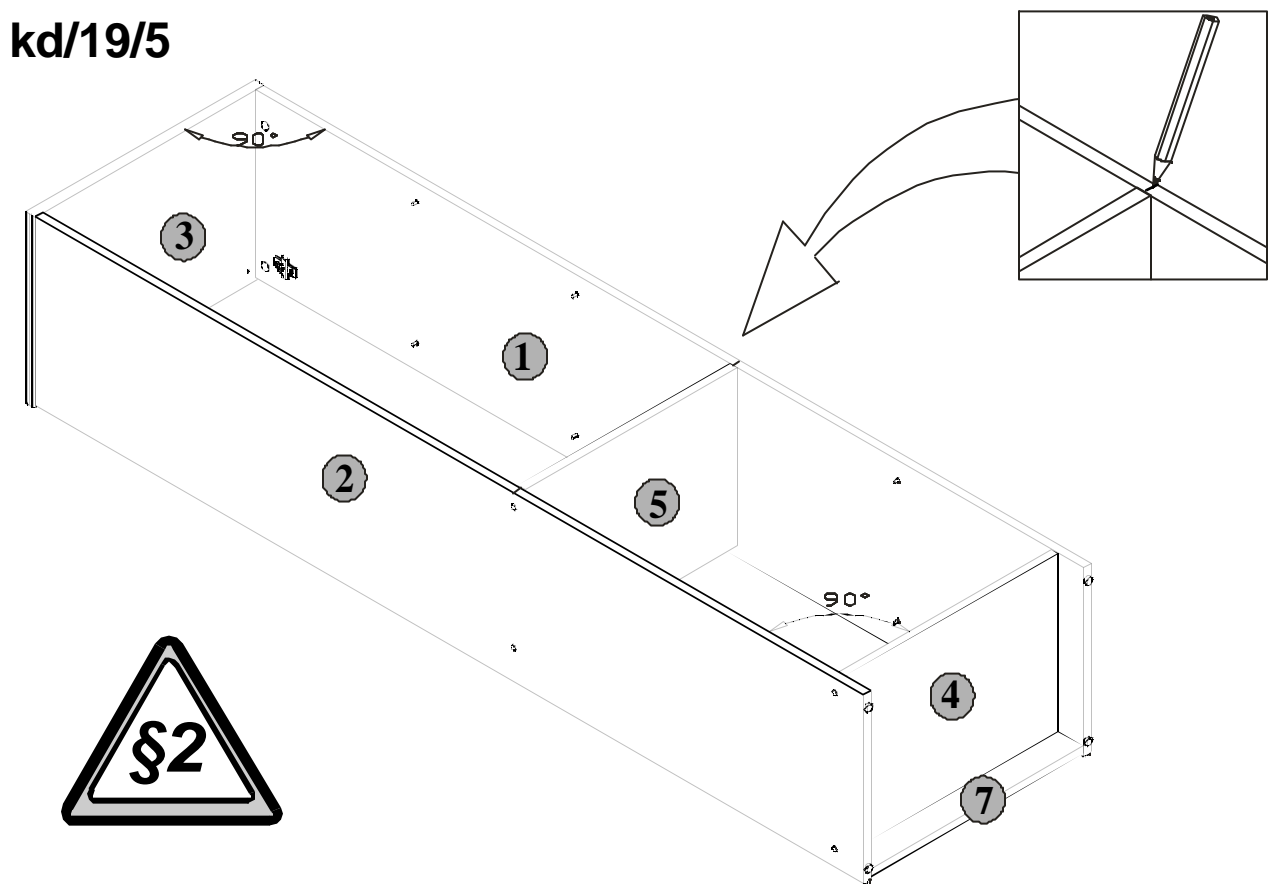

3 kd/19/5

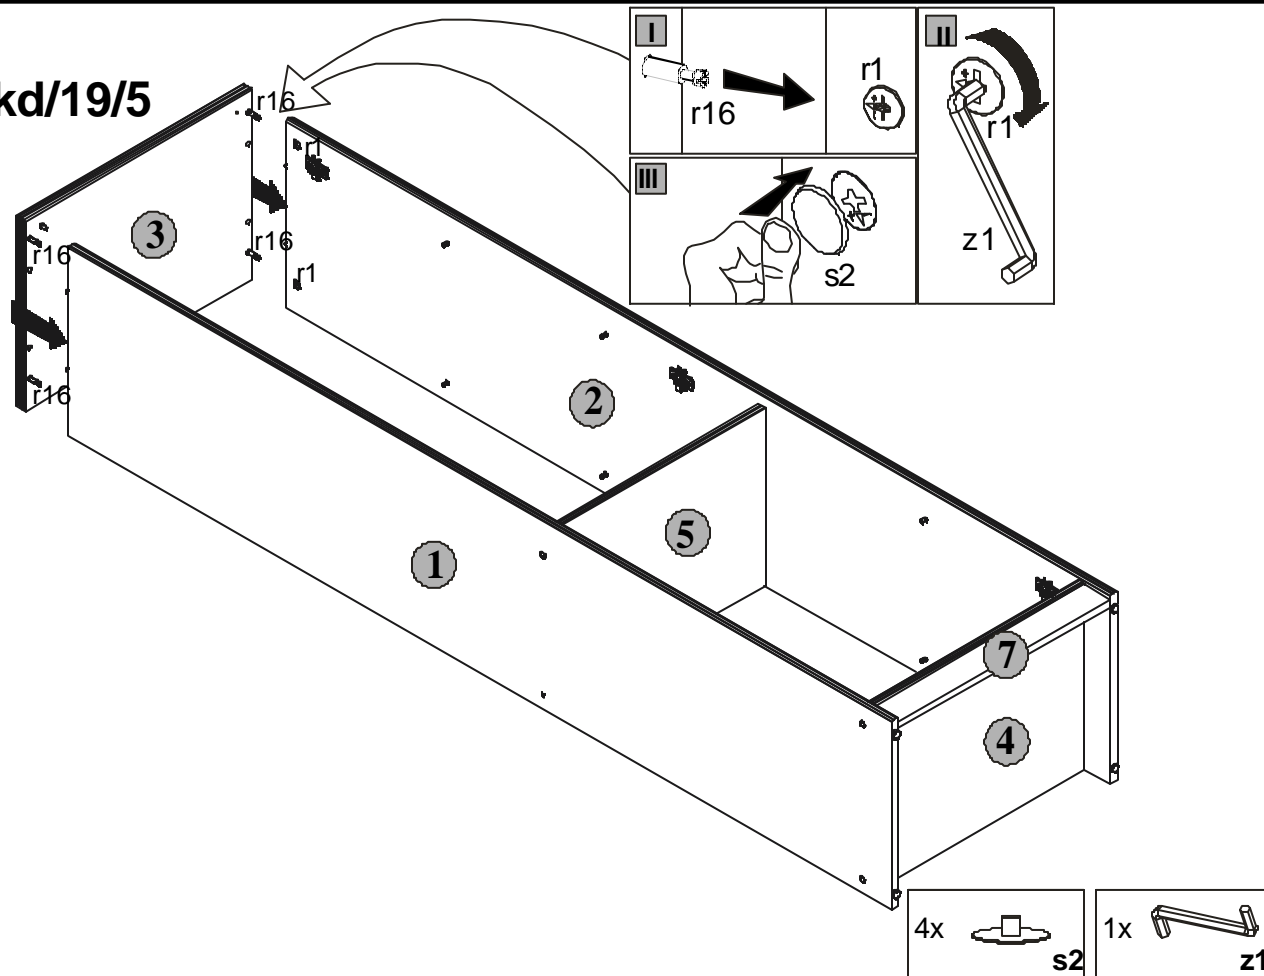

5 kd/19/5

