
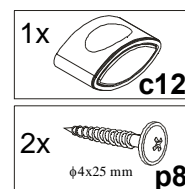
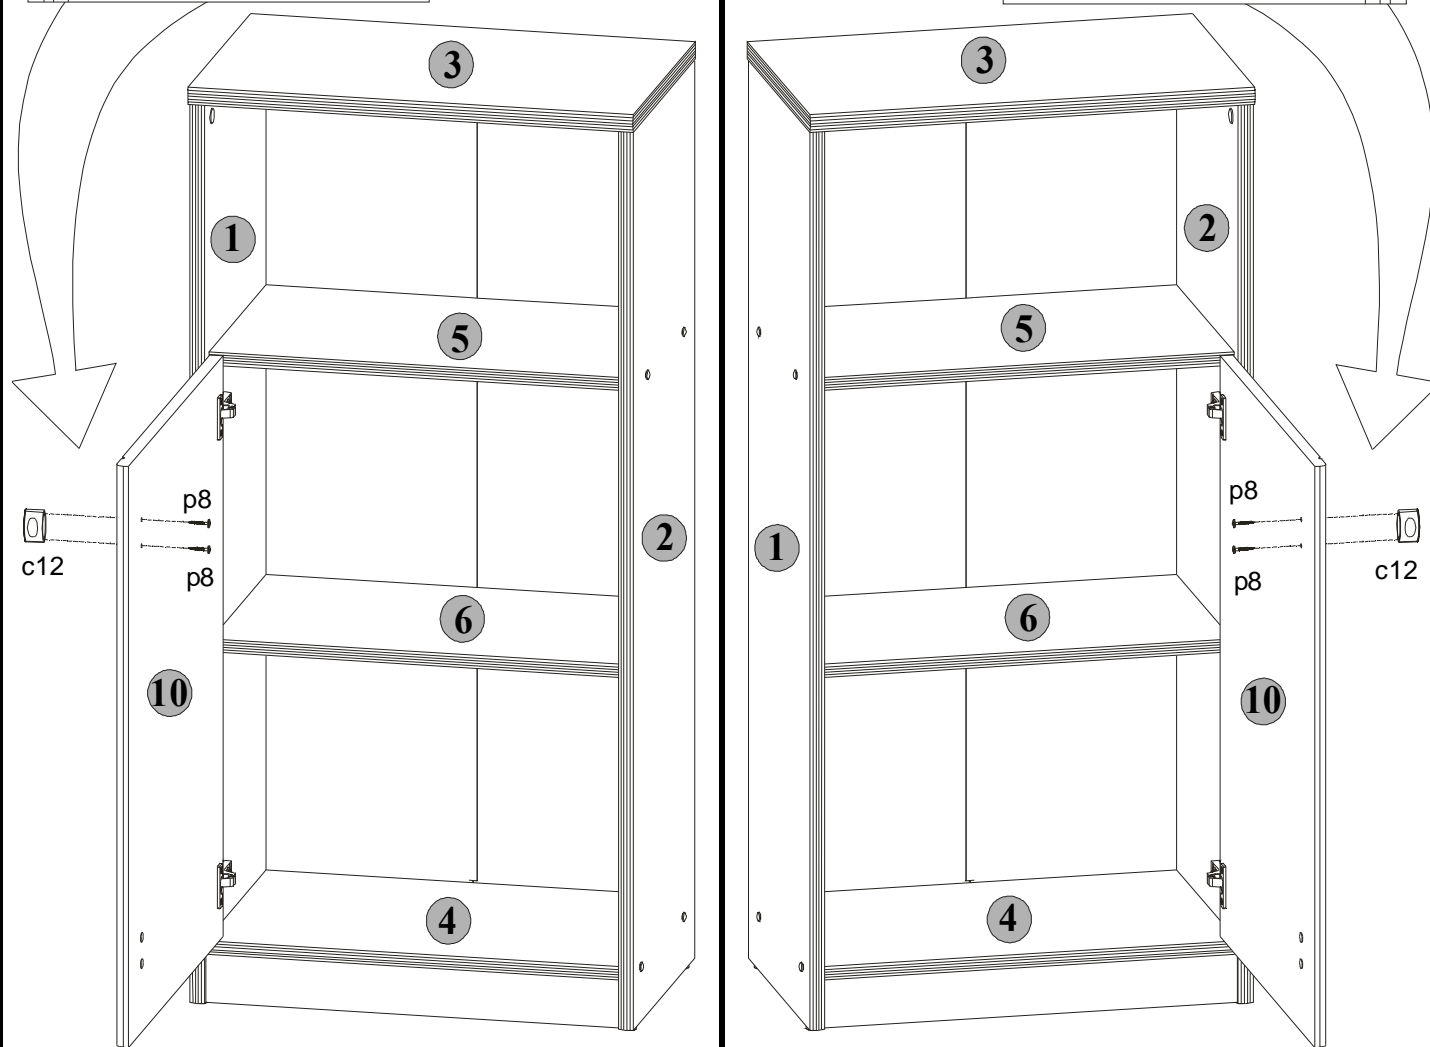
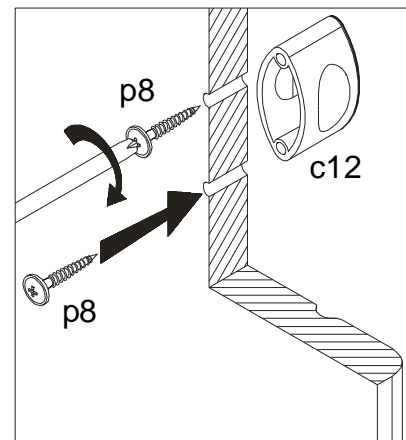


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

11 kdo/11/5

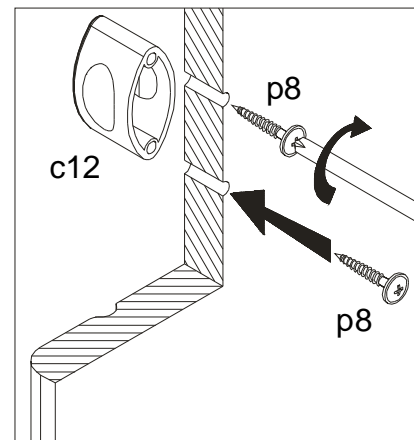


INSTRUKCJA MONTAŻU FITTING-UP INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG



POP SYSTEM kdo/11/5



BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>.

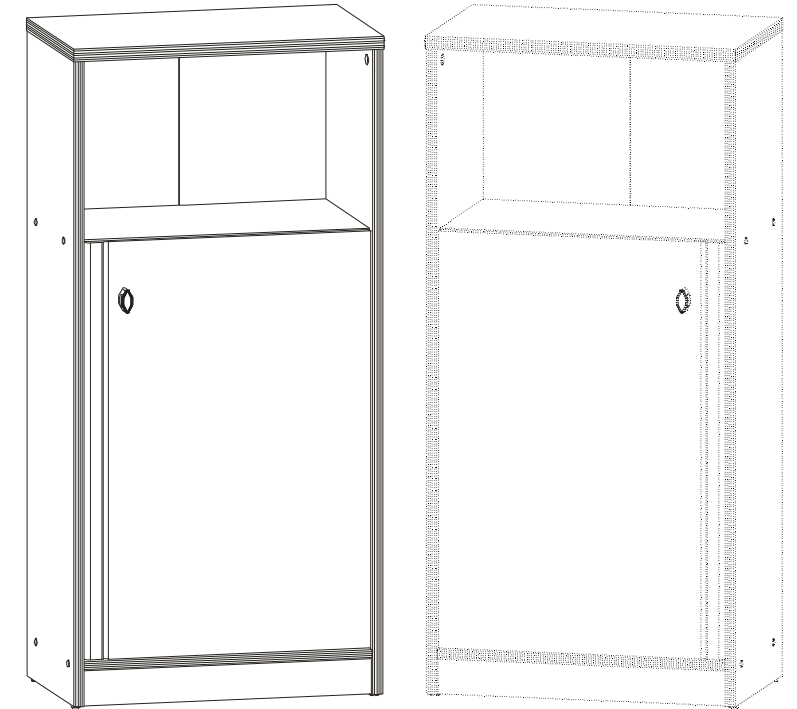


113,5x54x33,5 /cm/

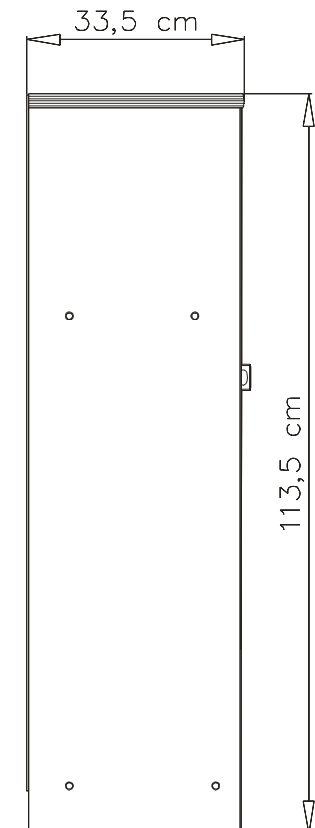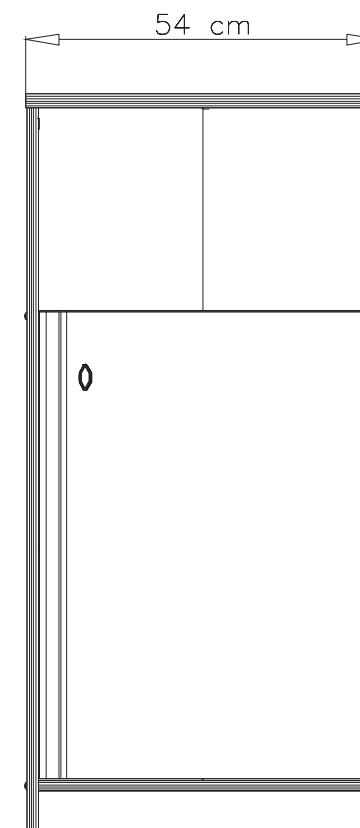

POP SYSTEM

kdo/11/5

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Code
1	1105x325	SK1-122
2	1105x325	SK1-123
3	540x330	SK1-209
4	502x321	SK1-320
5	502x300	SK1-321
6	501x290	SK1-322
7	502x60	SK1-403
8	1065x531	SK1-9904
10	714x498	SK1-014

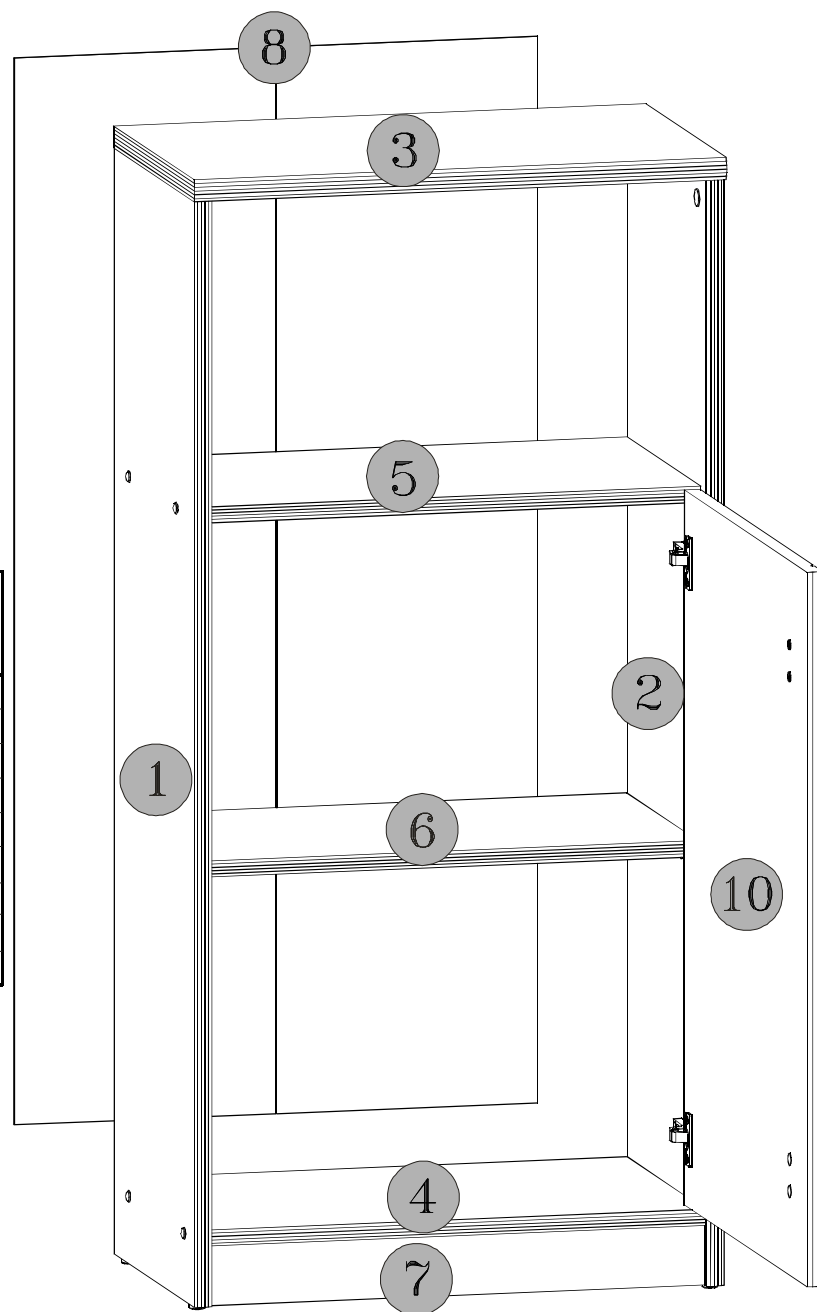


Paczki:/Packages:/Paketen:

Korpus /Body /Möbelkorps
Fronty /Fronts /Möbelfronten
Akcesoria /Accessories /Zubehör

Akcesoria /Accessories /Zubehör

2x a1	2x b1	1x c12	4x d1 φ5x17 mm
8x e1 φ7x50 mm	16x f1 φ8x30 mm	4x k1	30x l1
2x p8 φ4x25 mm	4x r1	4x r16	4x r6
8x s1	4x s2	2x s4	1x z1

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:

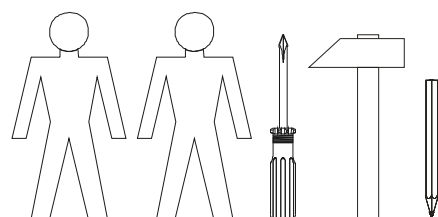


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

10 kdo/11/5

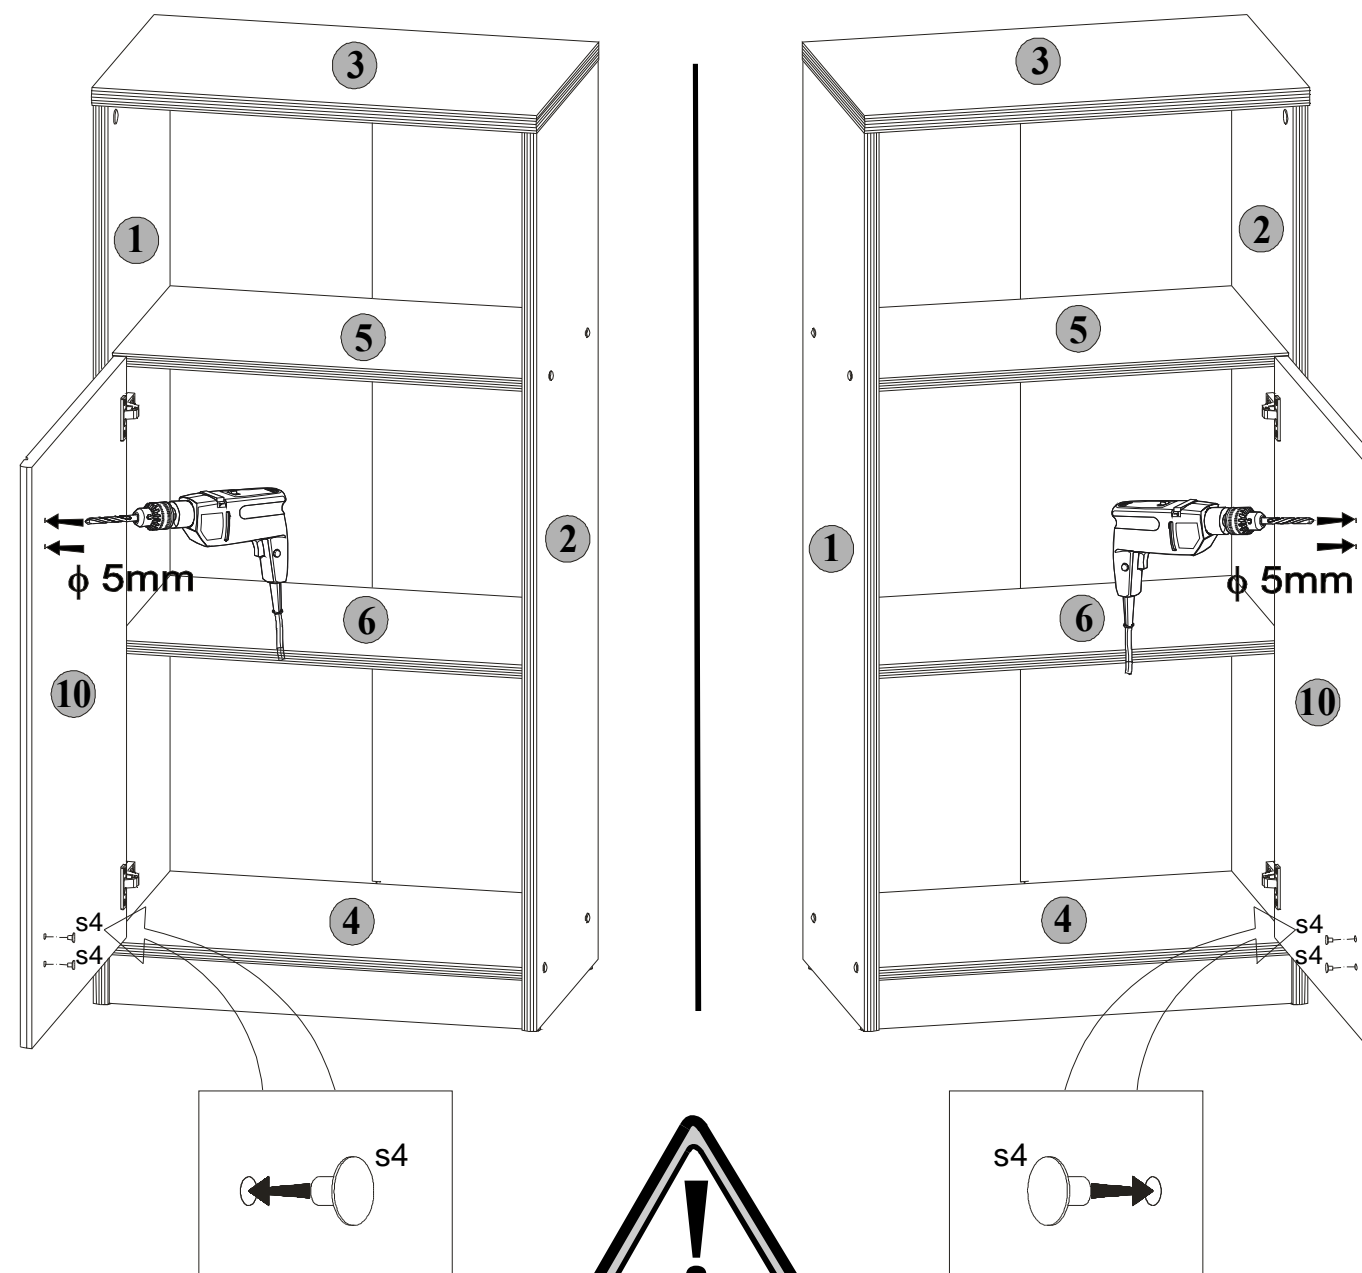

Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!




Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

8 kdo/11/5


Regulacja drzwi
Adjustment of door
Türeneinstellung

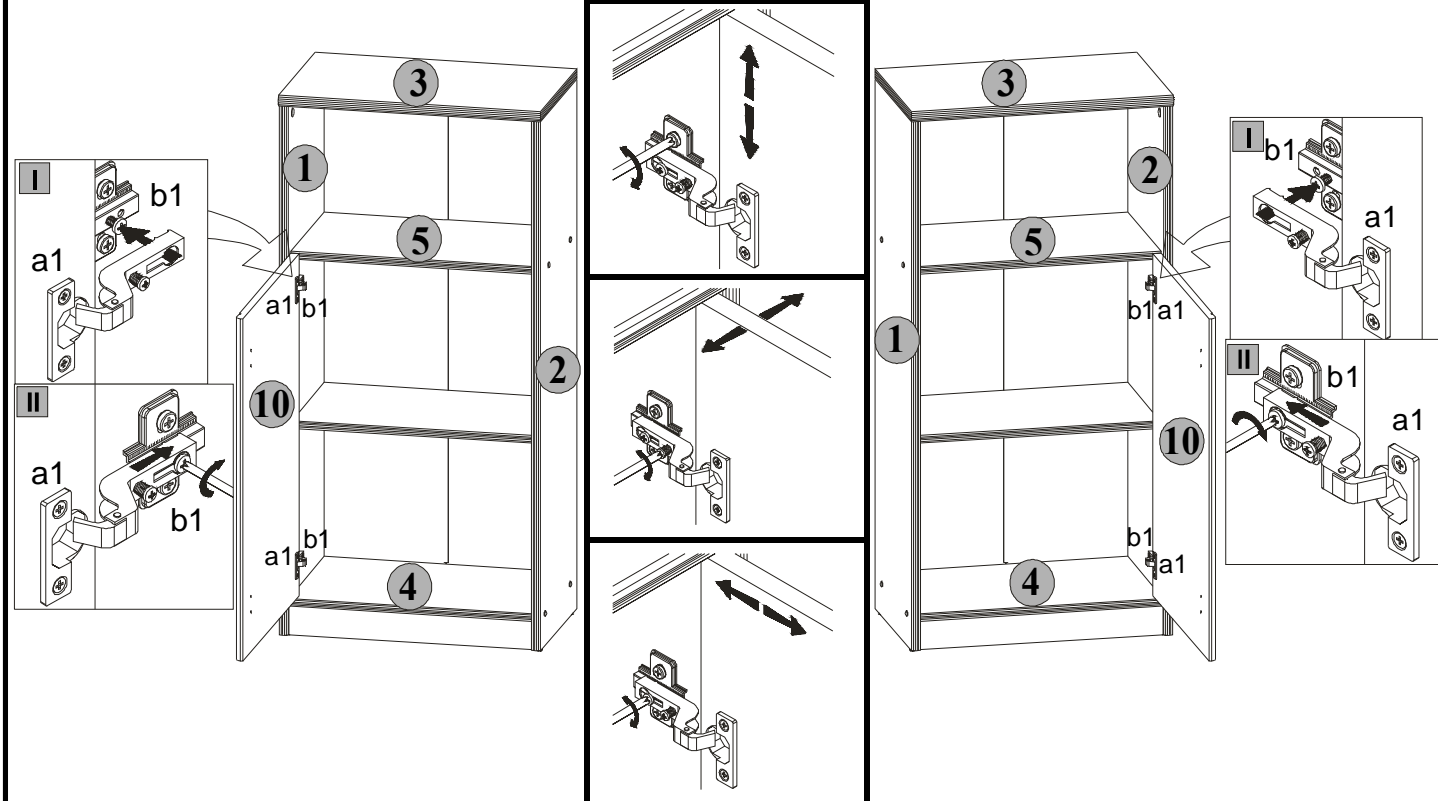


9 kdo/11/5




Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

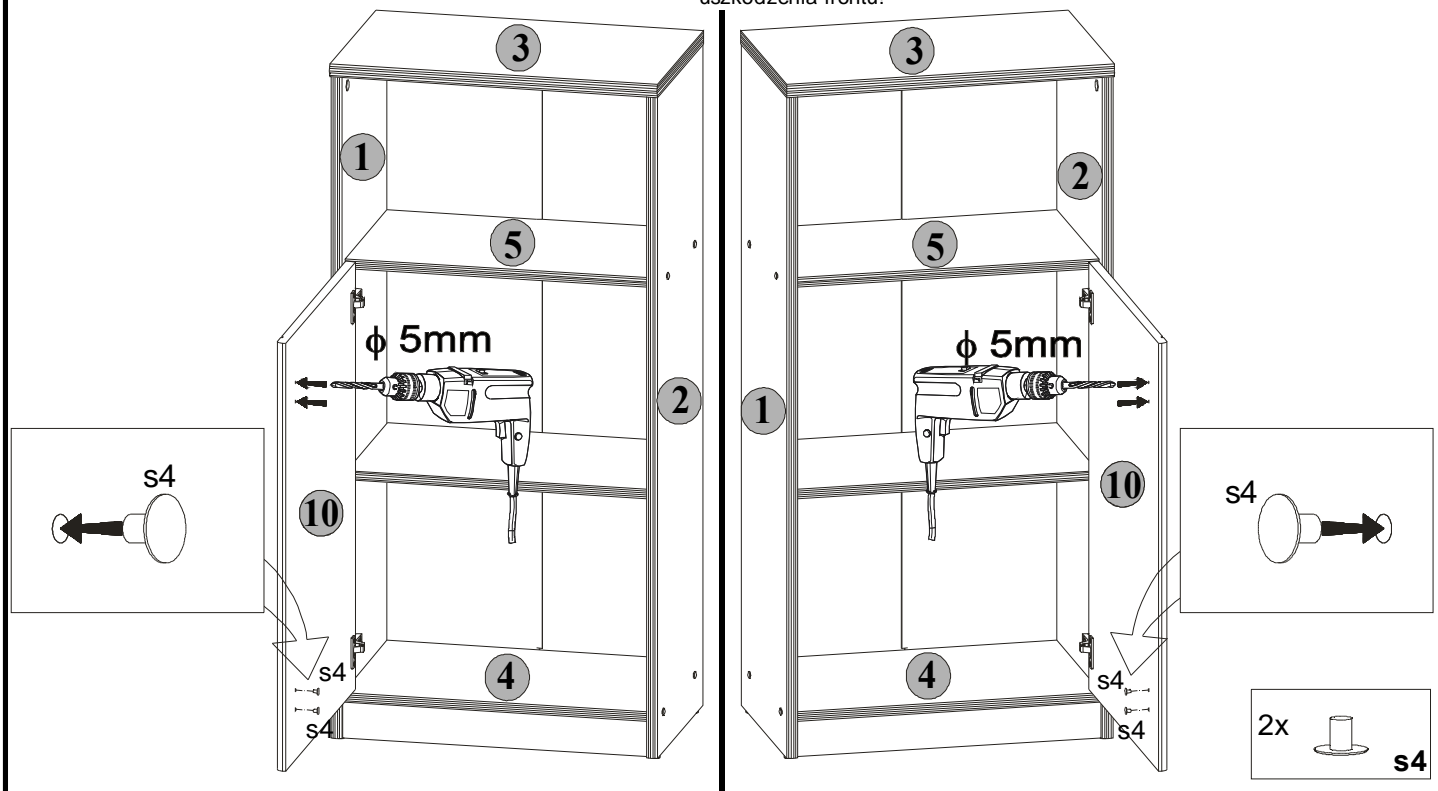

Korpus /Body /Möbelkorps

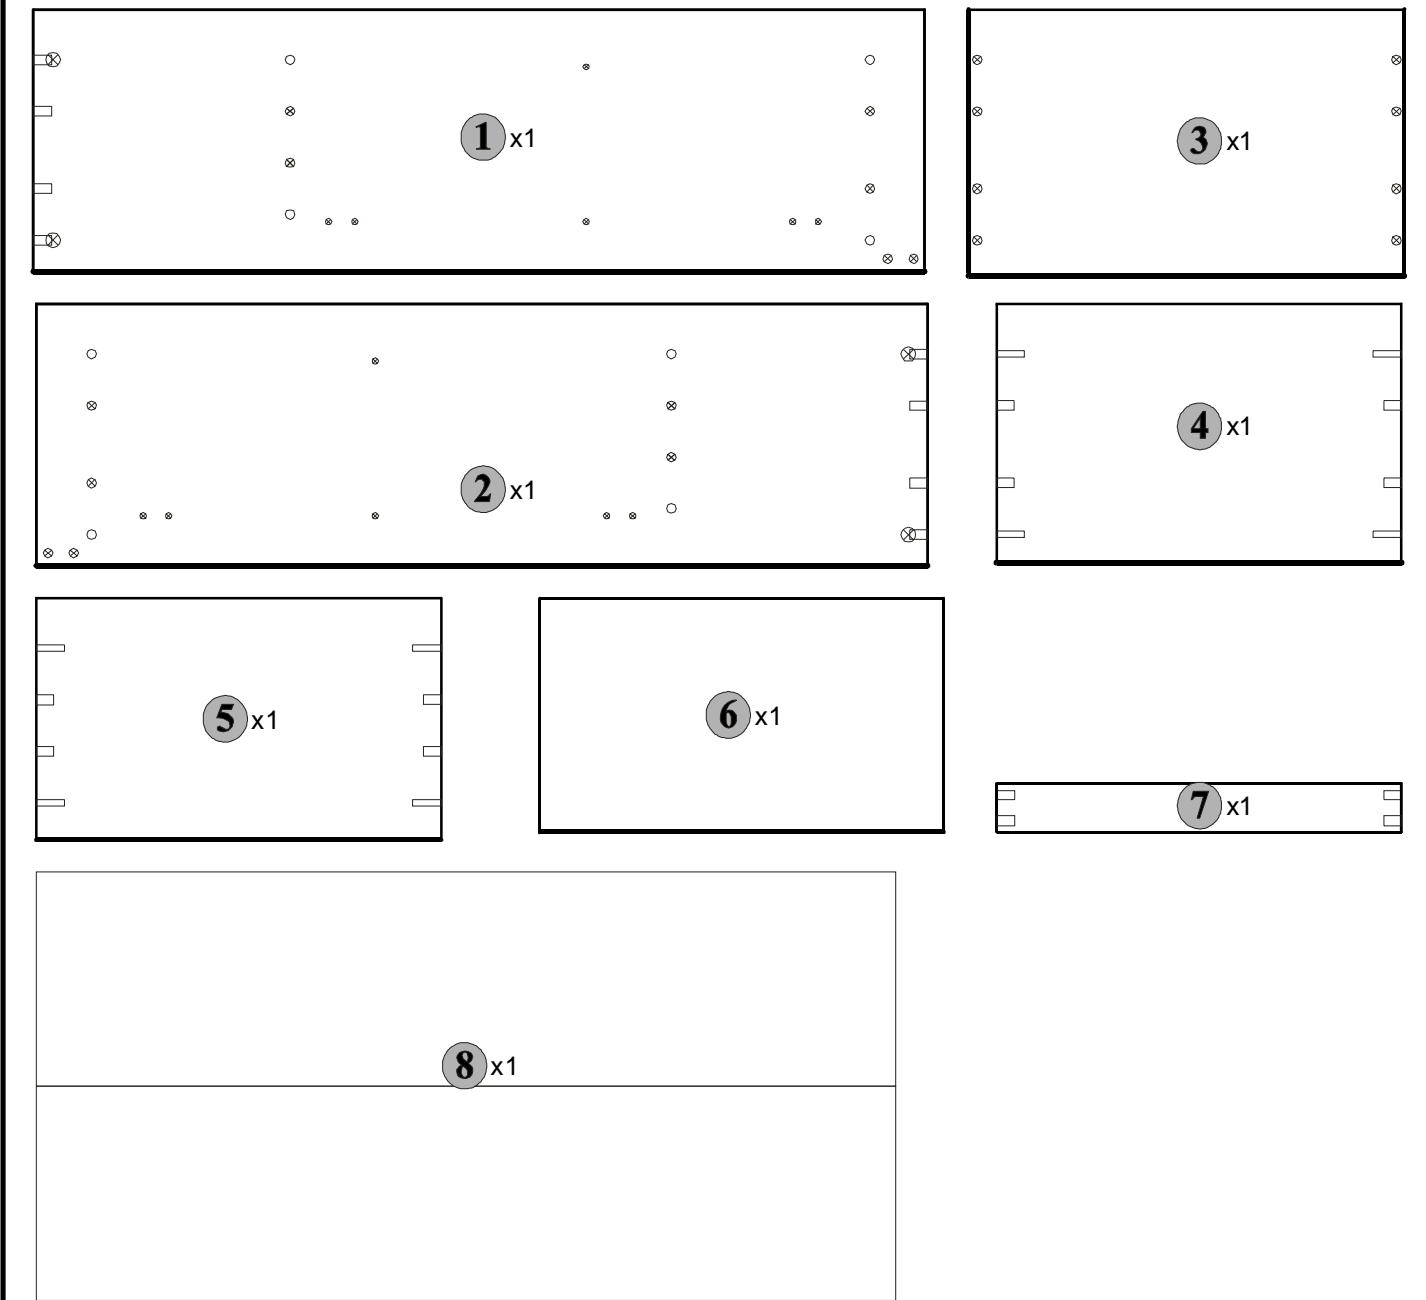

Fronty/ Fronts/ Möbelfronten

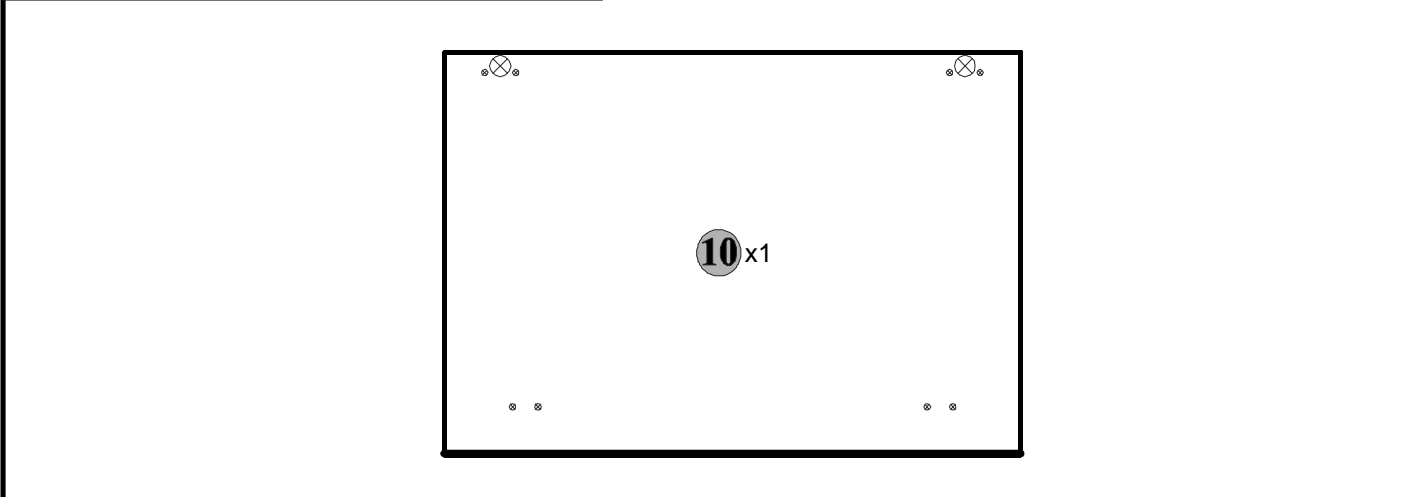


Podczas montażu postępować zgodnie z instrukcją.

While assembling follow the instruction.

Montage laut der Aufbauanleitung durchführen.

1 kdo/11/5

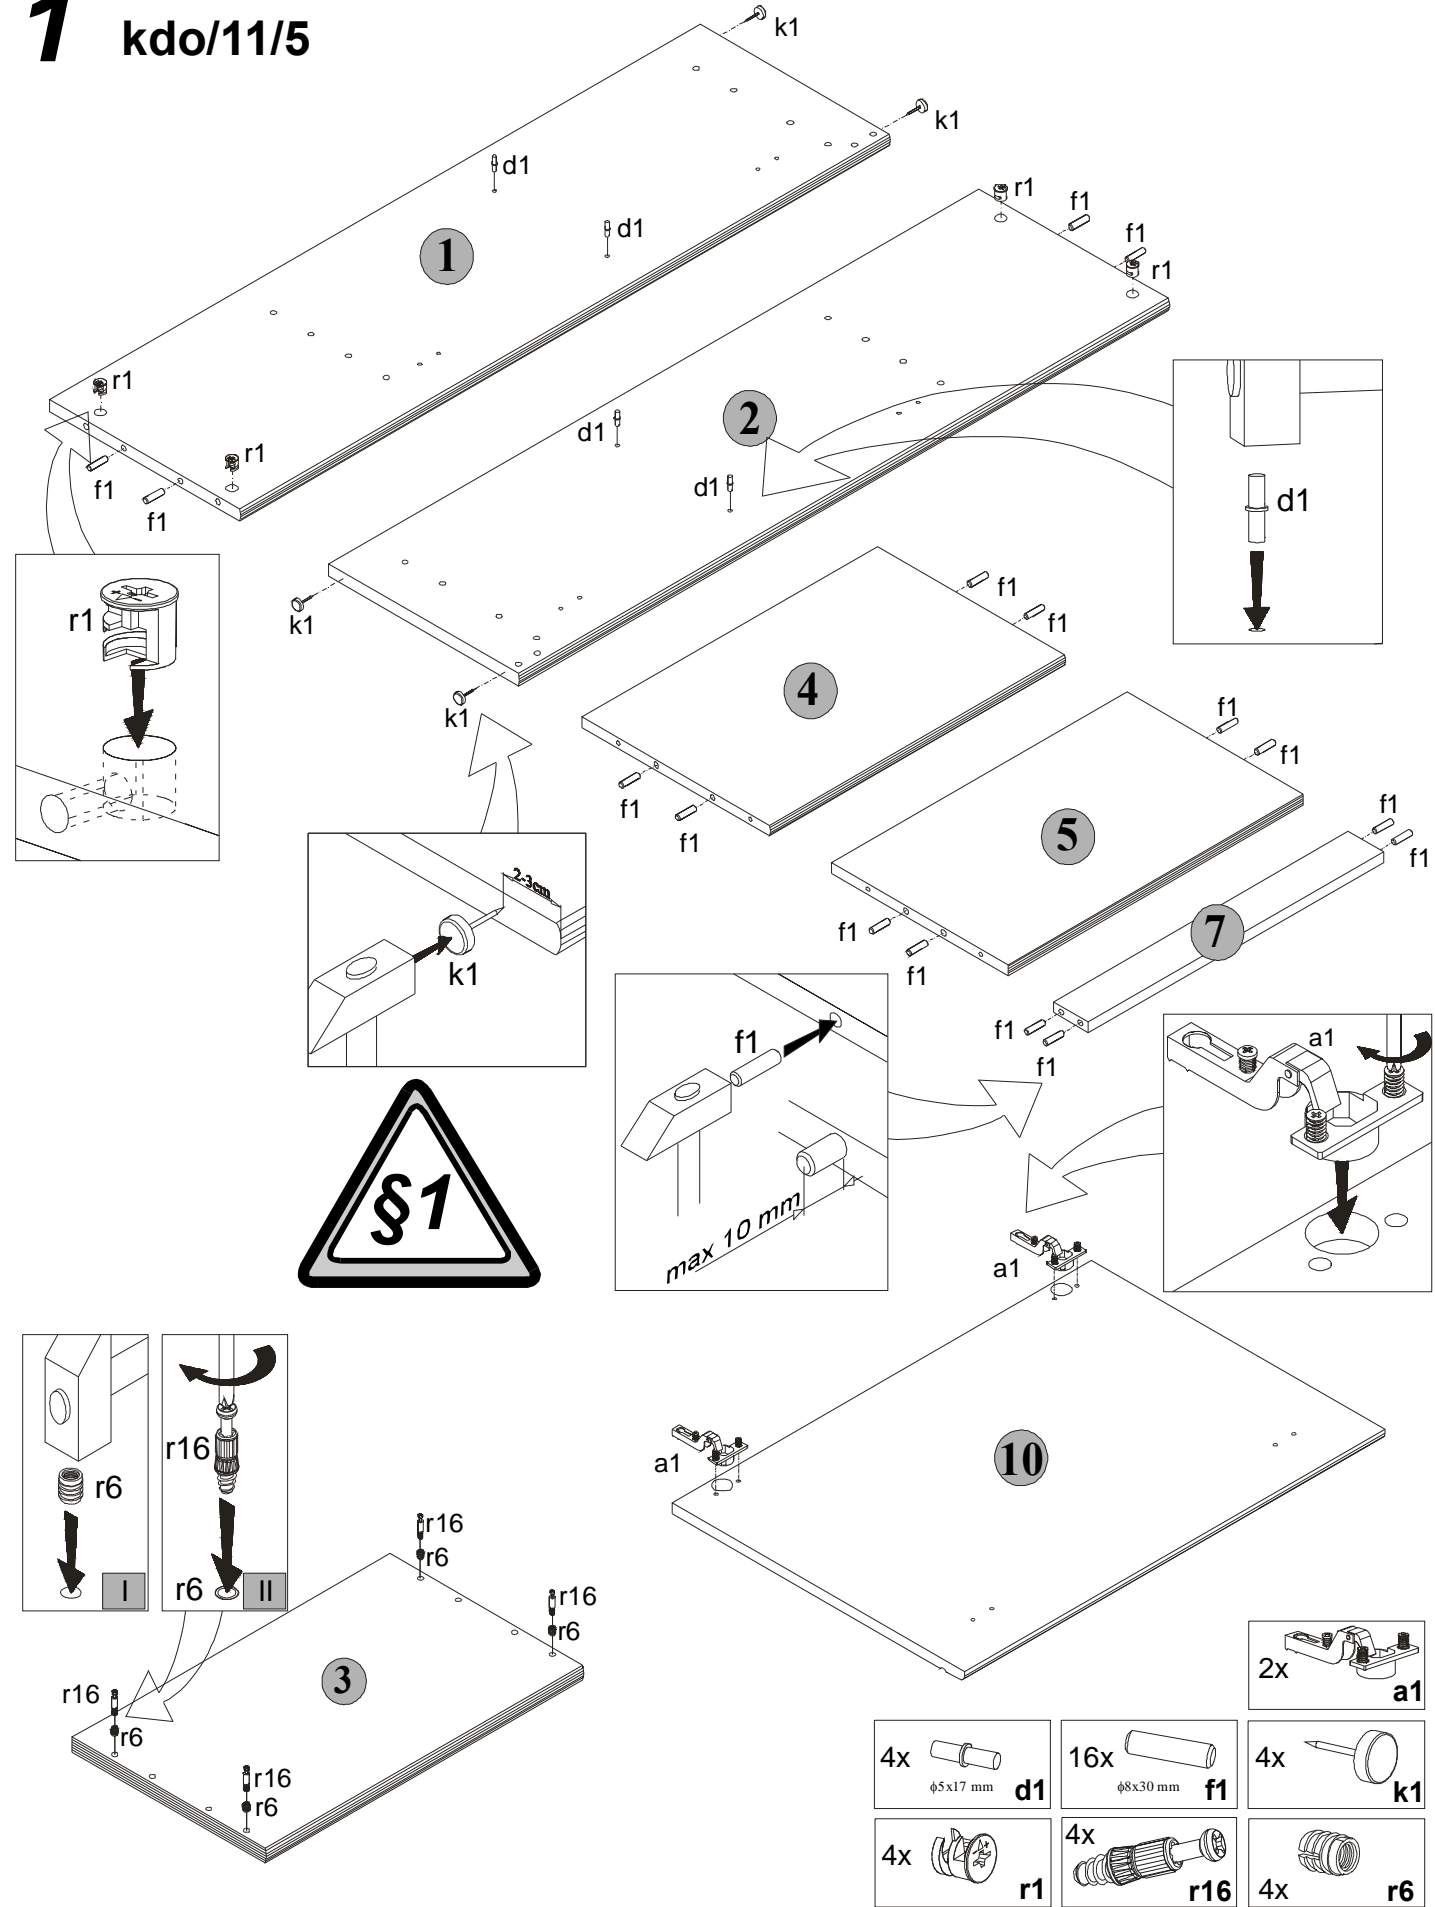


Podczas montażu postępować zgodnie z instrukcją.


While assembling follow the instruction.

Montage laut der Aufbauanleitung durchführen.

6 kdo/11/5

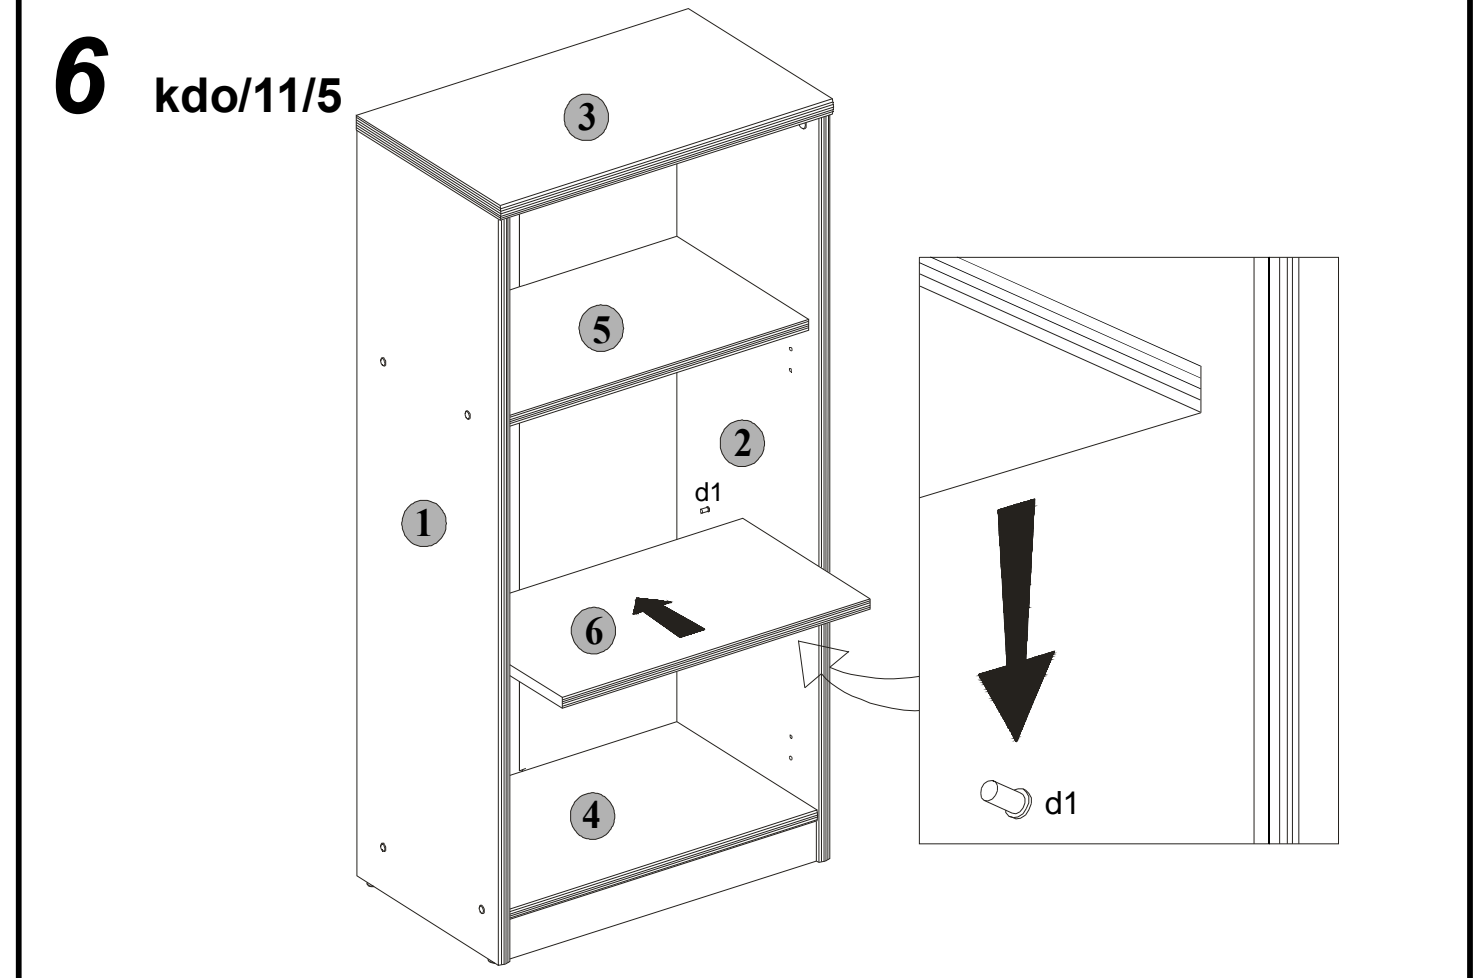

7 kdo/11/5

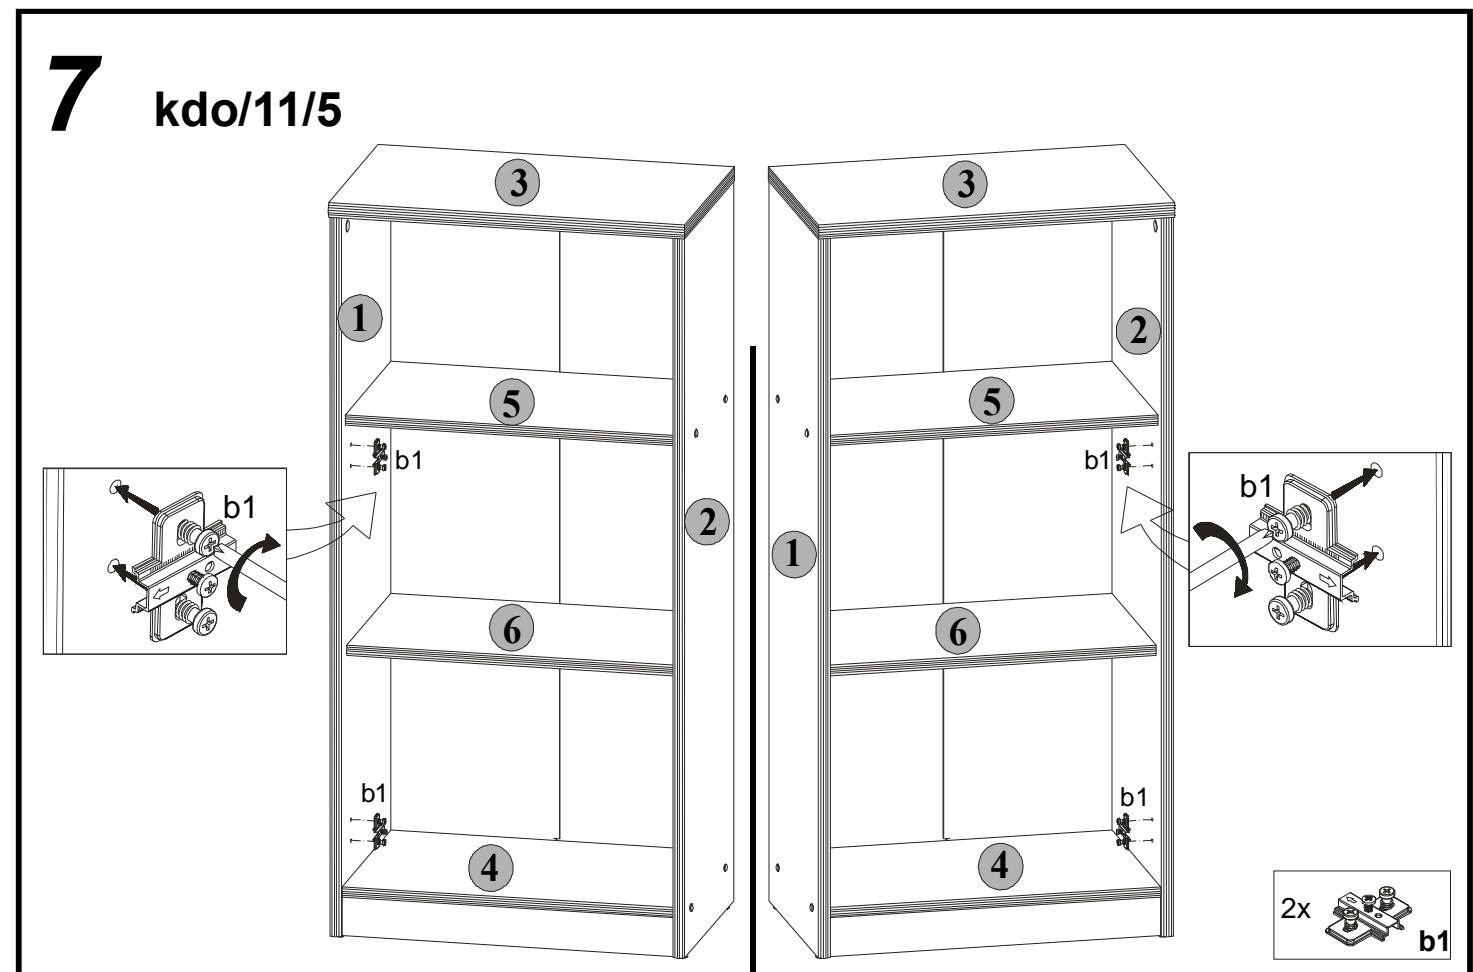


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

2 kdo/11/5

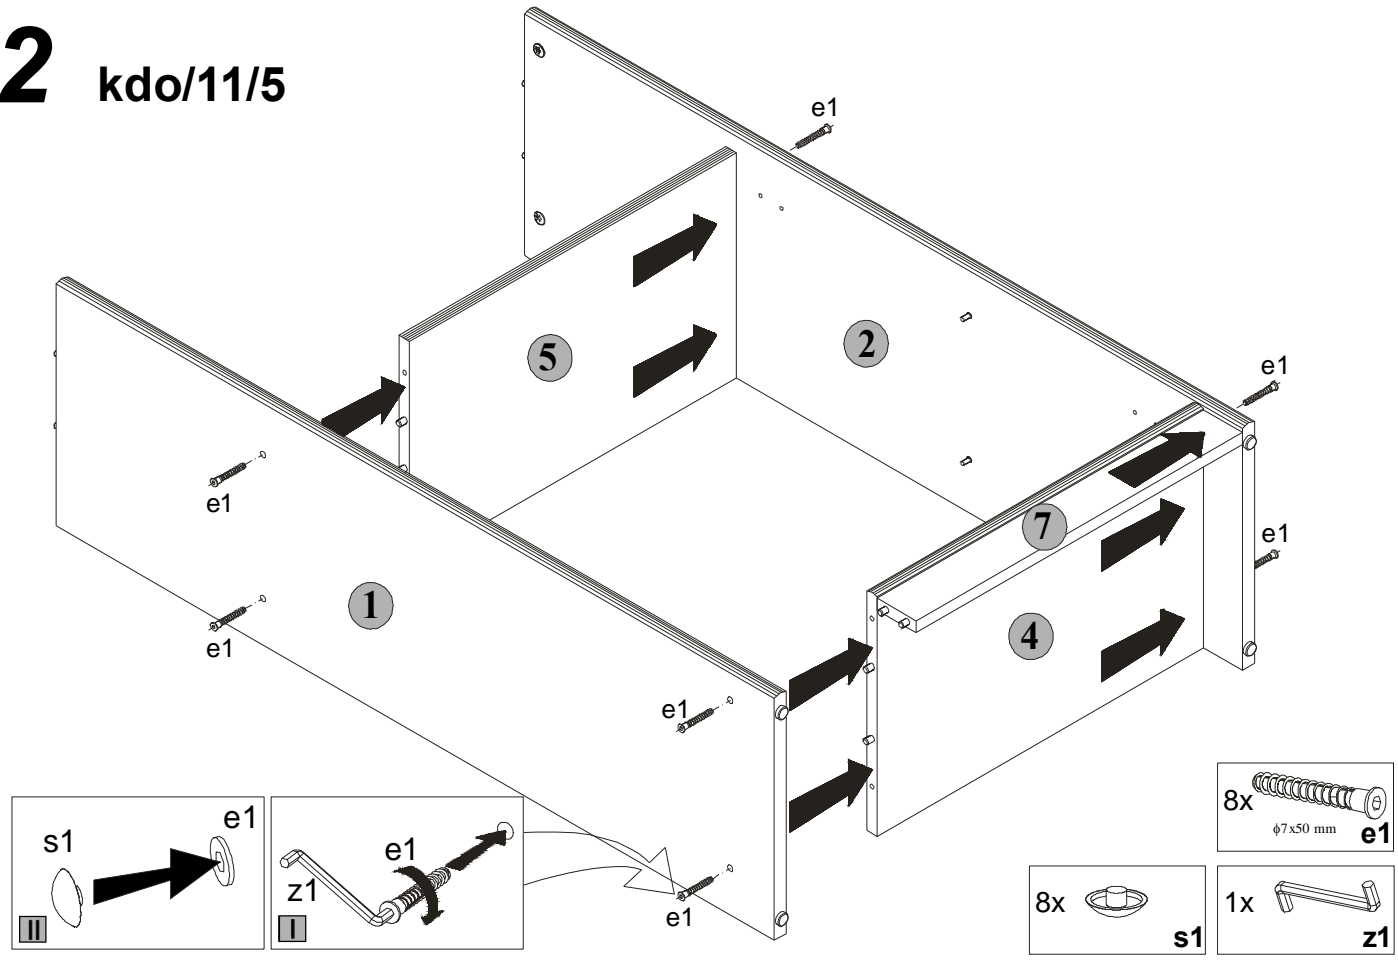


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

4 kdo/11/5

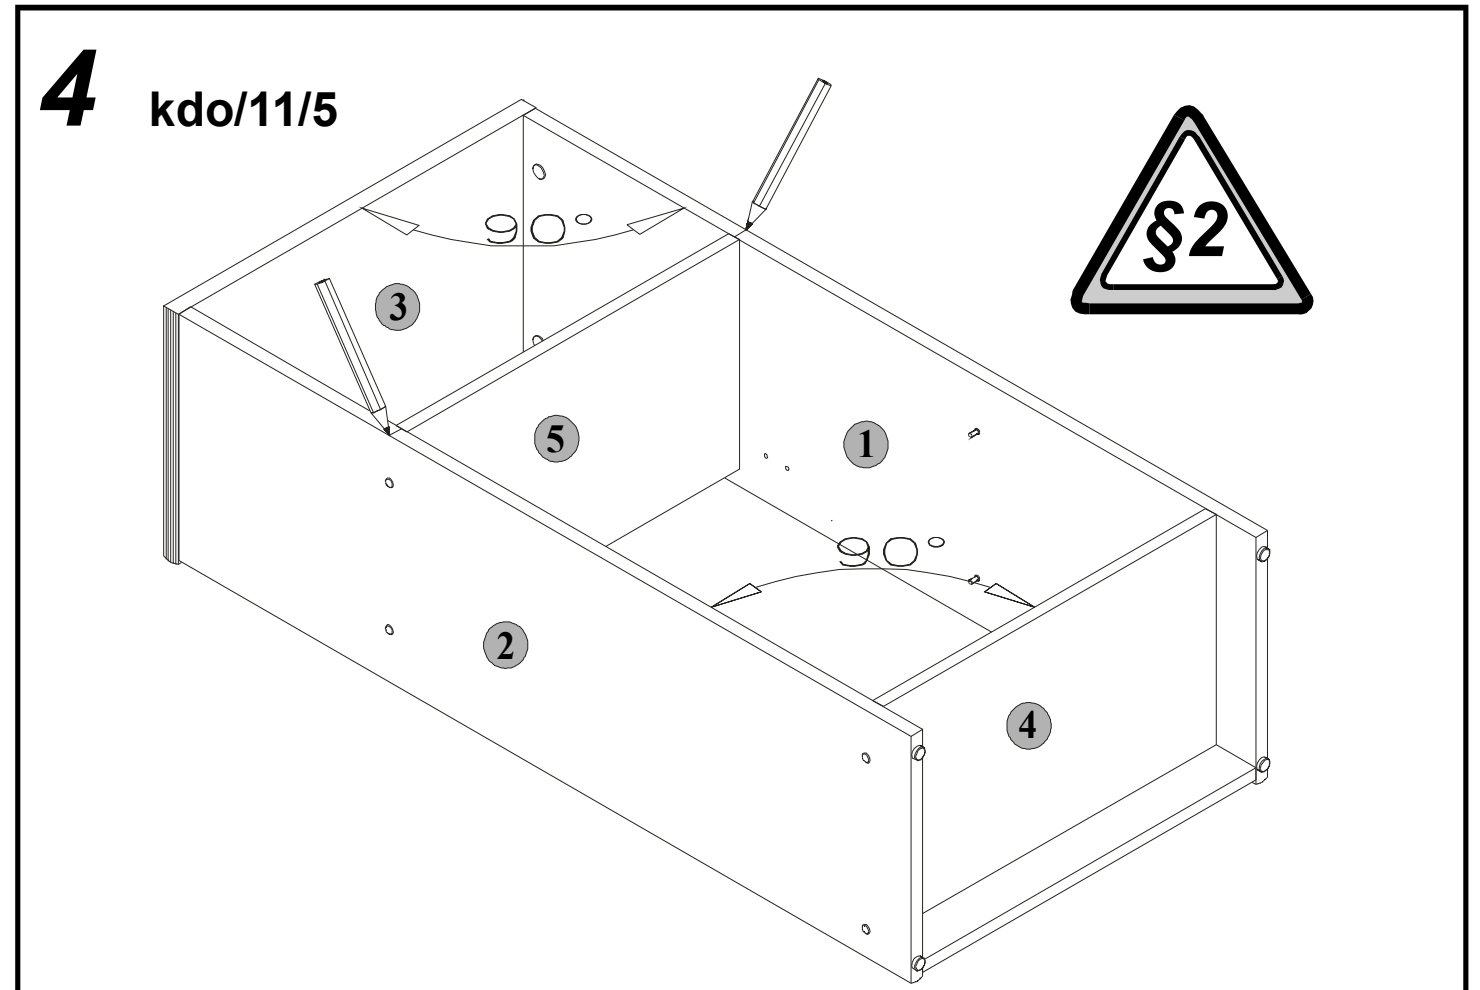

3 kdo/11/5

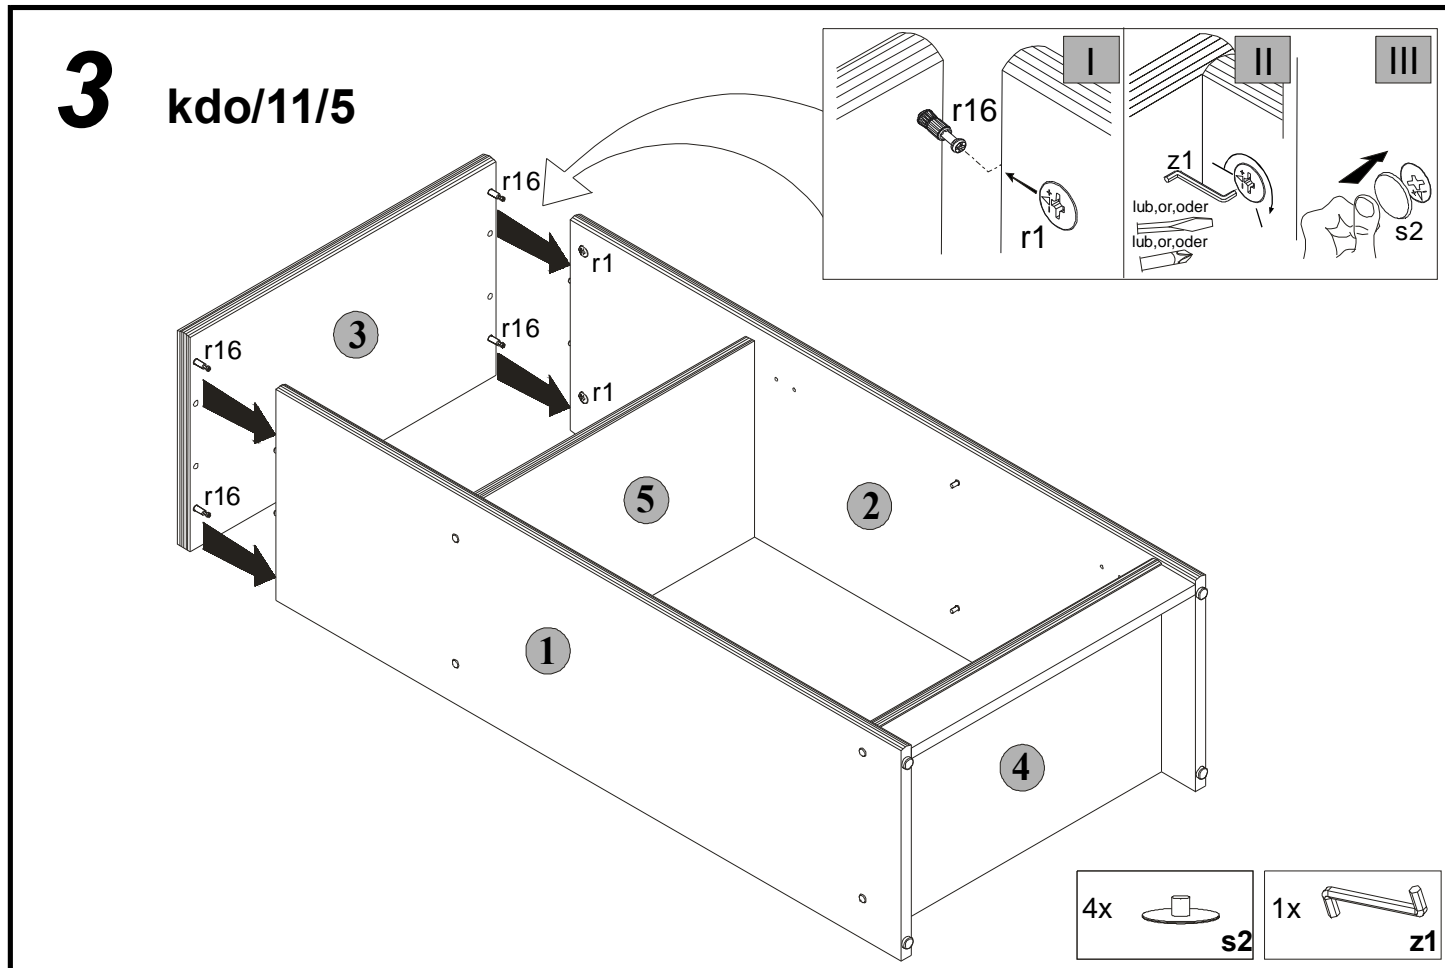

5 kdo/11/5

