


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

8 kdo/11/7

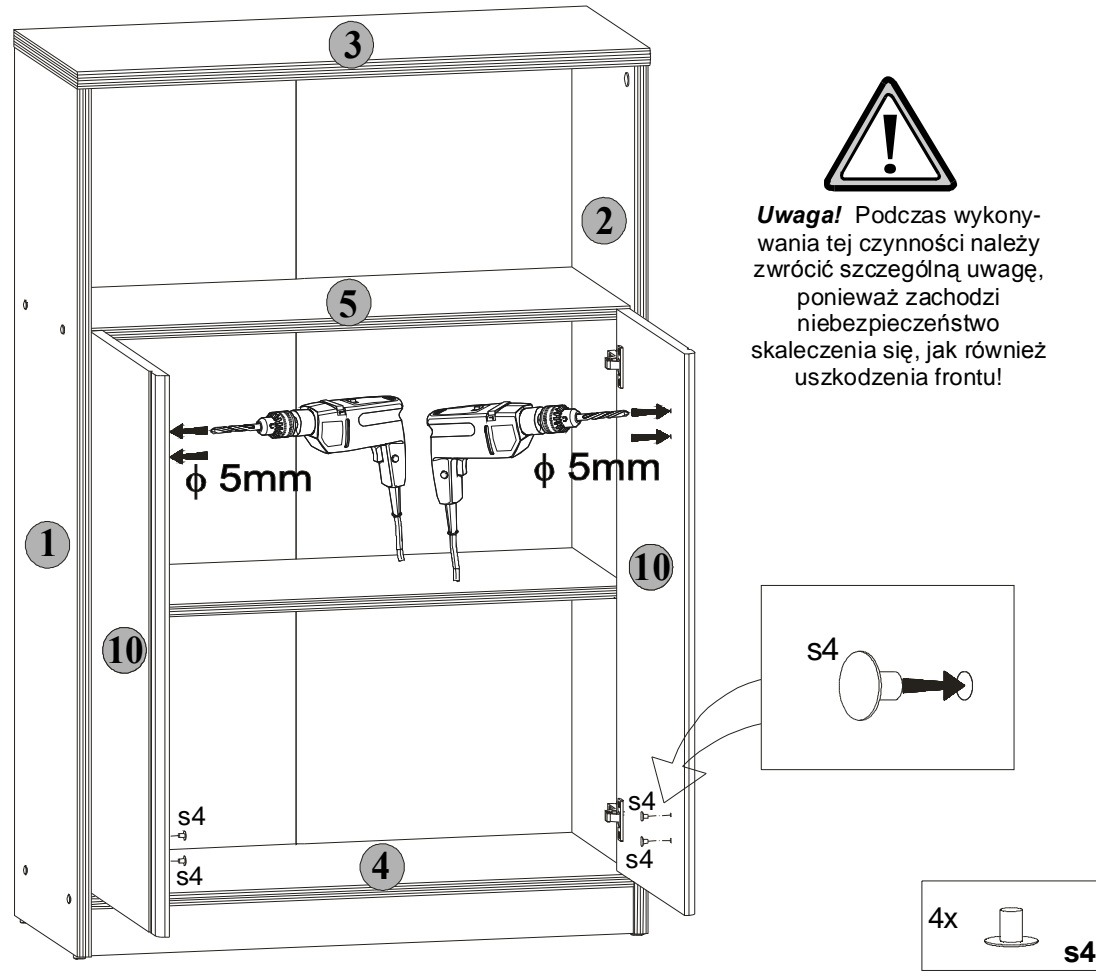

9 kdo/11/7

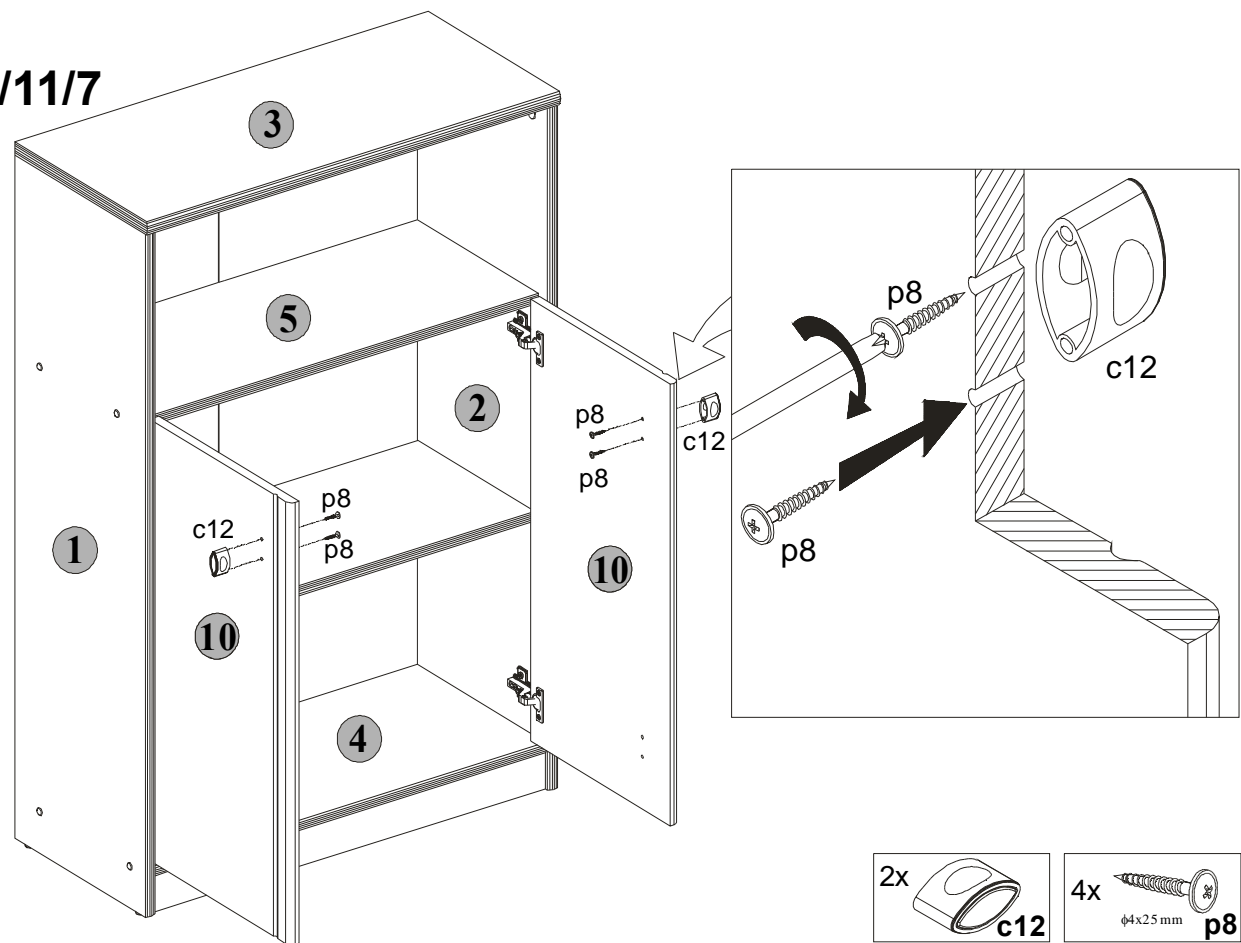

INSTRUKCJA MONTAŻU FITTING-UP INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG


POP SYSTEM

kdo/11/7





BLACK RED WHITE

BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>.

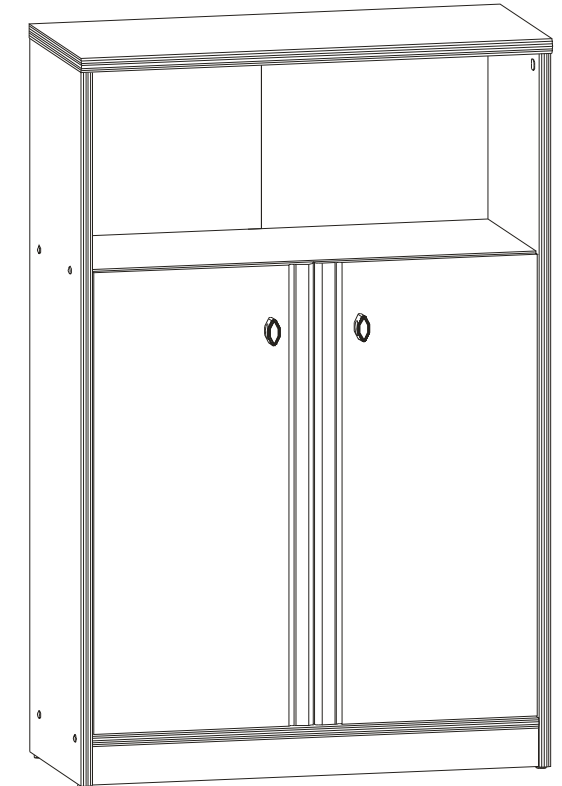


113,5x74x33,5 /cm/

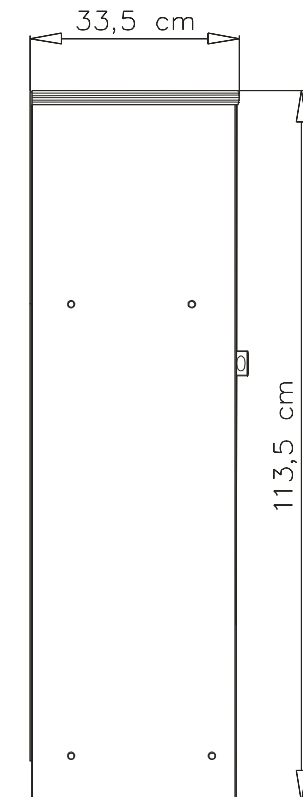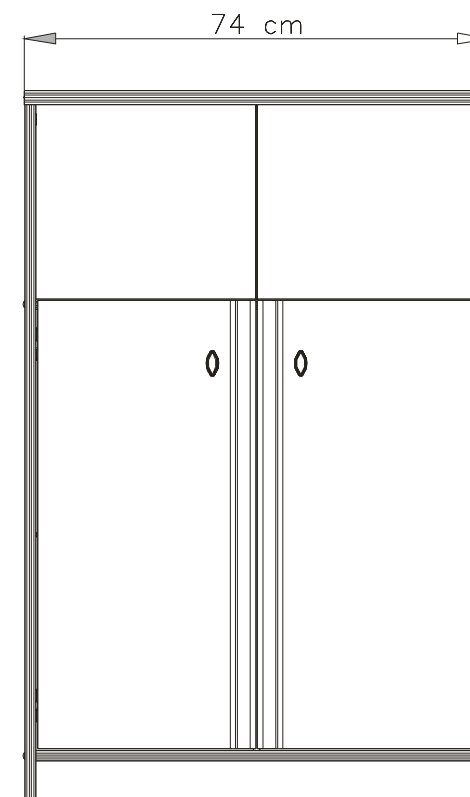

BLACK RED WHITE
POP SYSTEM
kdo/11/7

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1105x325	SK1-122
2	1105x325	SK1-123
3	740x330	SK1-203
4	702x321	SK1-306
5	702x300	SK1-331
6	701x290	SK1-323
7	702x60	SK1-402
8	1065x731	SK1-9903
10	714x348	SK1-015

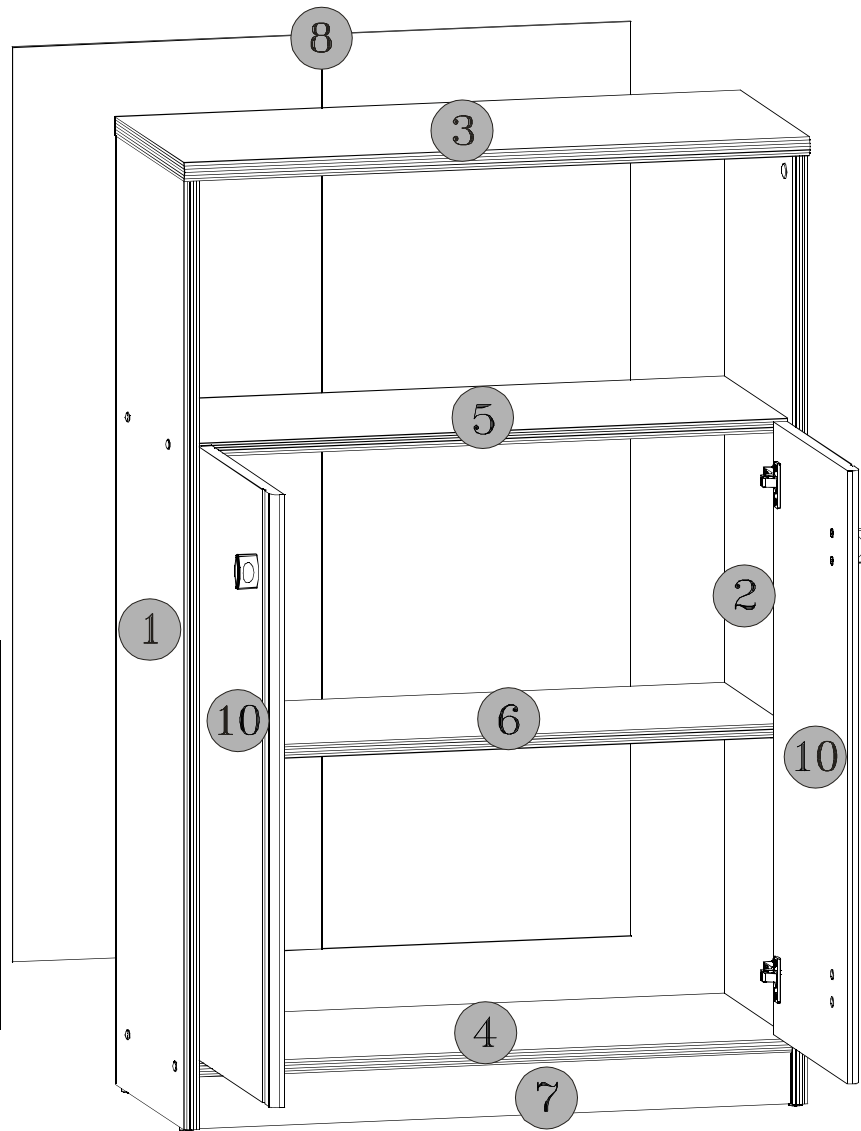

Paczki:/Packages:/Paketen:
Korpus /Body /Möbelkorps
Fronty /Fronts /Möbelfronten
Akcesoria /Accessories /Zubehör

Akcesoria/Accessories/Zubehör				
4x	2x	8x	8x	4x
4x	30x	4x	4x	16x
4x	8x	4x	4x	4x
				1x

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:


ø5 mm

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

6 kdo/11/7

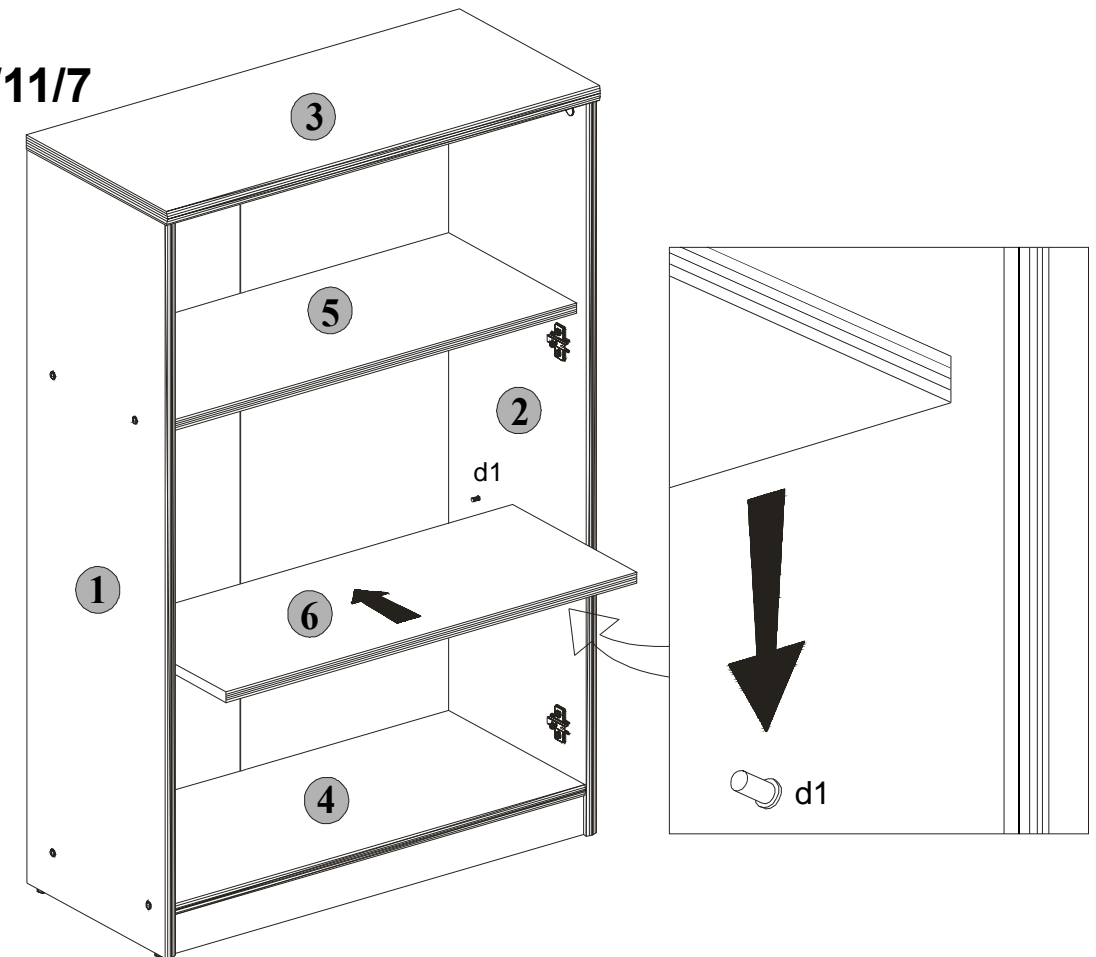

7 kdo/11/7

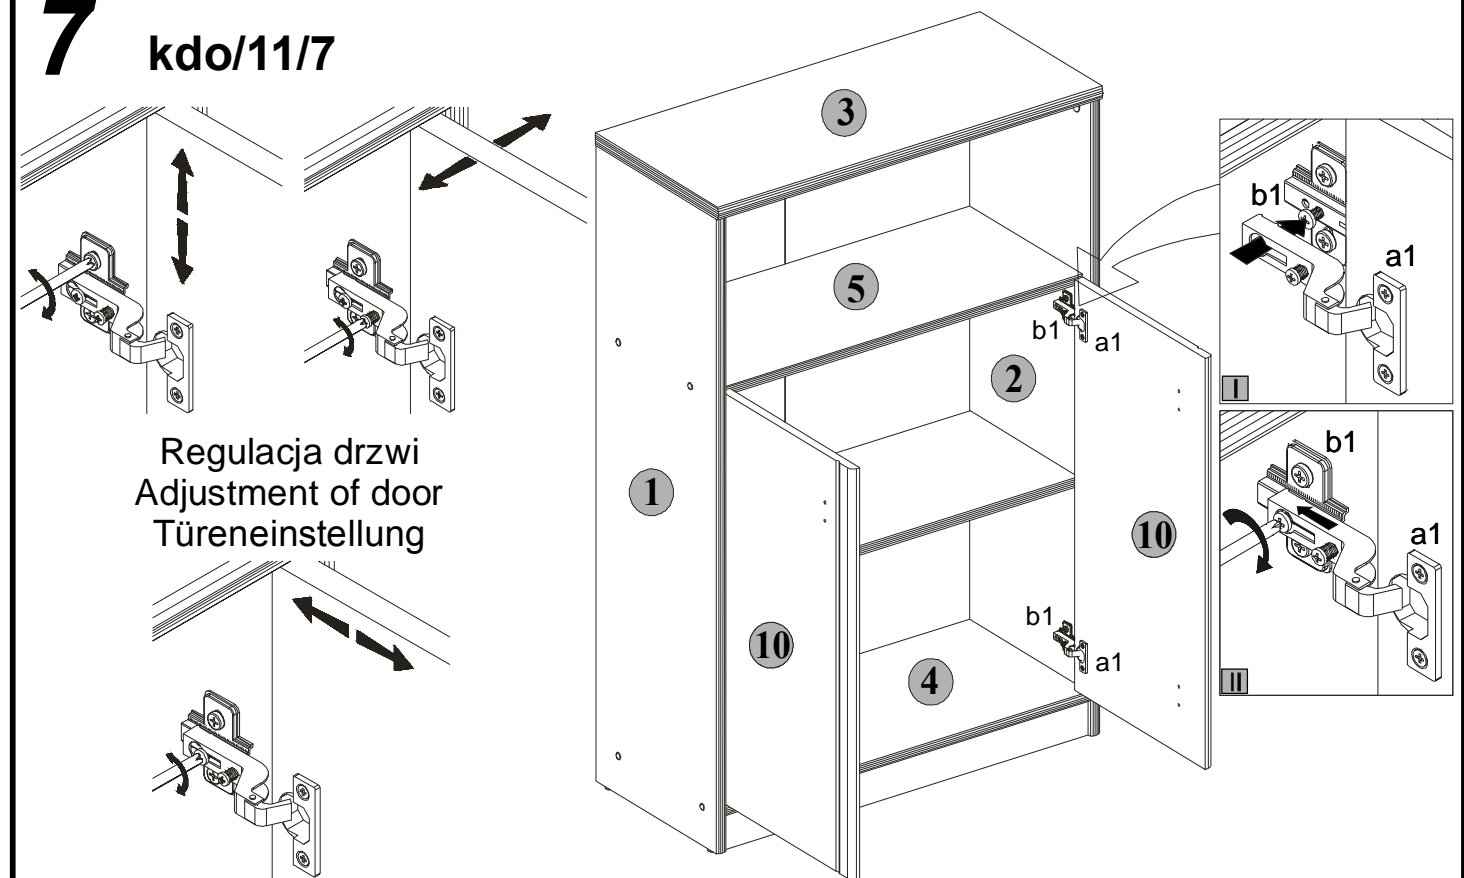


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

4 kdo/11/7

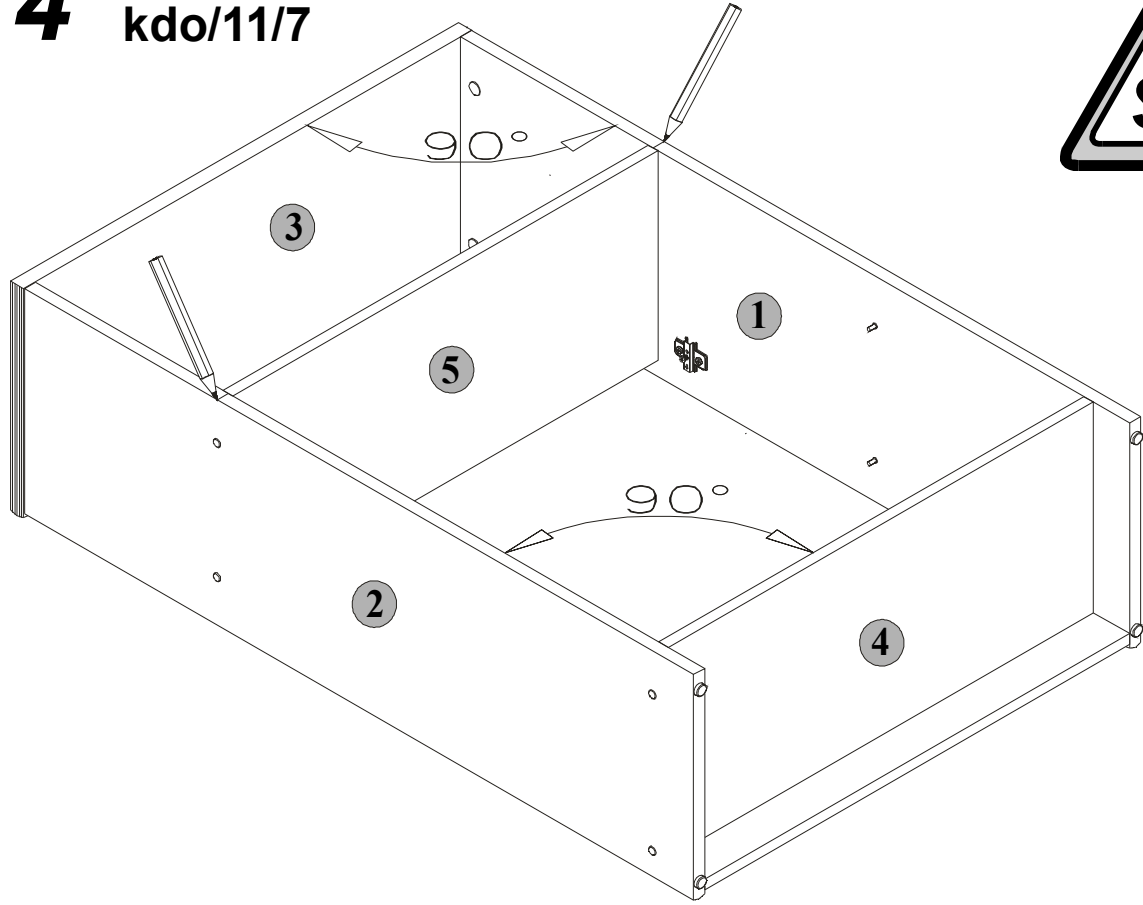

5 kdo/11/7








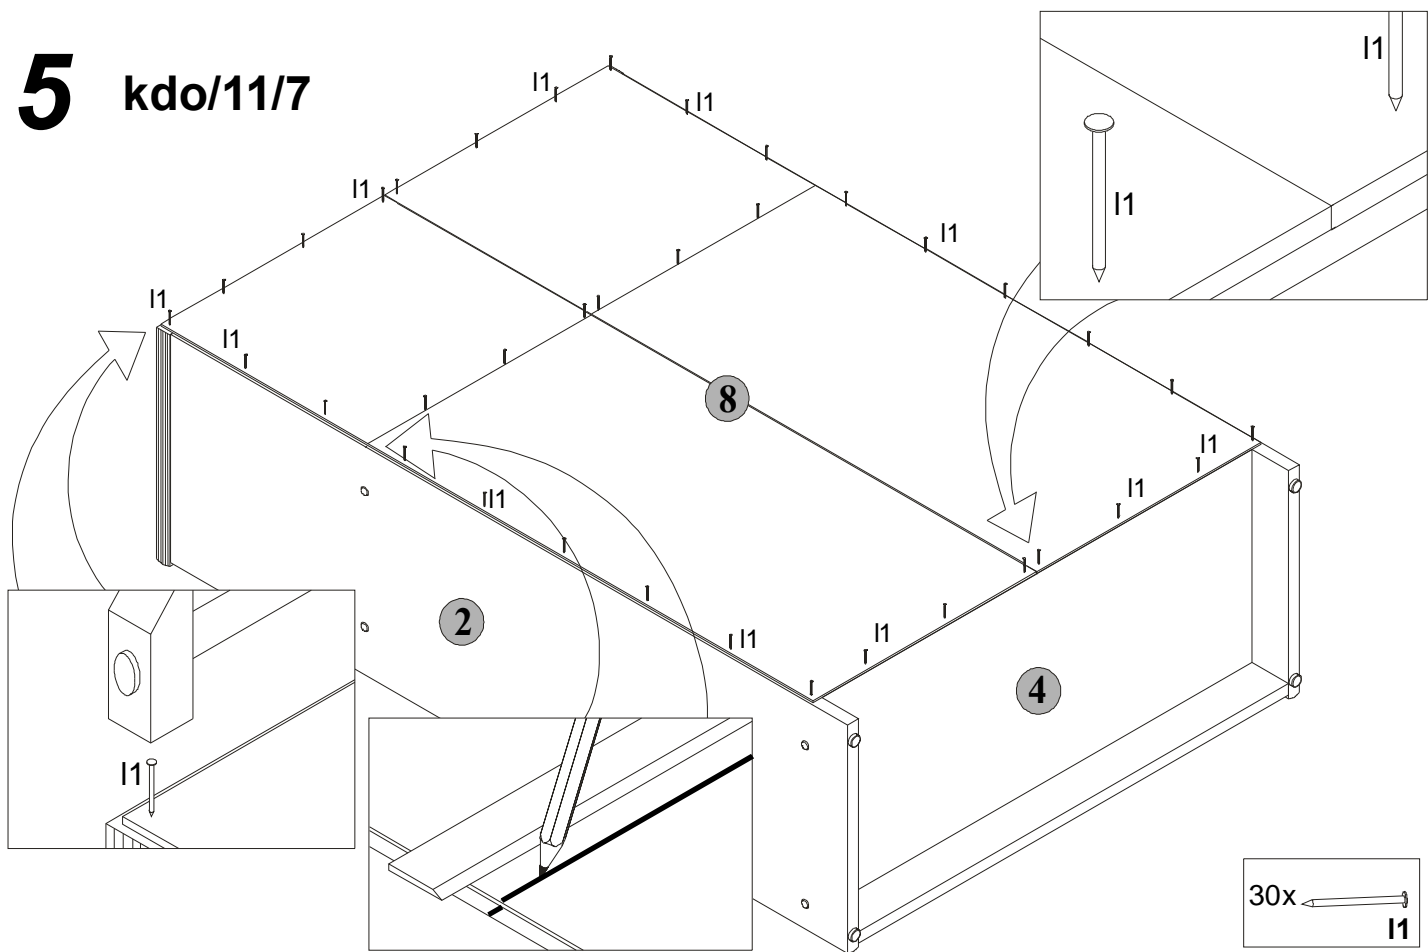


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

Korpus /Body /Möbelkorps

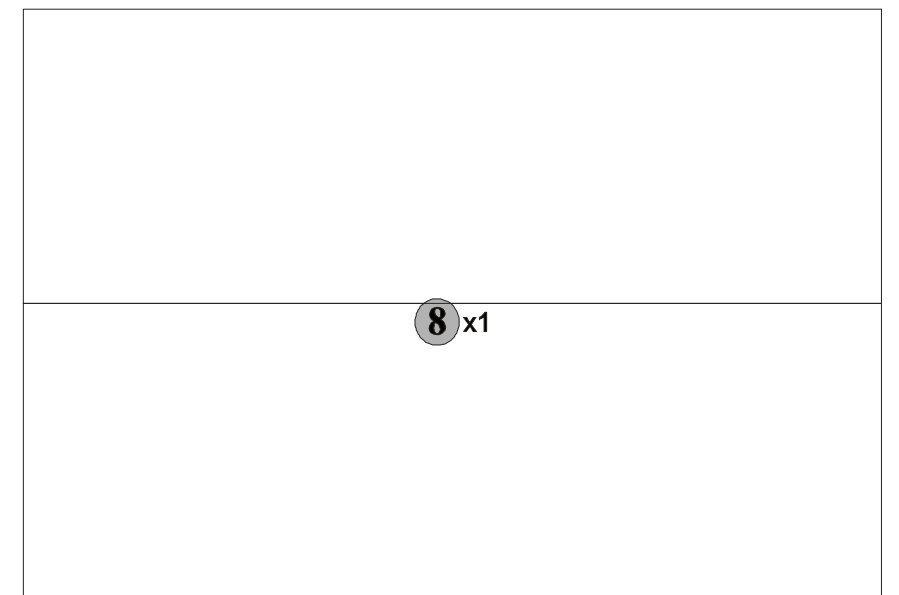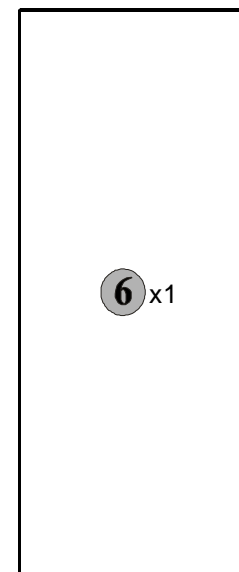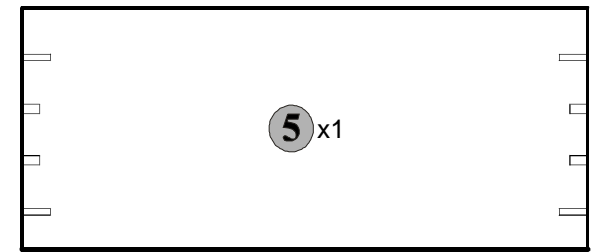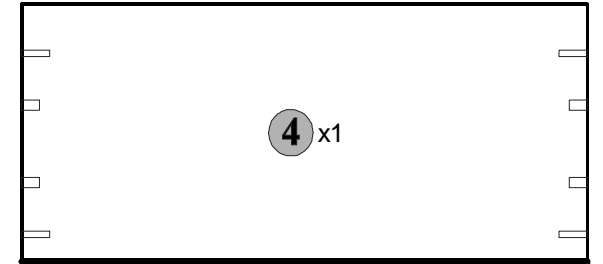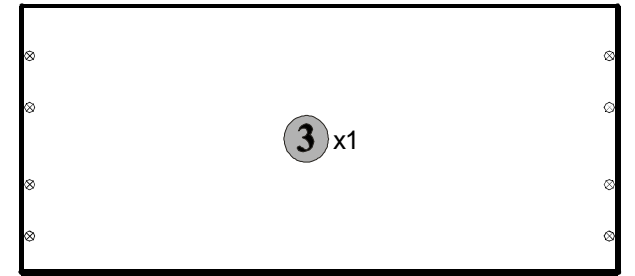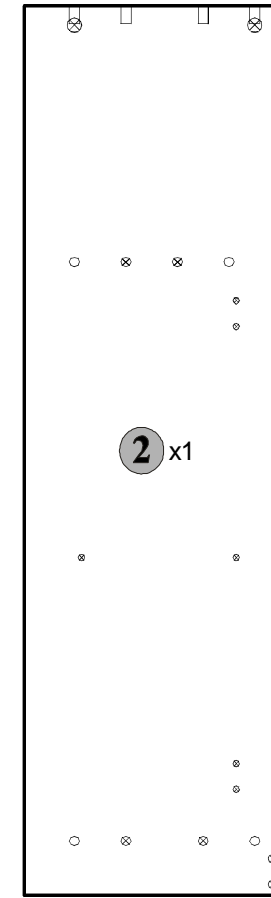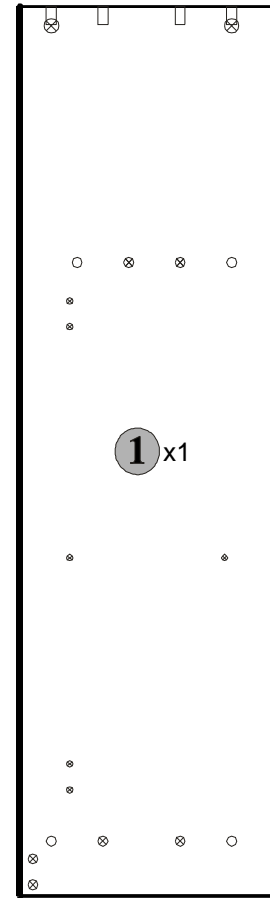

Fronty/ Fronts/ Möbelfronten

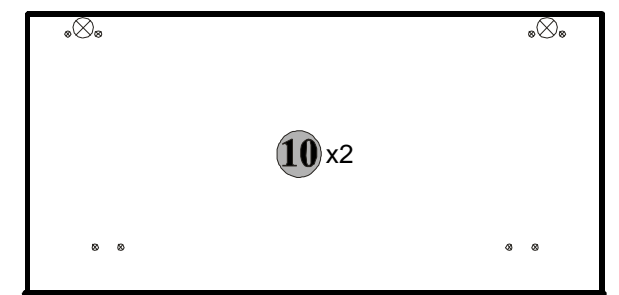


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

1 kdo/11/7


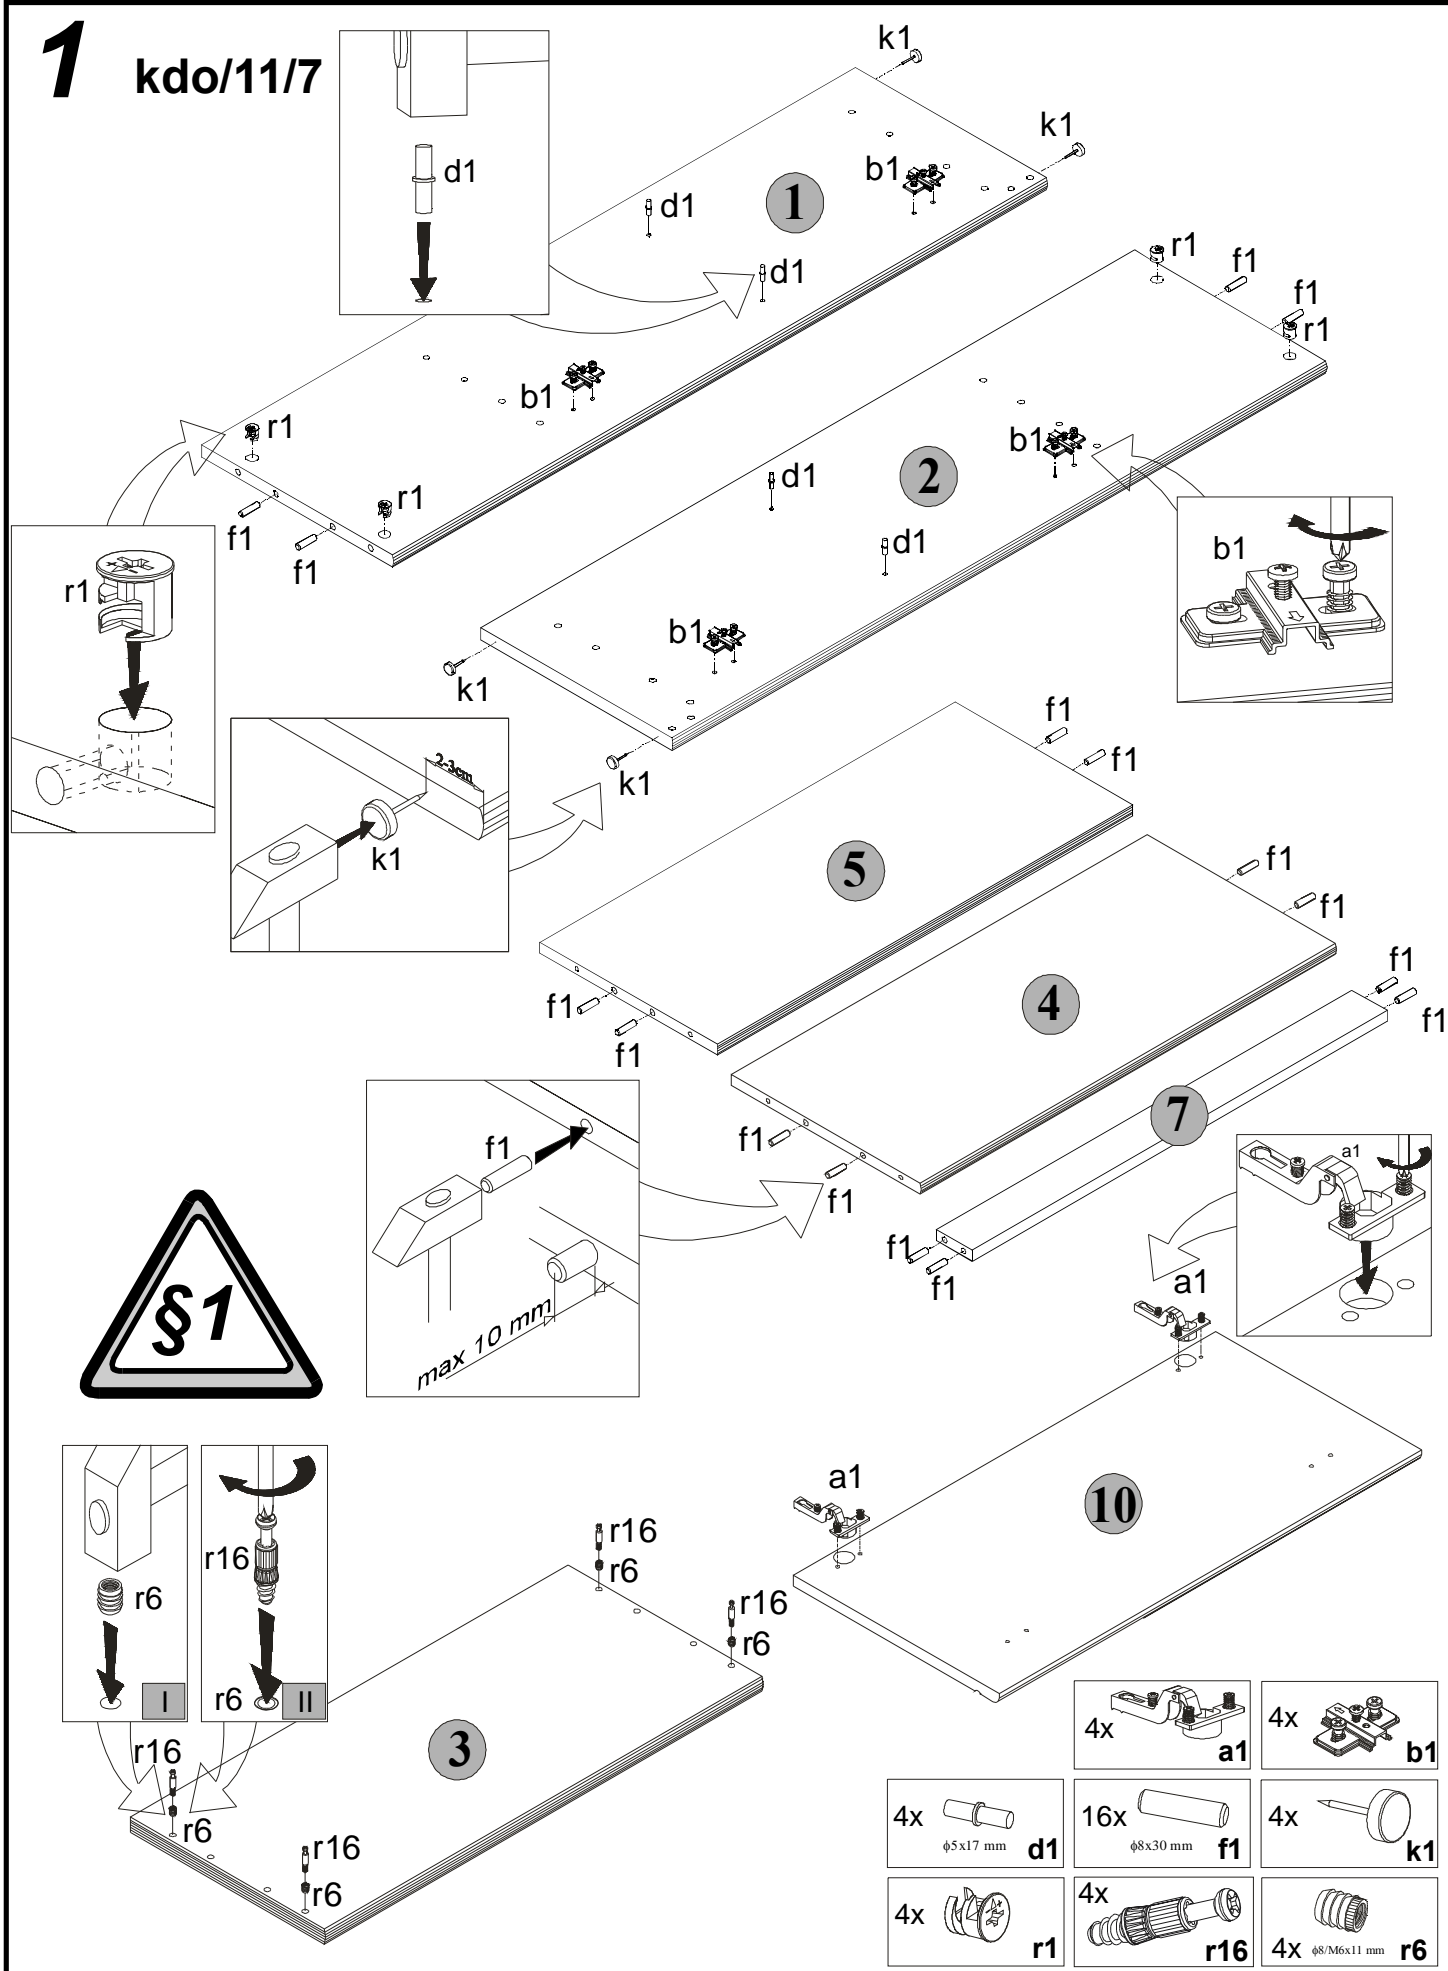


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

2 kdo/11/7

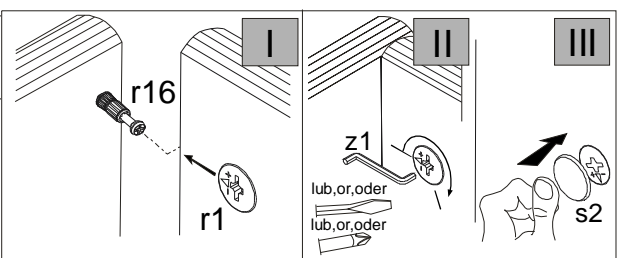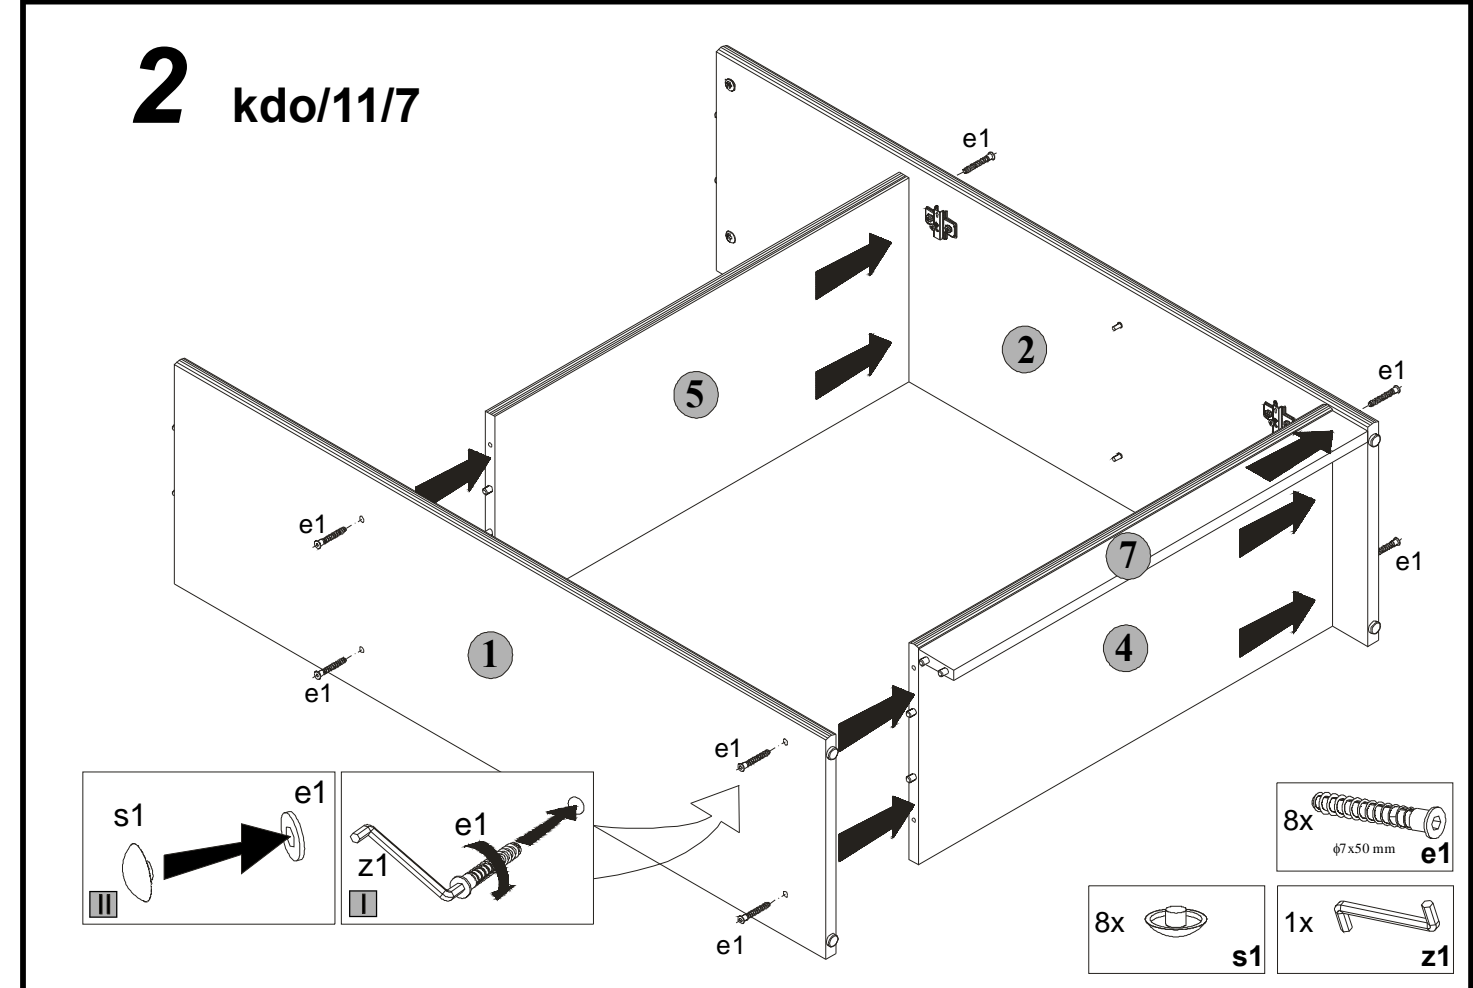

3 kdo/11/7

