

INSTRUKCJA MONTAŻU  
FITTING-UP INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG


**POP SYSTEM**

kdo/8/7





**BLACK RED WHITE®**

BLACK RED WHITE S.A.  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BILGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>.

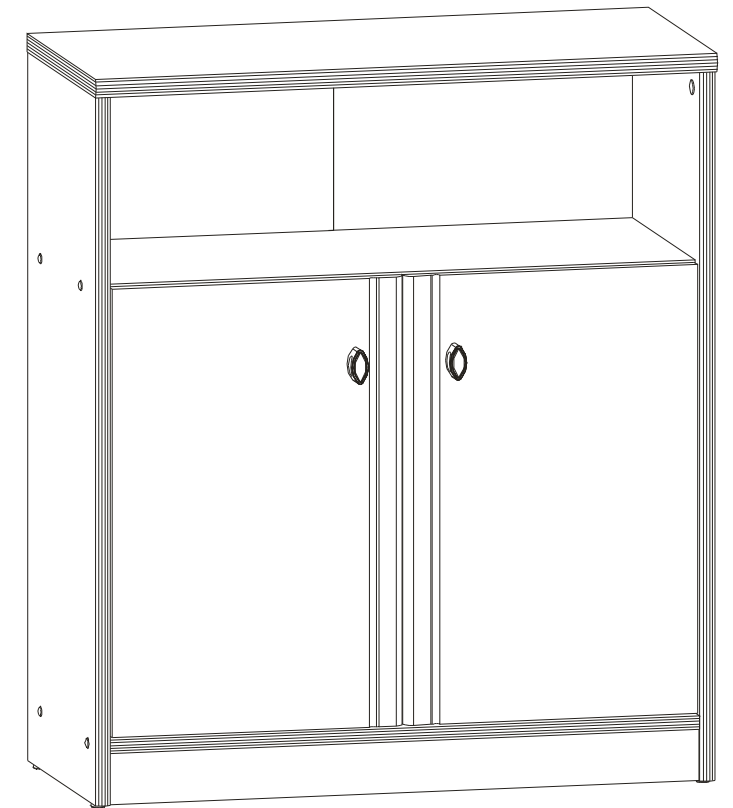

86x74x33,5 /cm/

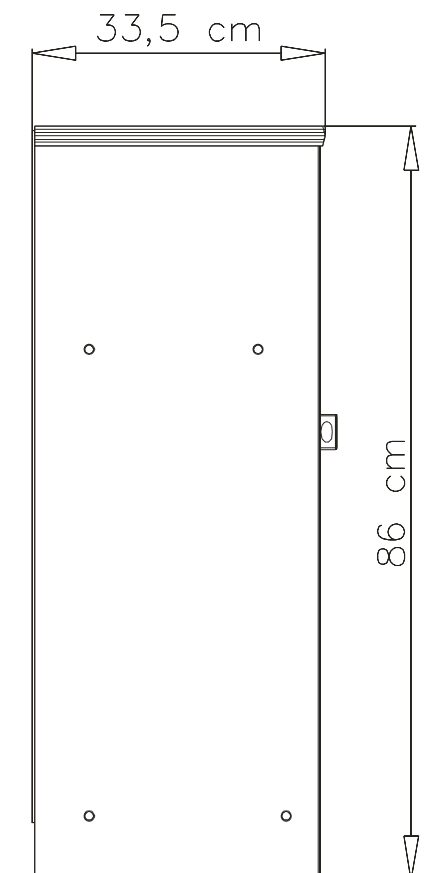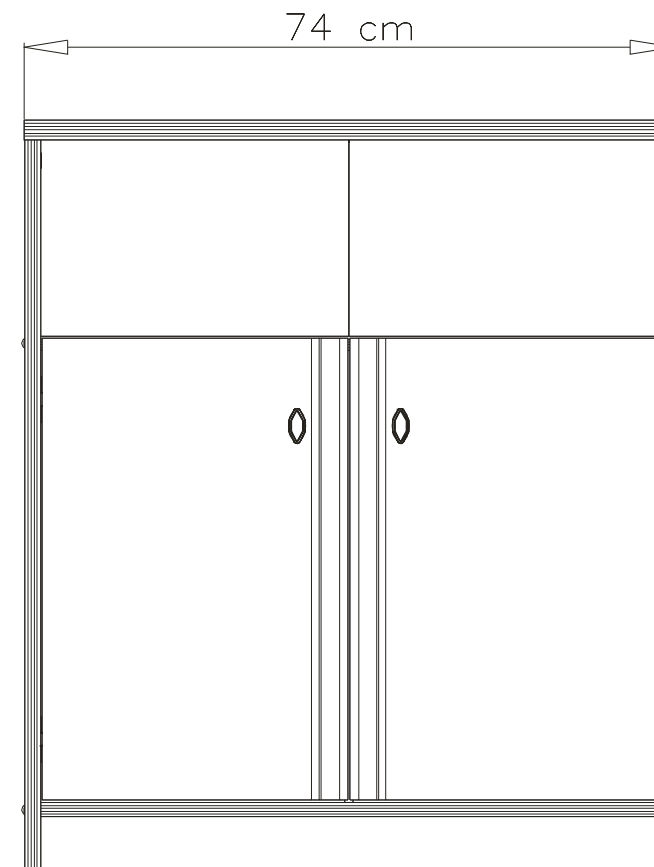


# POP SYSTEM








kdo/8/7

**Paczki:/Packages:/Paketen:**


Korpus /Body /Möbelkorps  
 Fronty /Fronts /Möbelfronten  
 Akcesoria /Accessories /Zubehör

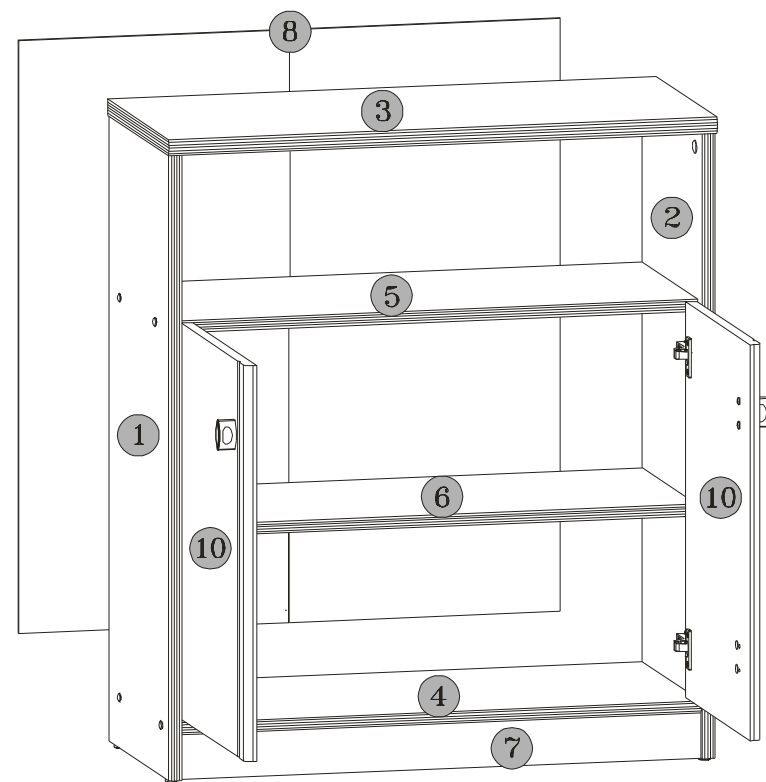

Korpus /Body /Möbelkorps

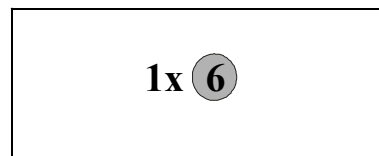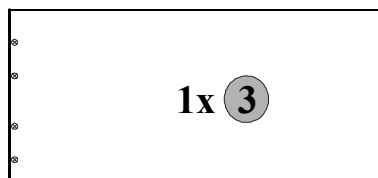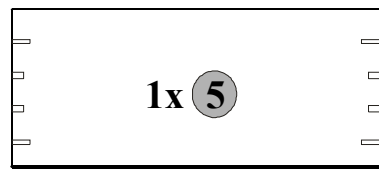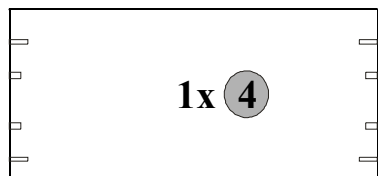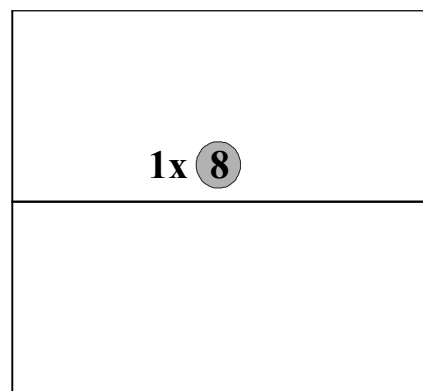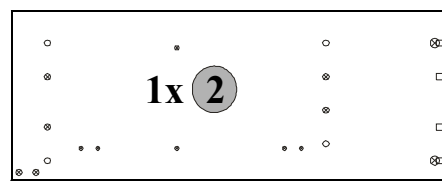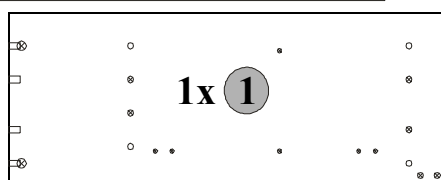


Fronty /Fronts/ Möbelfronten

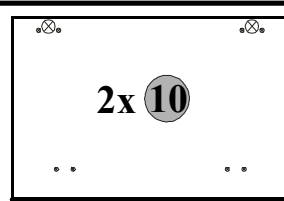


| Symbol elementu<br>Element symbol<br>Elementeszeichen | Wymiary<br>Measurements<br>Ausmaß | Kod<br>Code<br>Kode |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 831x325                           | SK1-147             |
| 2   | 831x325                           | SK1-148             |
| 3   | 740x330                           | SK1-203             |
| 4   | 702x321                           | SK1-306             |
| 5   | 702x300                           | SK1-331             |
| 6   | 701x290                           | SK1-323             |
| 7   | 702x60                            | SK1-402             |
| 8   | 788x731                           | SK1-9905            |
| 10  | 526x348                           | SK1-022             |

Akcesoria/  
Accessories/  
Zubehör

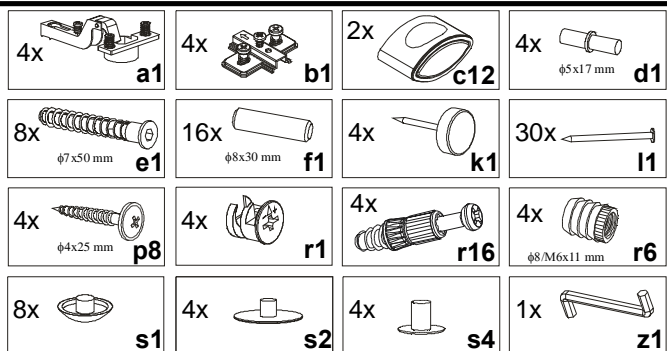

Do montażu potrzebne są:  
 You need for fitting-up:  
 Zur Montage werden Sie brauchen:

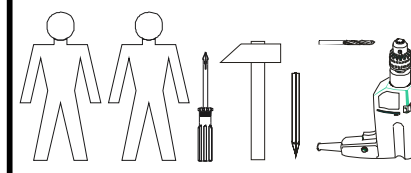


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.



While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.



## 8 kdo/8/7

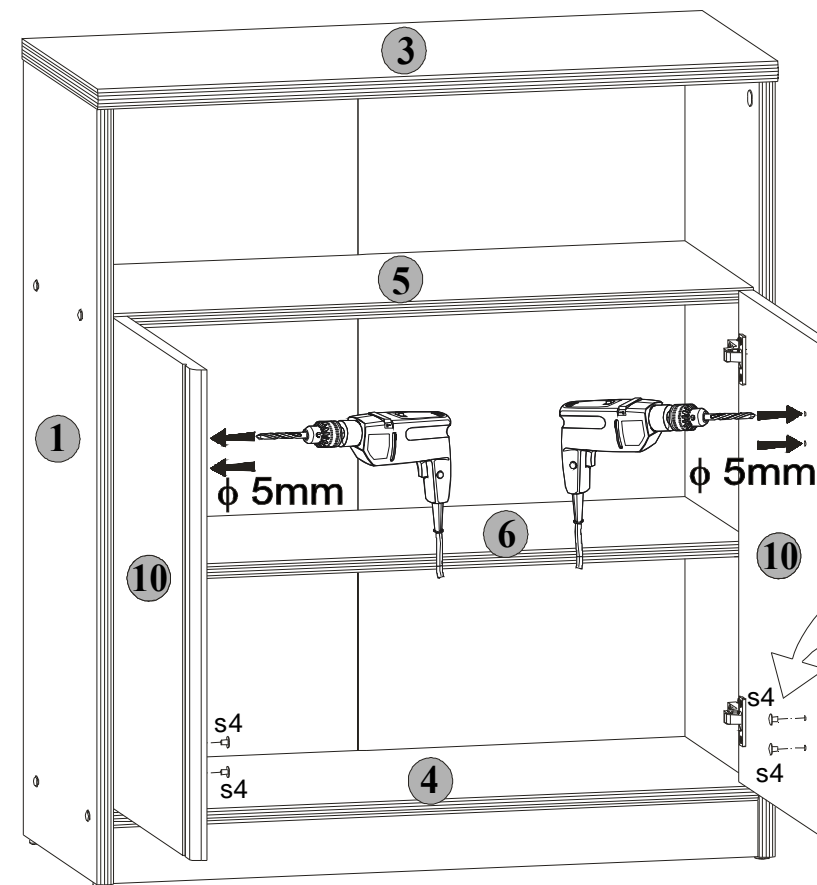

**Uwaga!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!



## 9 kdo/8/7

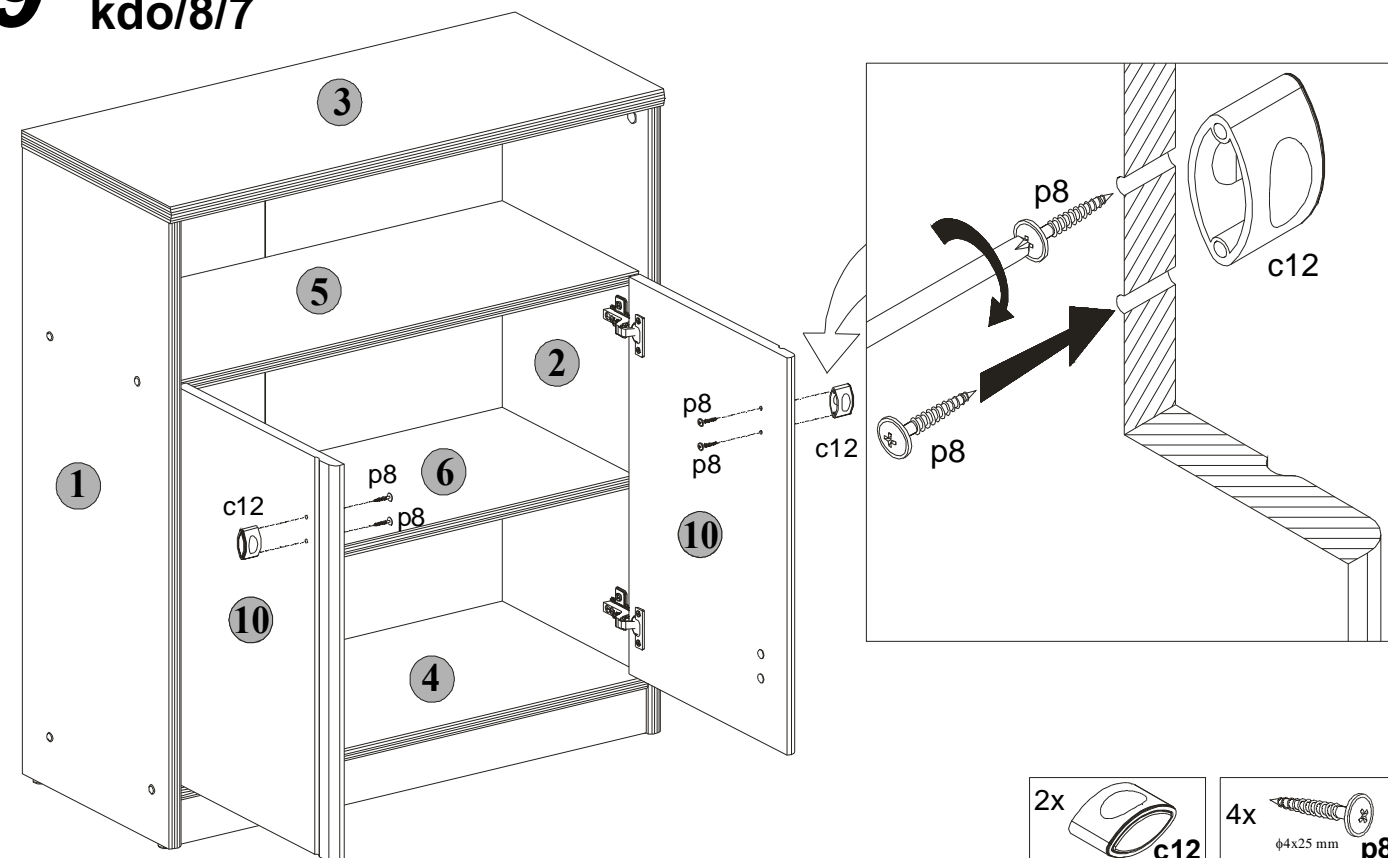


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 6 kdo/8/7

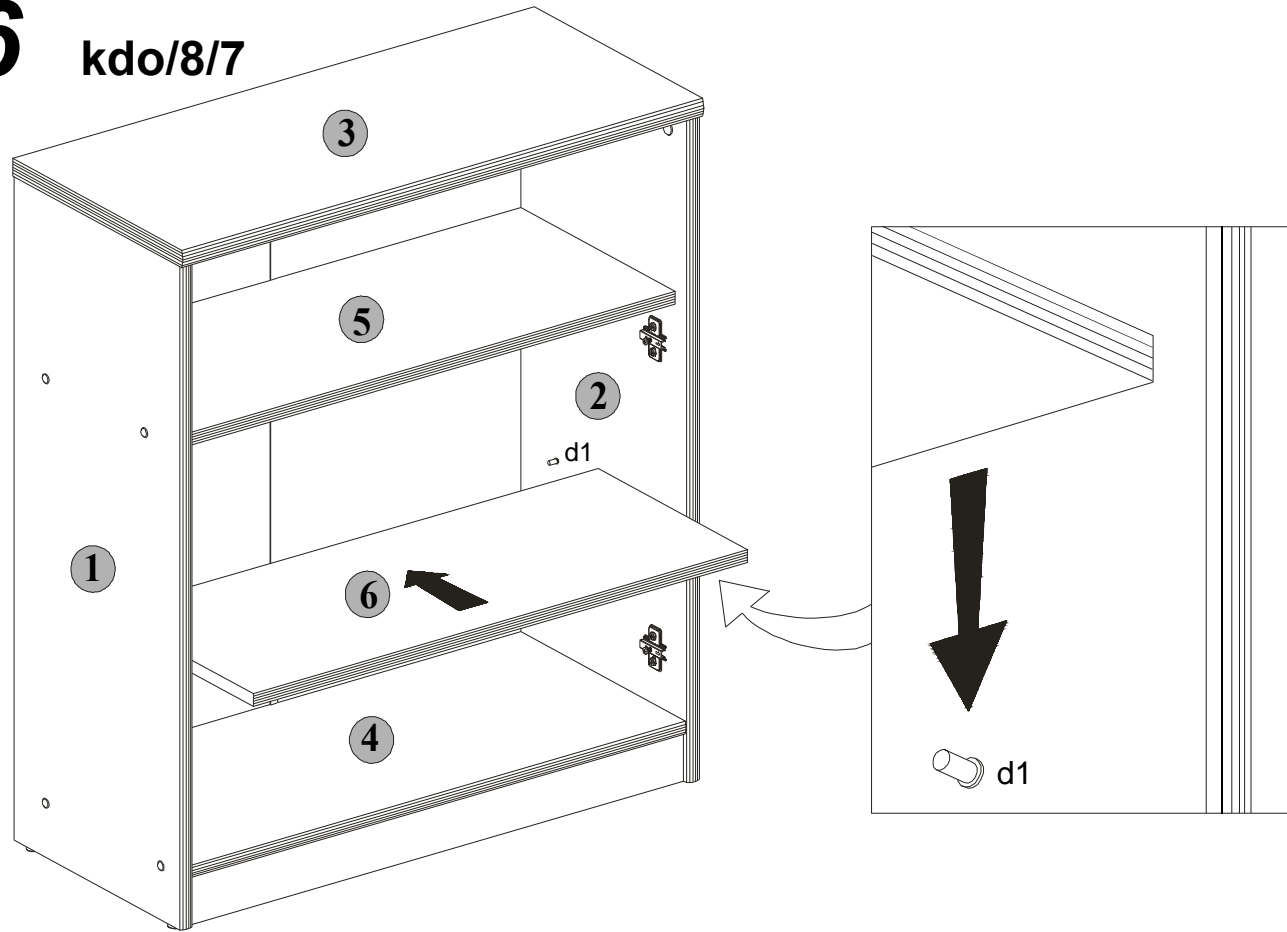

# 7 kdo/8/7

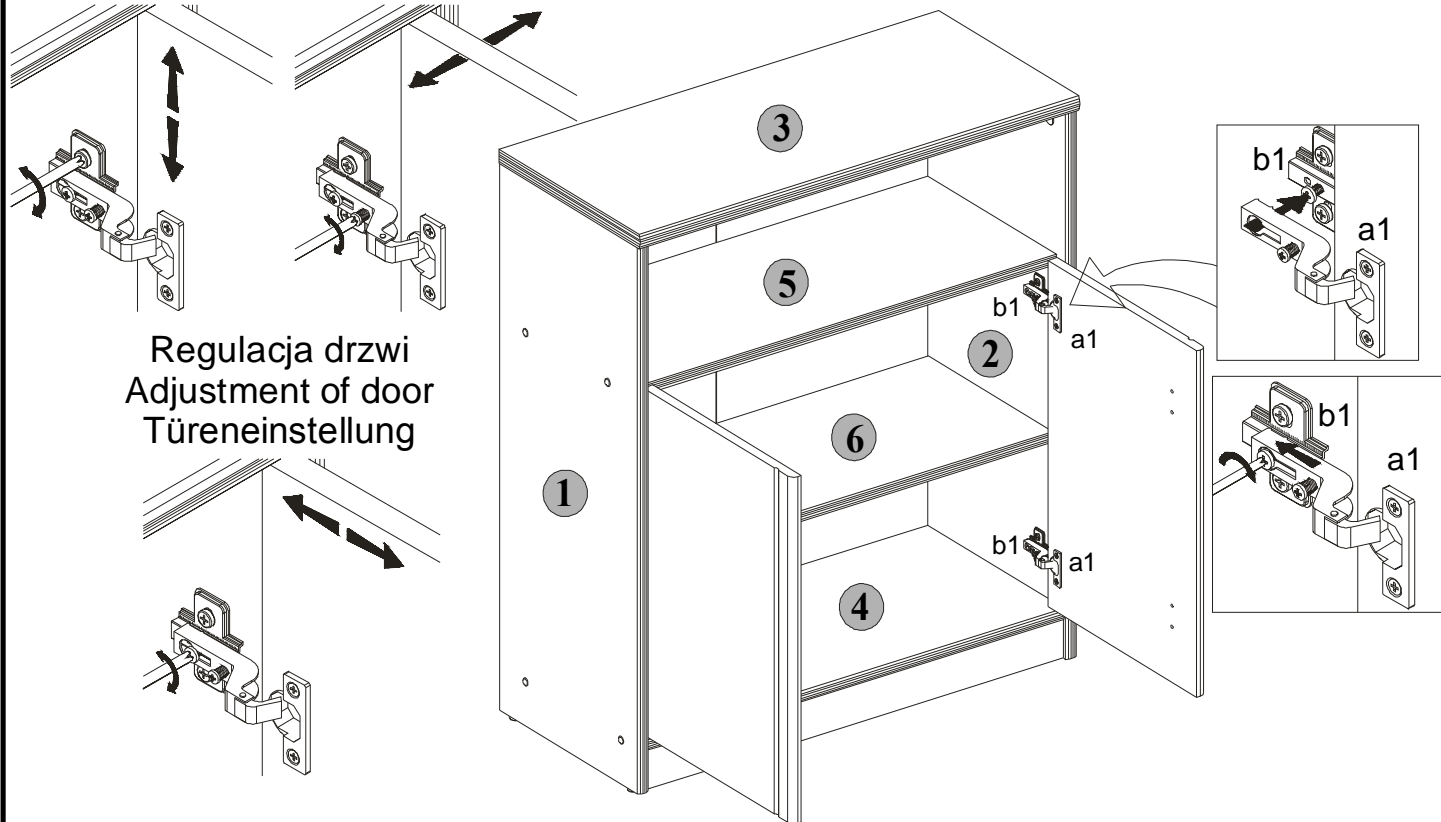


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 1 kdo/8/7

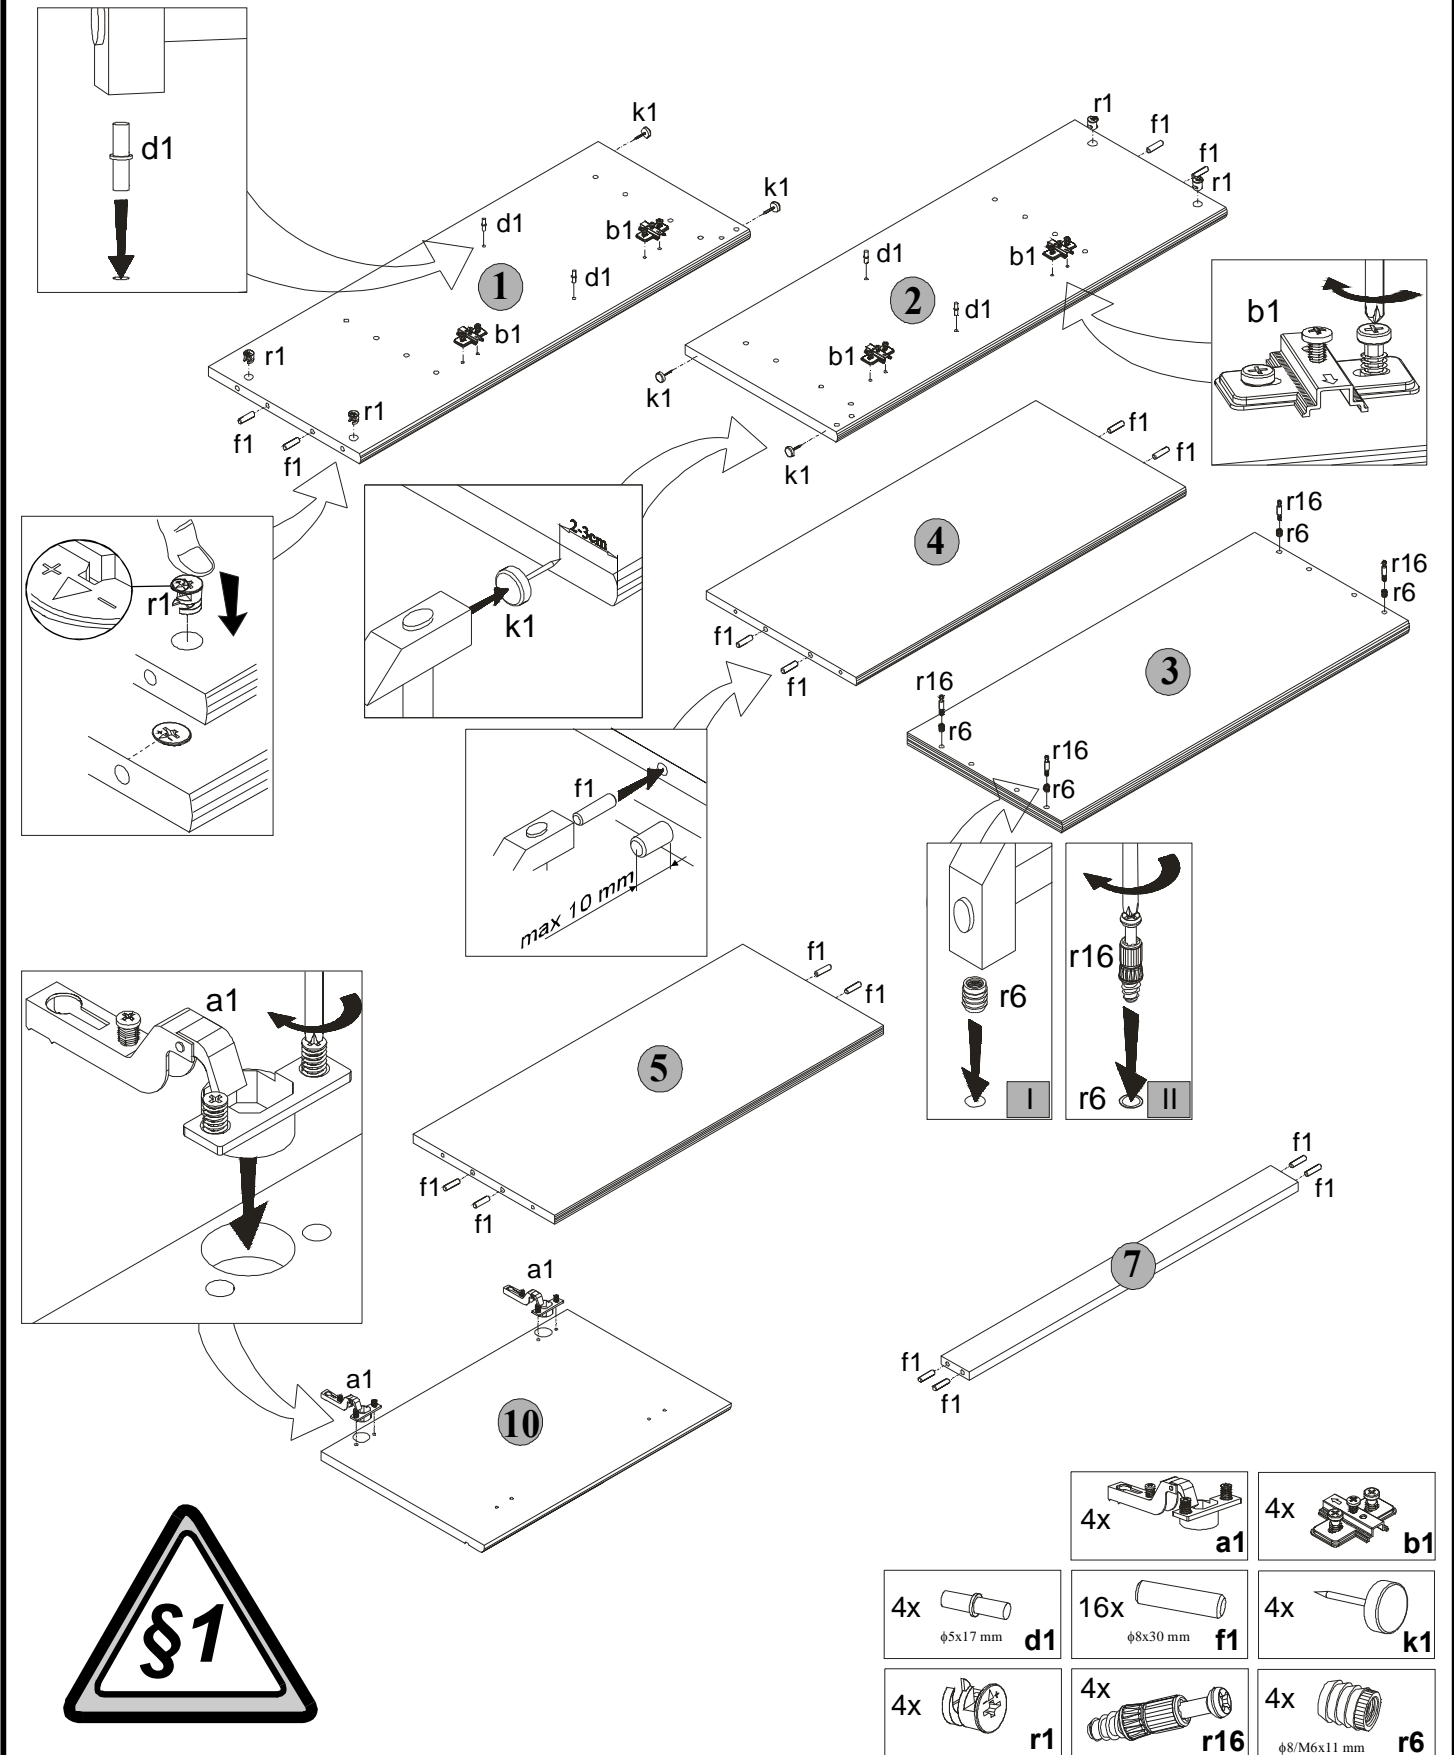


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.


## 2 kdo/8/7

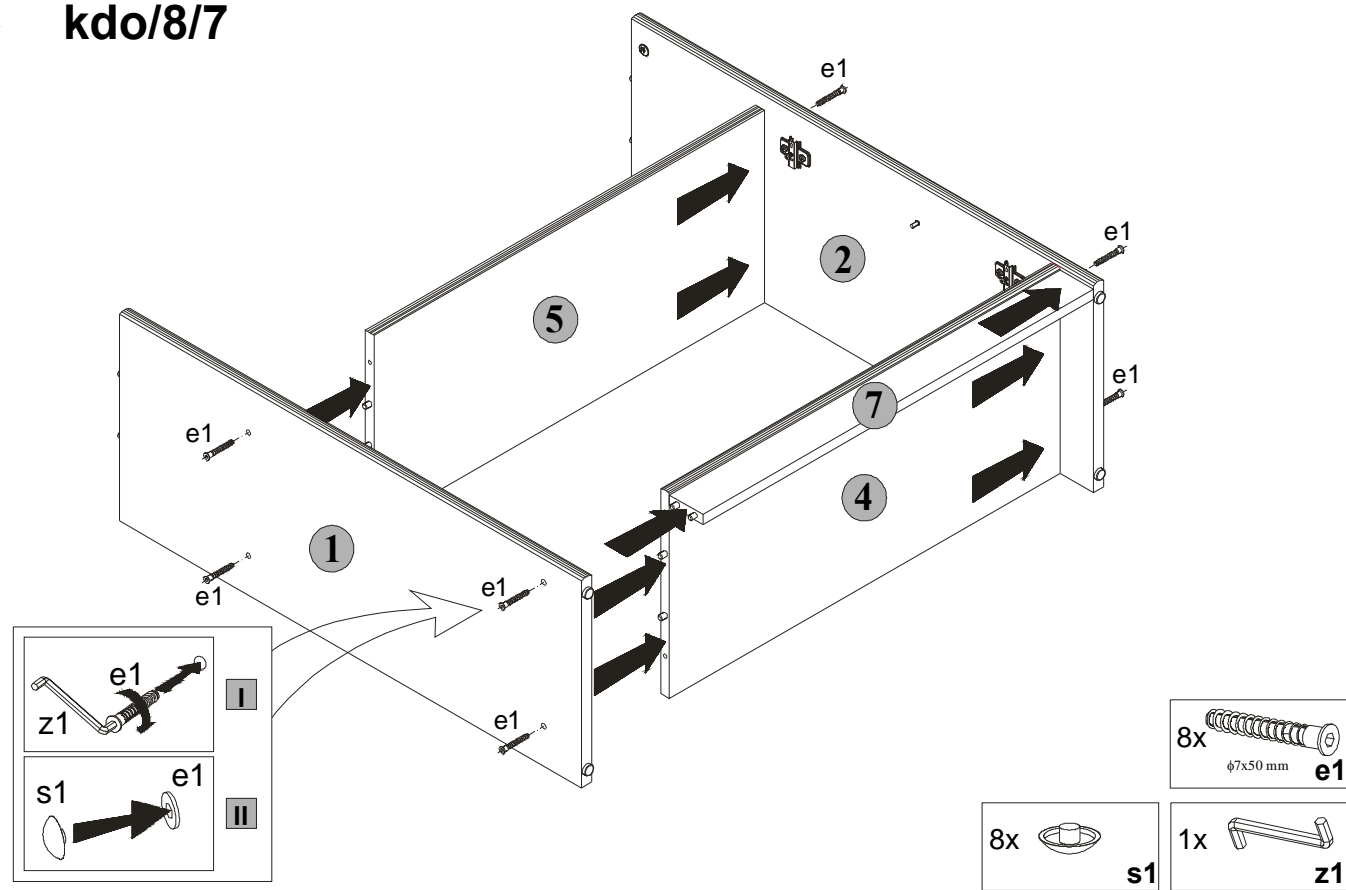

## 4 kdo/8/7

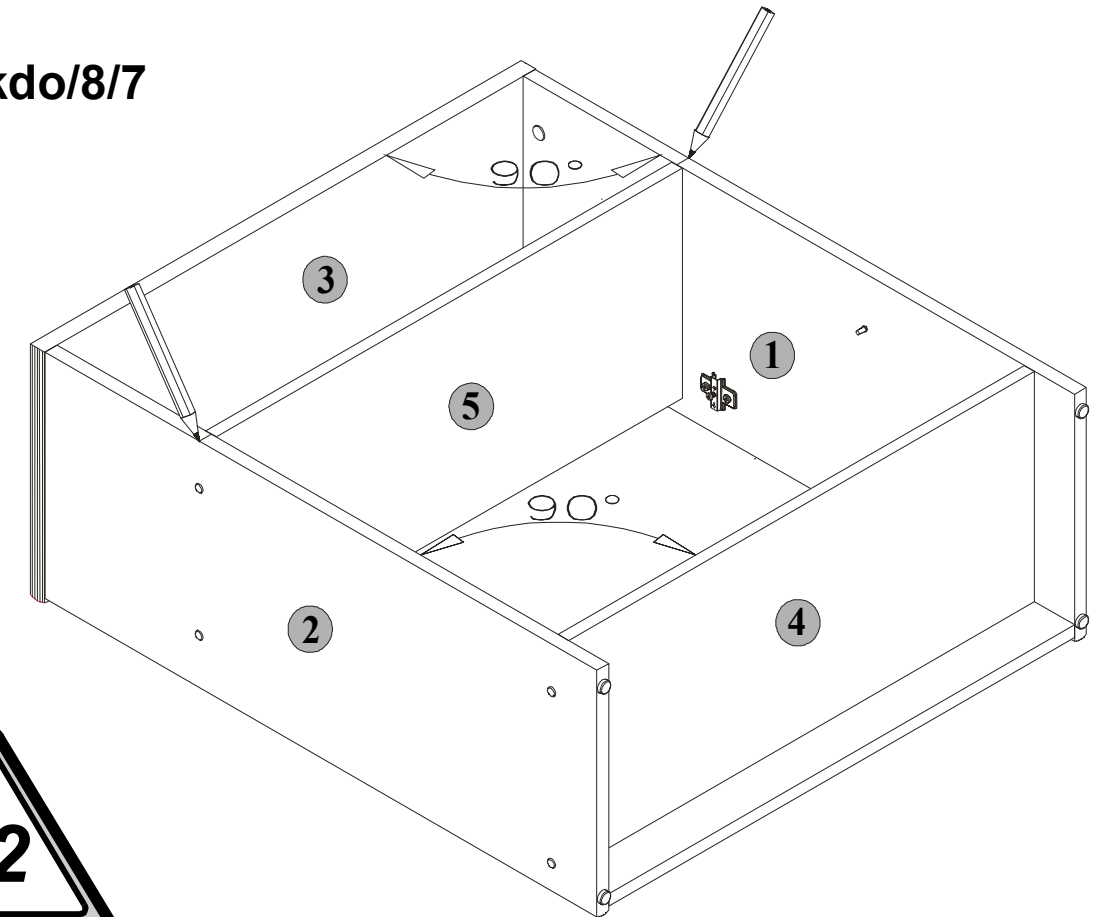

## 3 kdo/8/7

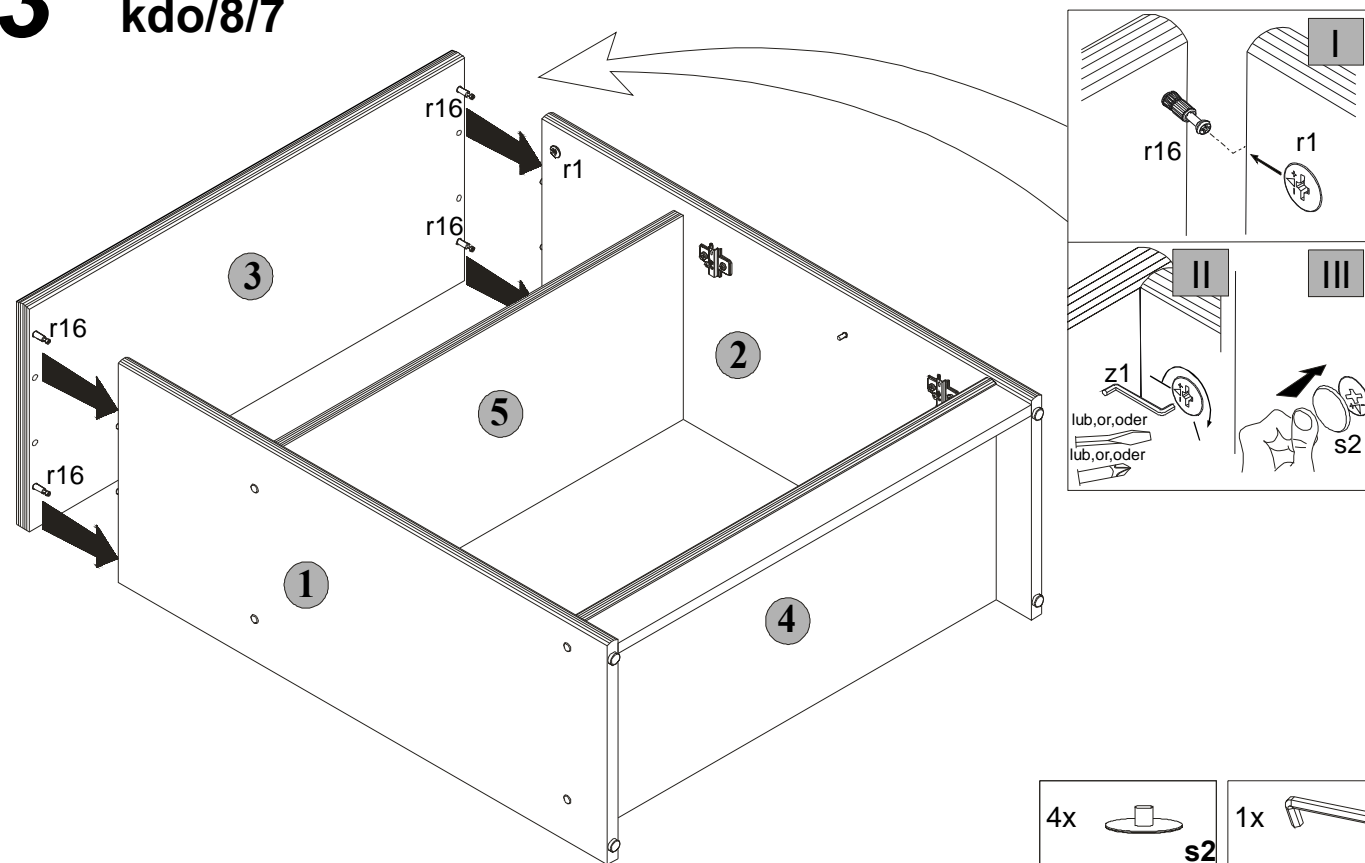

## 5 kdo/8/7

