



Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 10 kloz/90

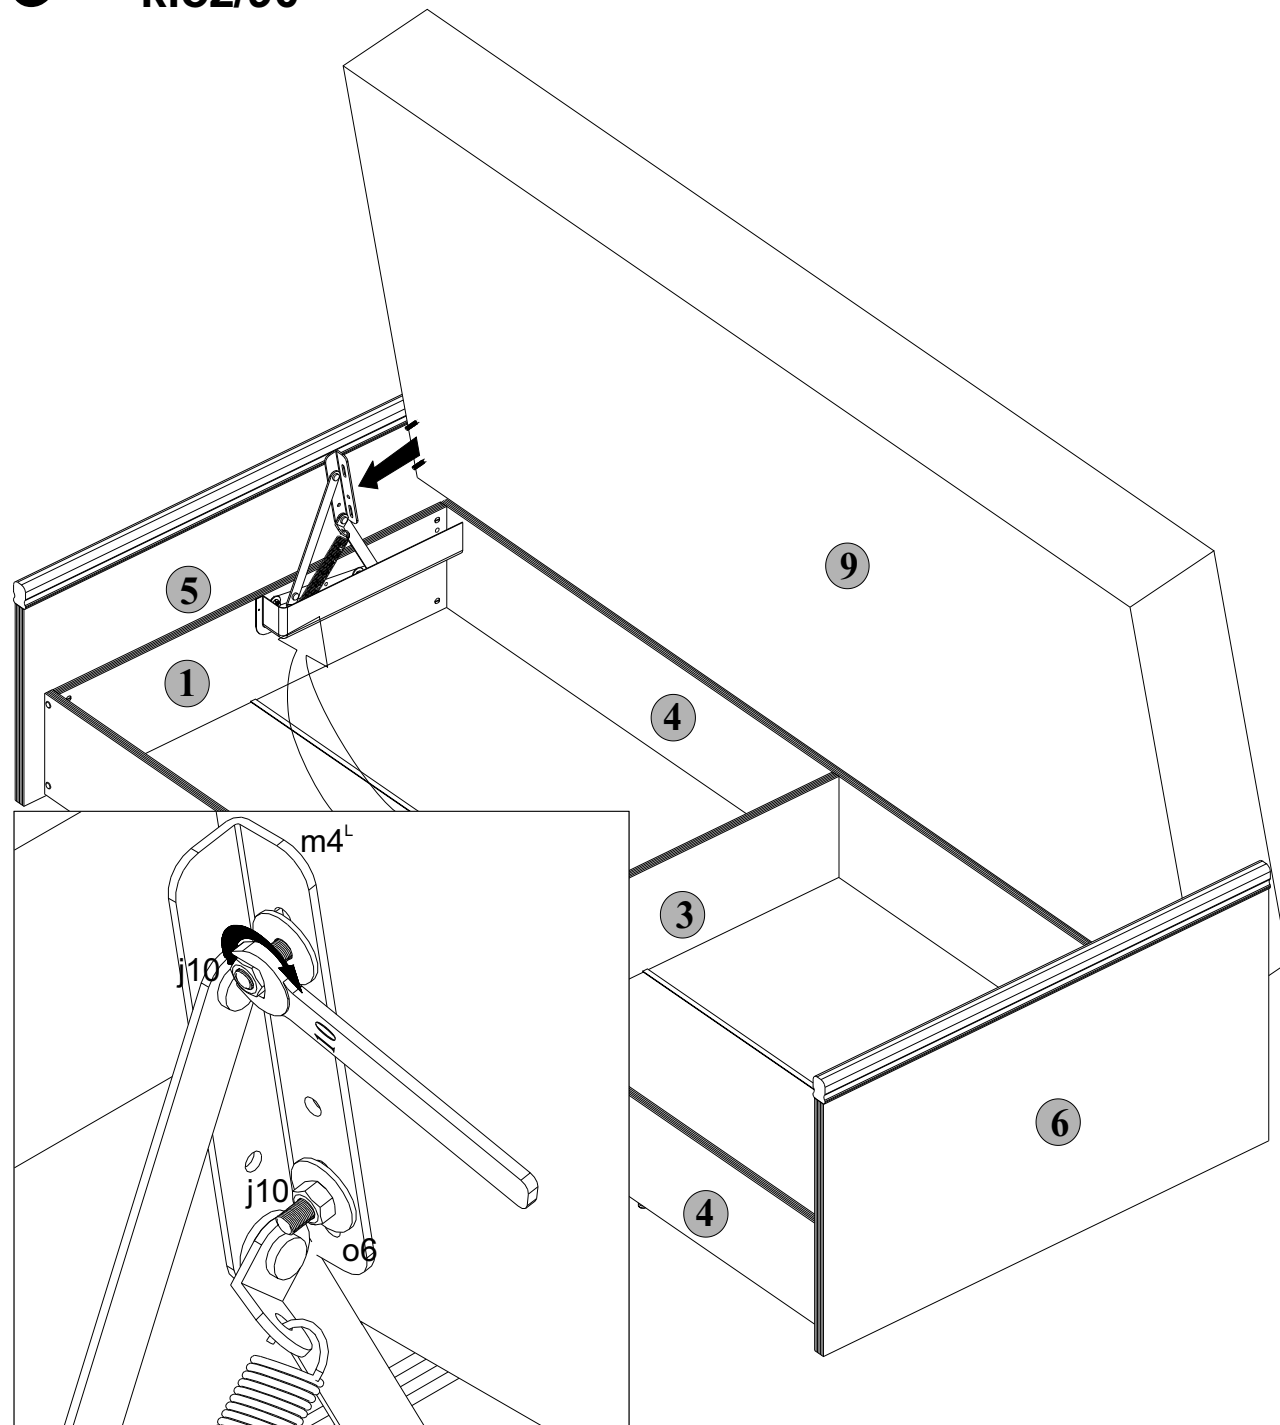


# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLA FURNITURE USE INSTRUCTION WICHTIGE HINWEISE





BLACK RED WHITE S.A.  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BILGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl.

# POP SYSTEM

## kloz/90

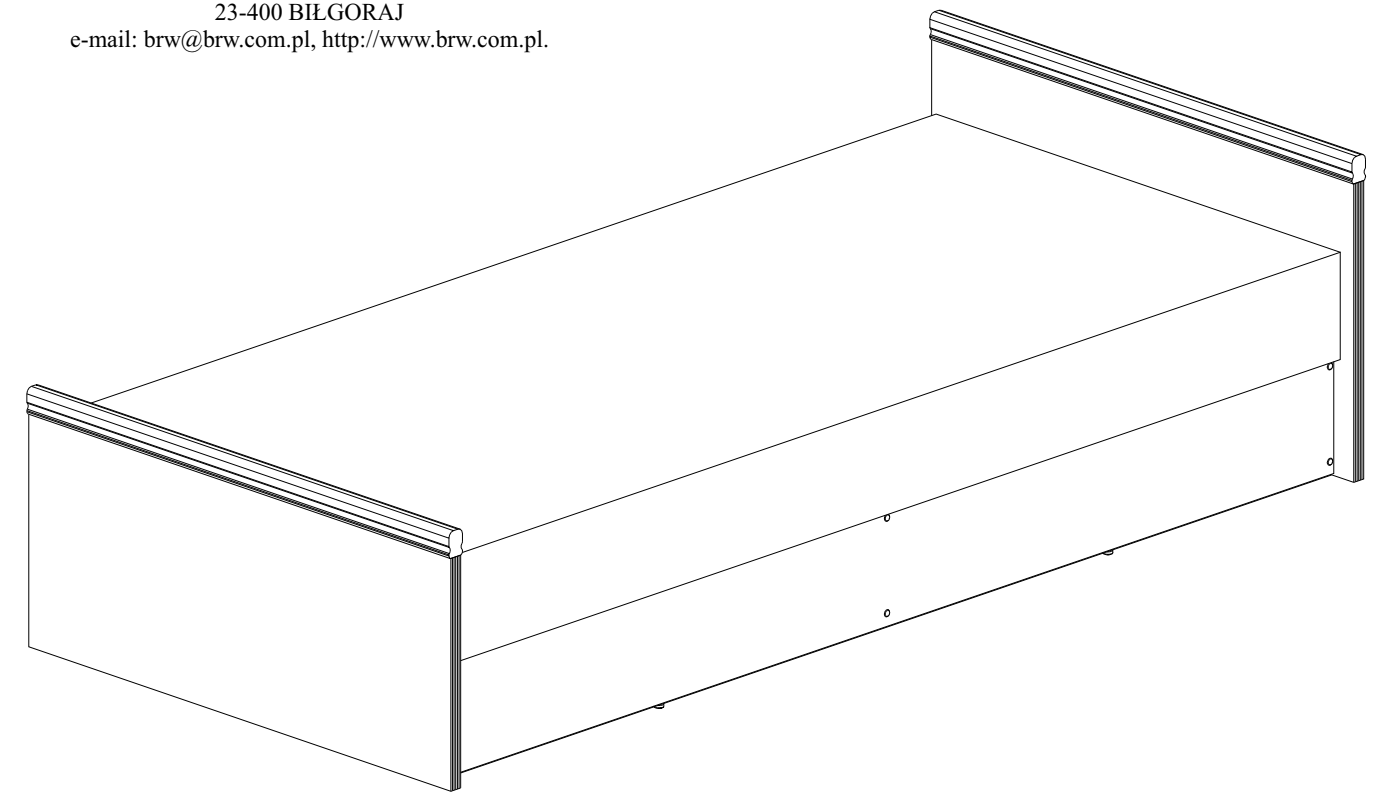


94x204x44/55 /cm/

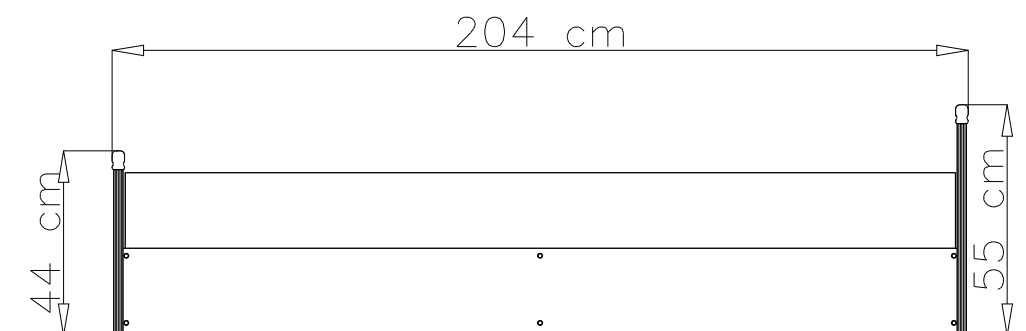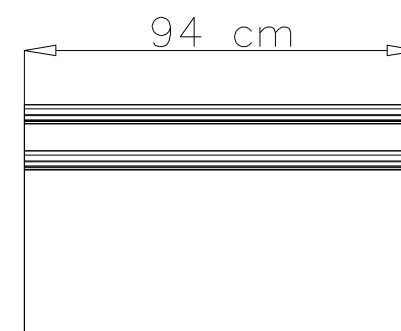

# POP SYSTEM

## kloz/90

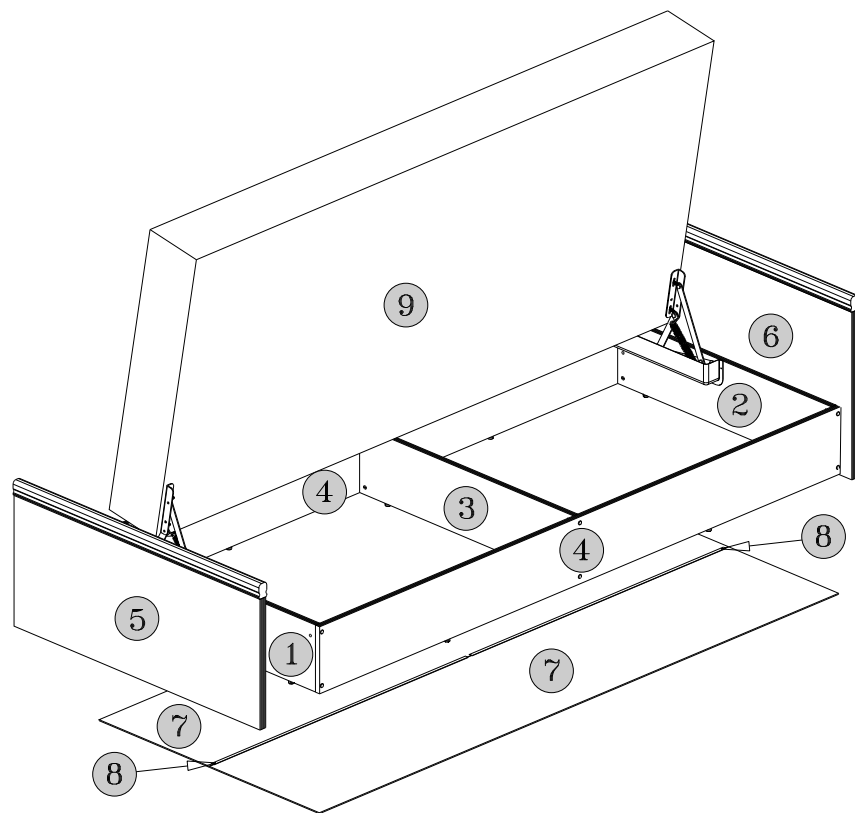

### Paczki:/Packages:/Paketen:

- Korpus1 /Body 1/Möbelkorps 1
- Korpus 2/Body 2/Möbelkorps 2
- Materac /Mattress / Matratze
- Akcesoria/Accessories/Zubehör

**Korpus 1/Body 1/Möbelkorps 1**

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
5	910x135	SK1-058
6	910x515	SK1-057

1x **5**

1x **6**

**Korpus 2/Body 2/Möbelkorps 2**

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	818x200	SK1-1145
2	818x200	SK1-1144
3	818x200	SK1-482
4	1990x200	SK1-1143
7	1985x420	SK1-936
8	970x14	LH-970

2x **4**

1x **1**

1x **2**

2x **7**

2x **8**

1x **3**

**Akcesoria/ Accessories/ Zubehör**

8x  7x30 mm <b>e6</b>	6x  x30 mm <b>f1</b>	4x  M6x30 mm <b>j9</b>	8x  M6 <b>j10</b>	10x <b>k1</b>
70x <b>l1</b>	2x <b>m4'</b>	1x <b>m4<sup>p</sup></b>	1x <b>m4<sup>l</sup></b>	
8x  mm <b>o6</b>	6x  x13 mm <b>p1</b>			
12x  x54 mm <b>r5<sup>2</sup></b>	12x <b>r5<sup>1</sup></b>	1x  395mm <b>s7<sup>l</sup></b>	1x  395mm <b>s7<sup>p</sup></b>	
12x <b>s1</b>	1x <b>z1</b>			

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:

Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

### 8 kloz/90

4x 7x30 mm **e6**

1x **z1**

### 9 kloz/90

6x x13 mm **p1**

1x 395mm **s7<sup>l</sup>**


1x 395mm **s7<sup>p</sup>**

Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.


Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 6 kloz/90

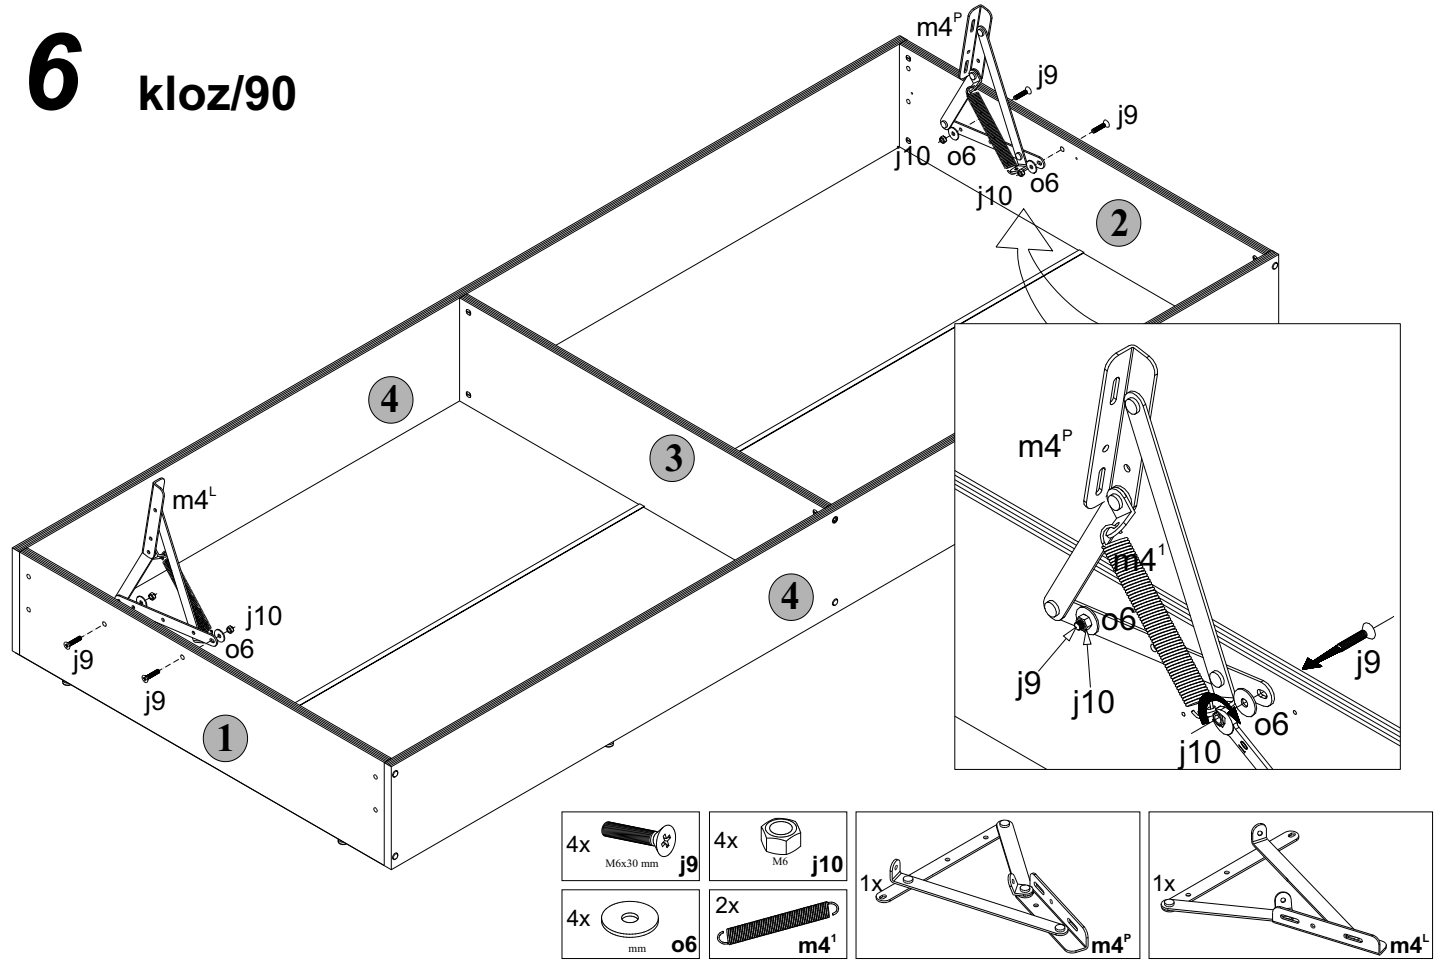


## Materac /Mattress / Matratze

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiar y Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
9	1990x900	XMF90-199

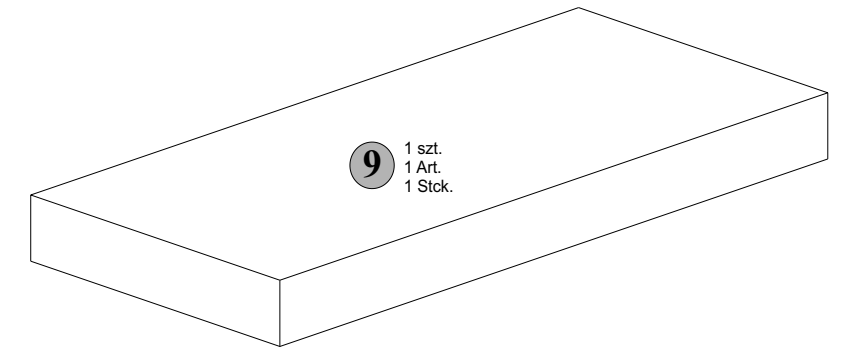

## INSTRUKCJA MONTAŻU FITTING-UP INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG

# 1 kloz/90

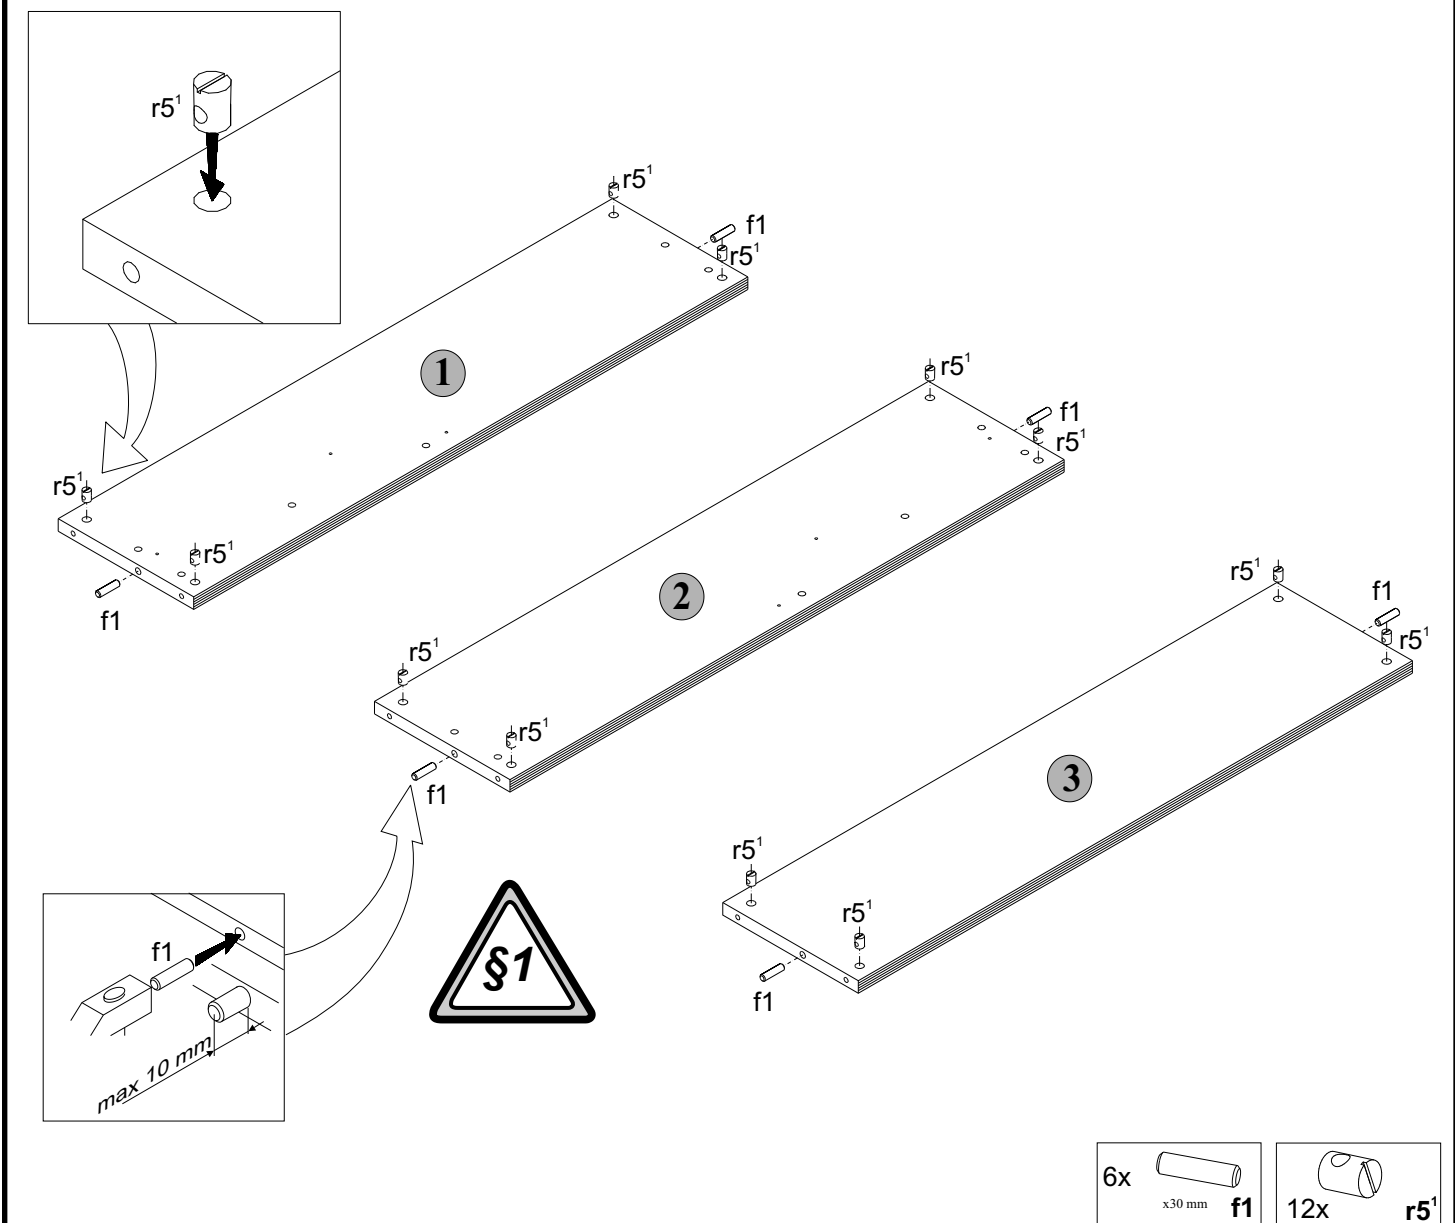


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 2 kloz/90

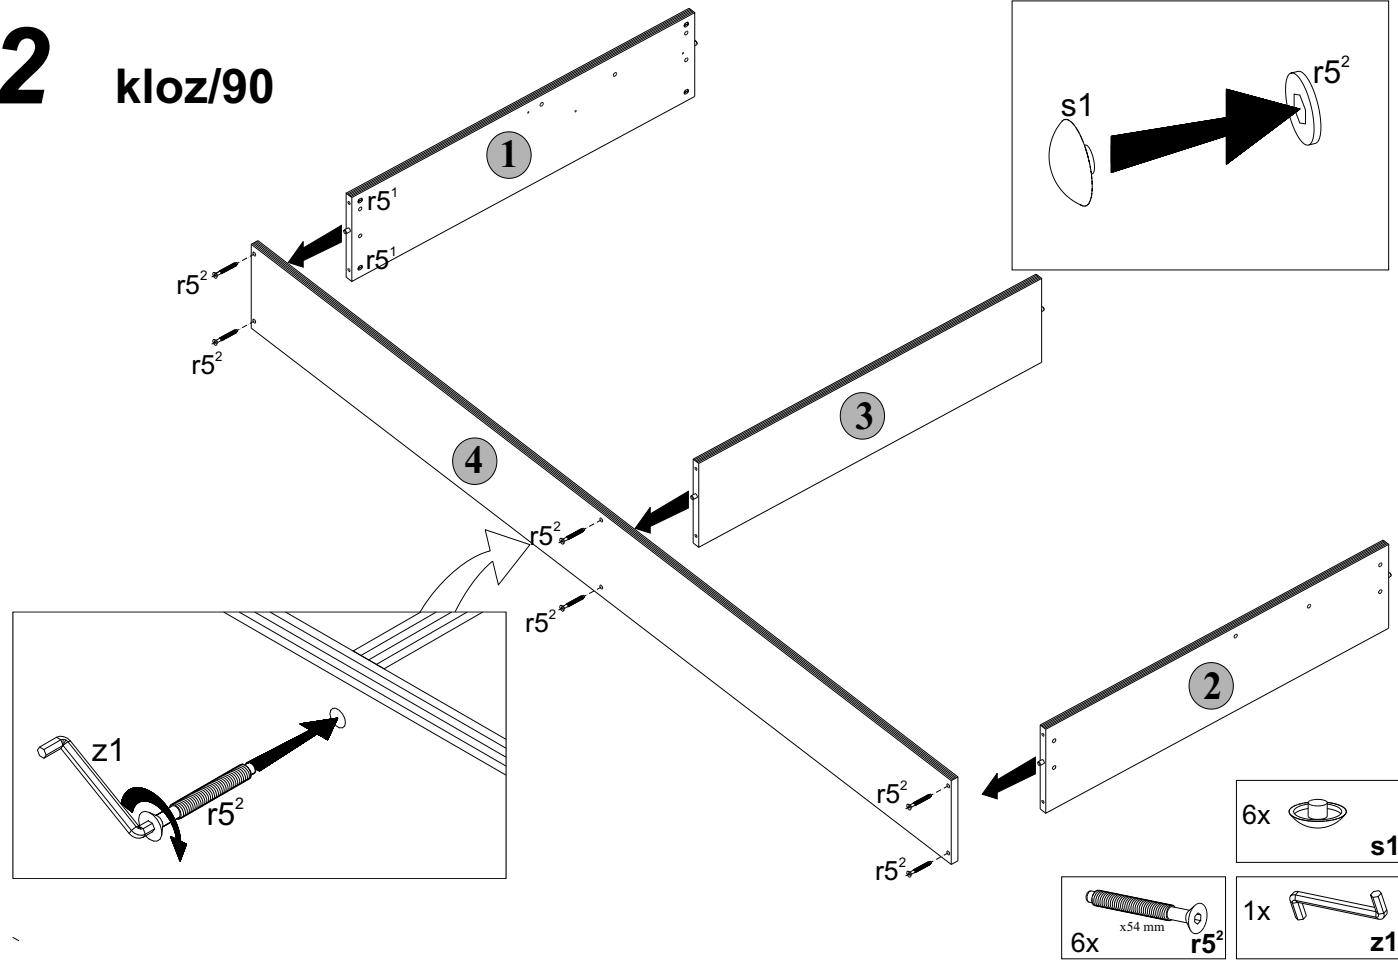

## 3 kloz/90

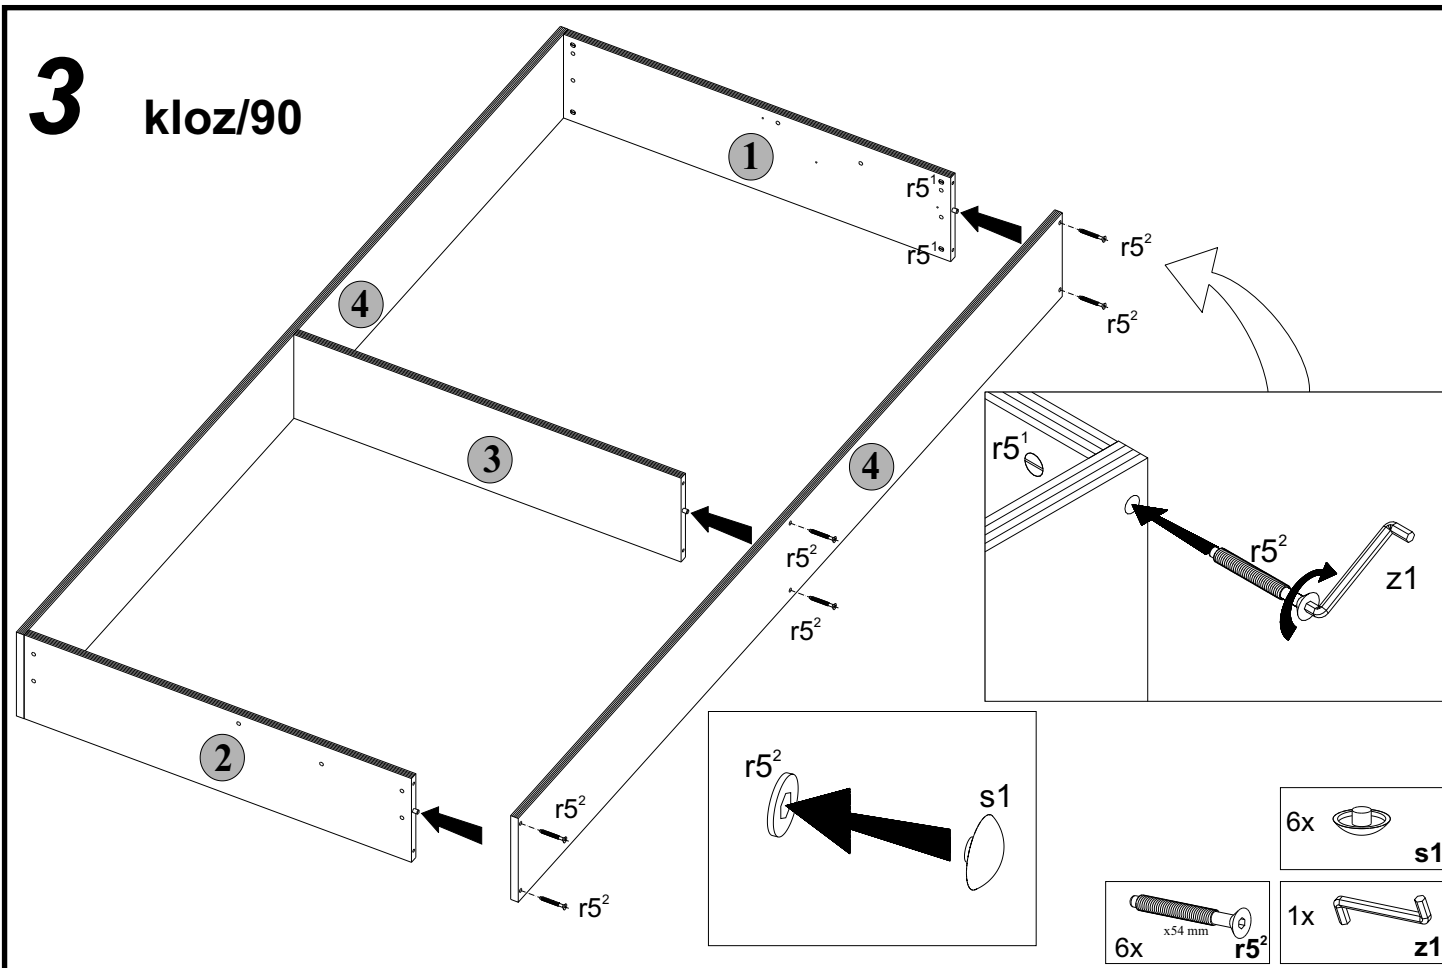

4/8


kloz/90-05.2003

Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## 4 kloz/90

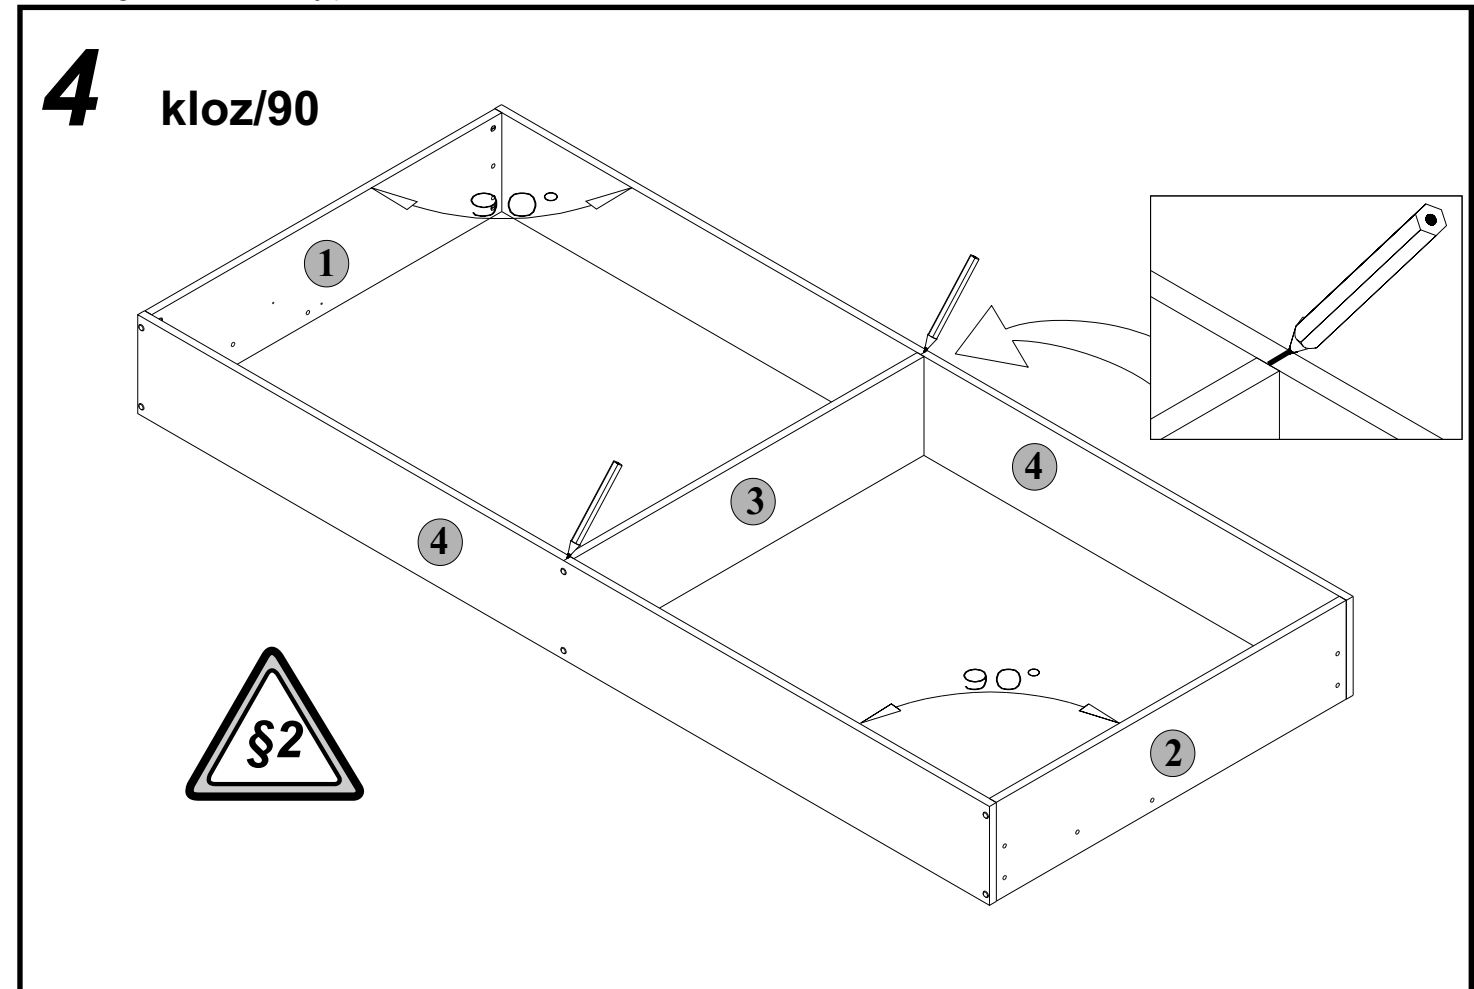

## 5 kloz/90

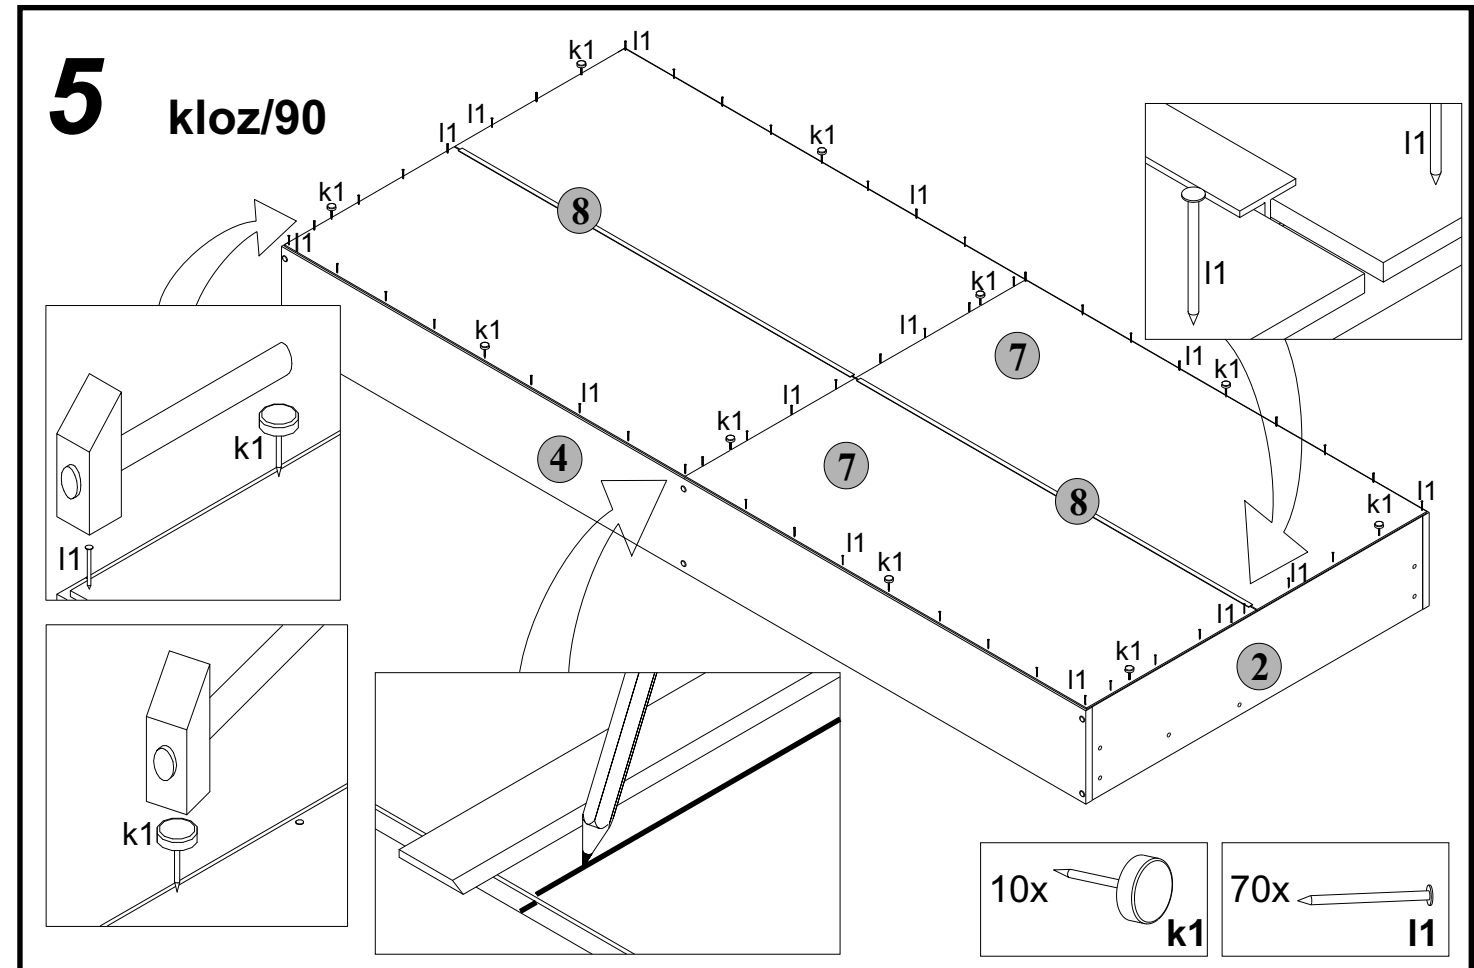

5/8

kloz/90-05.2003