


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montagelaut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.


# 4 knwo 11/6

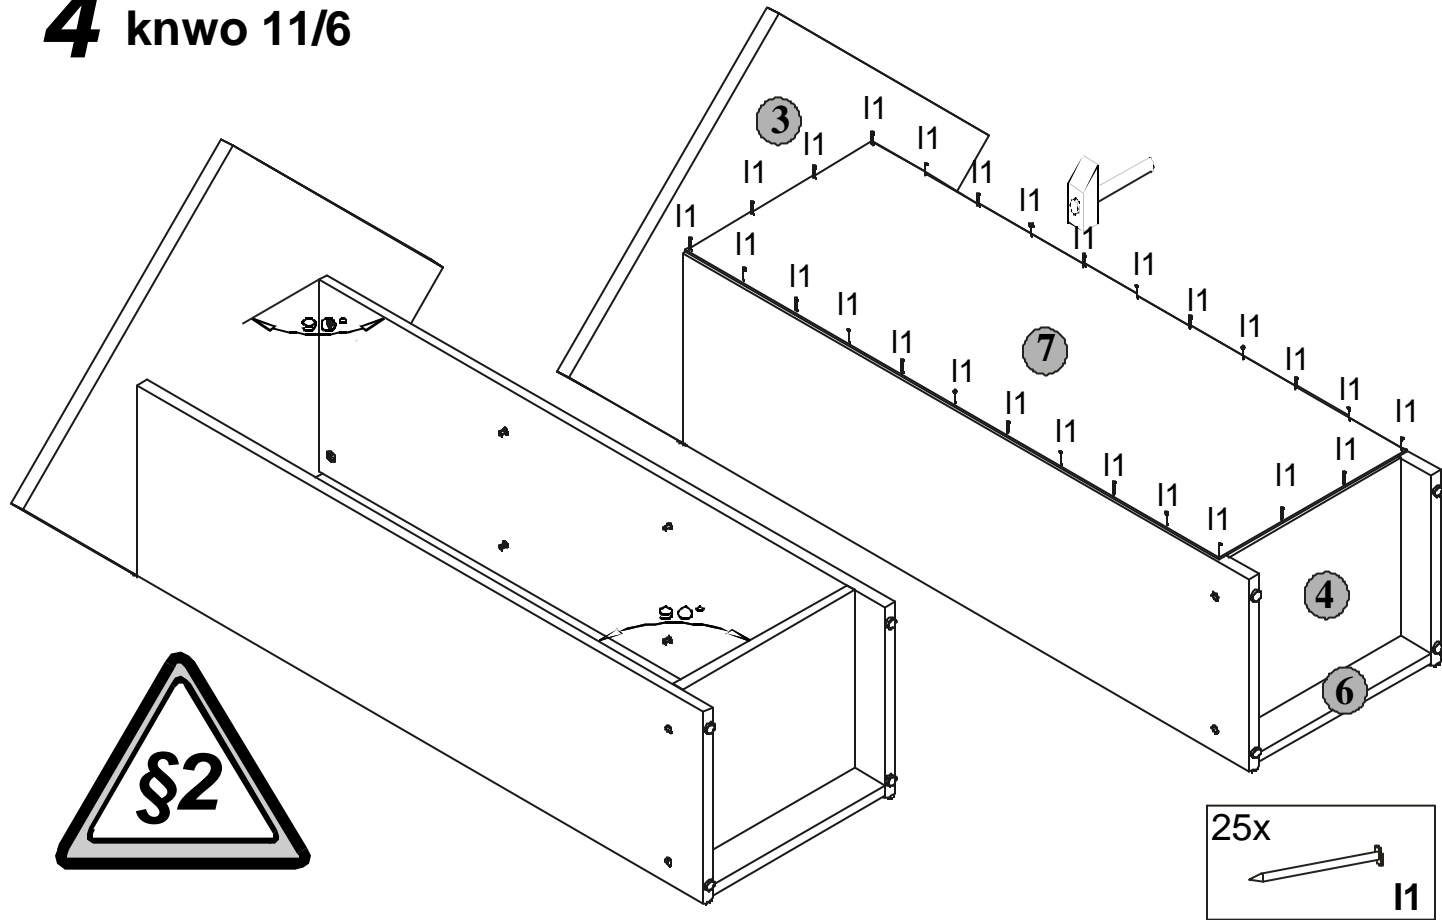


## INSTRUKCJA MONTAŻU FITTING-UP INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG

# POP System

knwo 11/6



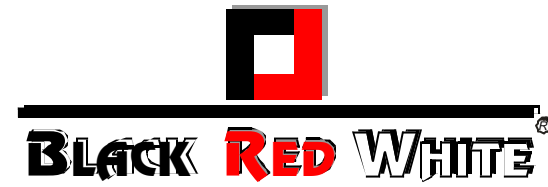



Producent:  
BLACKREDWHITES.A.  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BILGORAJ

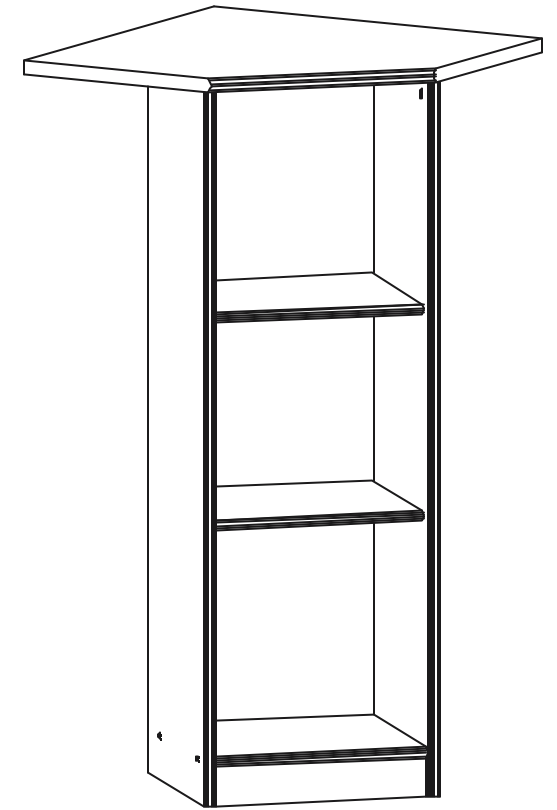

58/58/113,5 / cm/

# 5 knwo 11/6

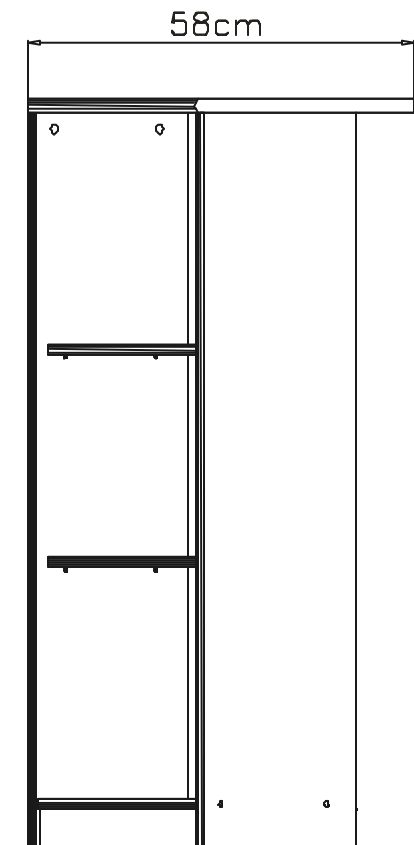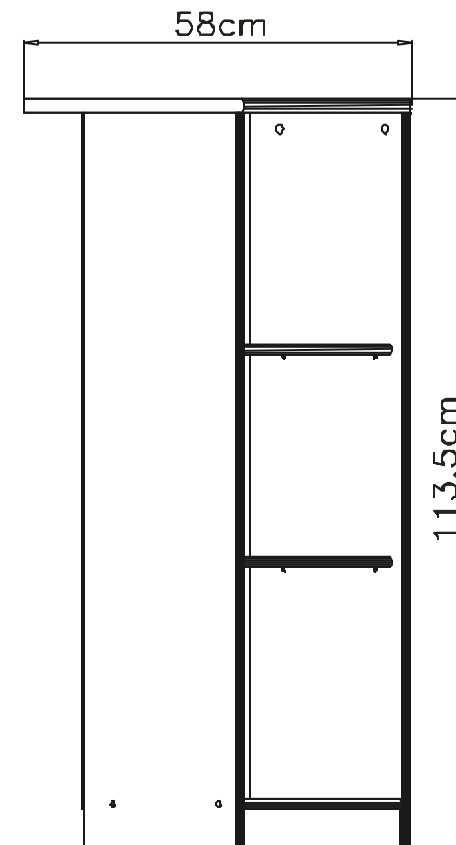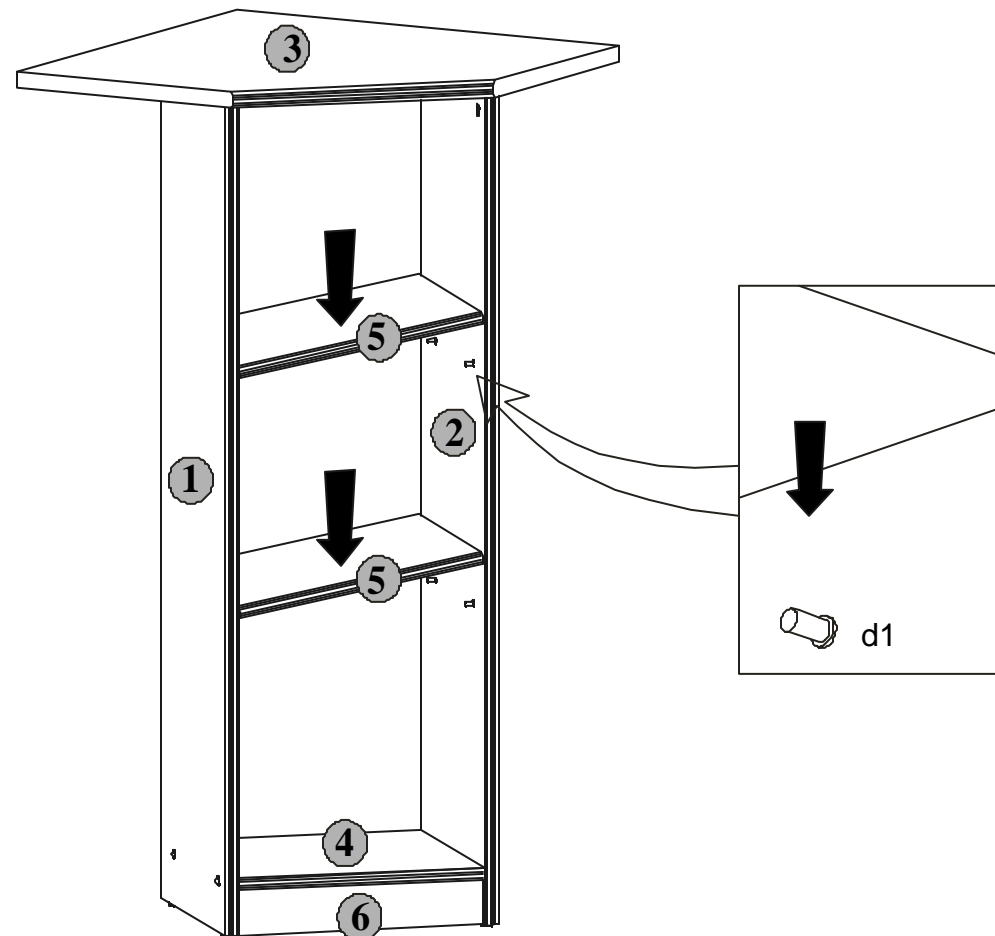


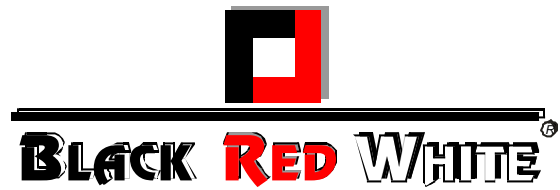

# POP System


## knwo 11/6

**Paczki:/Packages:/Paketen:**  
 Akcesoria/Accessories /Zubehör  
 Korpus 1/Body 1/Möbelkorps 1

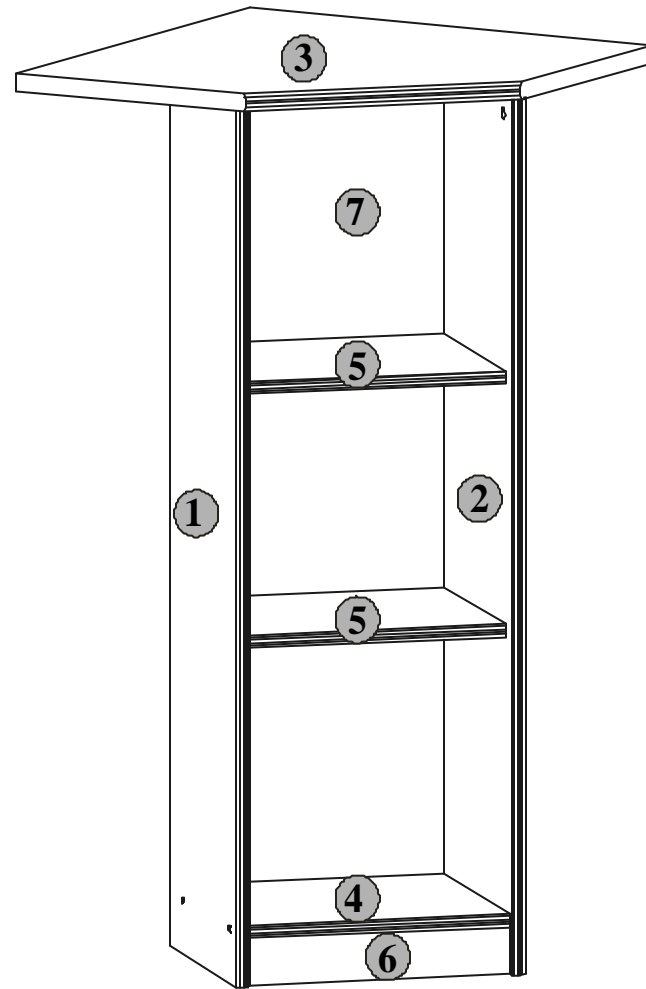

Symbolelementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1105x325	SK1-101
2	1105x325	SK1-102
3	580x580	SK1-214
4	336x321	SK1-330
5	335x290	SK1-344
6	336x60	SK1-409
7	1042x365	SK1-945

### Akcesoria/Accessories/Zubehör

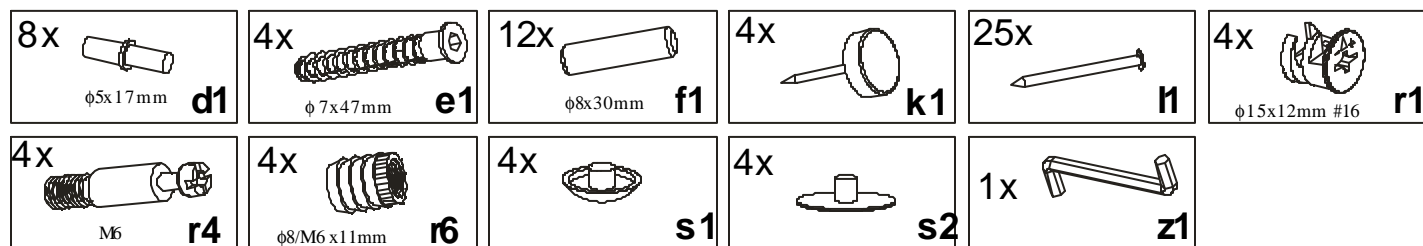


Podczas montażu  
 postępować  
 zgodnie z instrukcją.


While assembling  
 follow  
 the instruction.

Montagelaut  
 der Aufbauanleitung  
 durchführen.

## 2 knwo 11/6

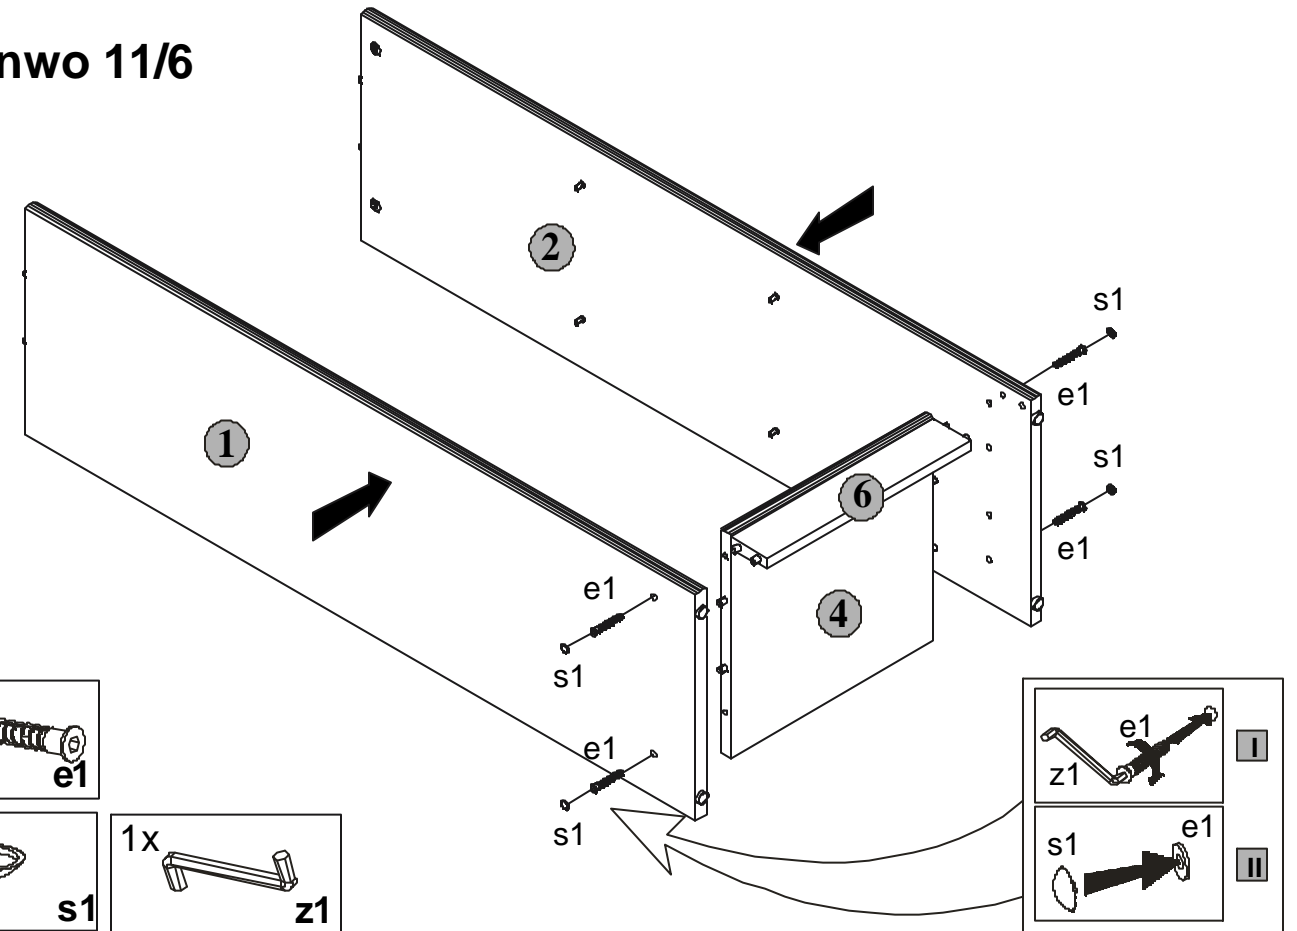

## 3 knwo 11/6









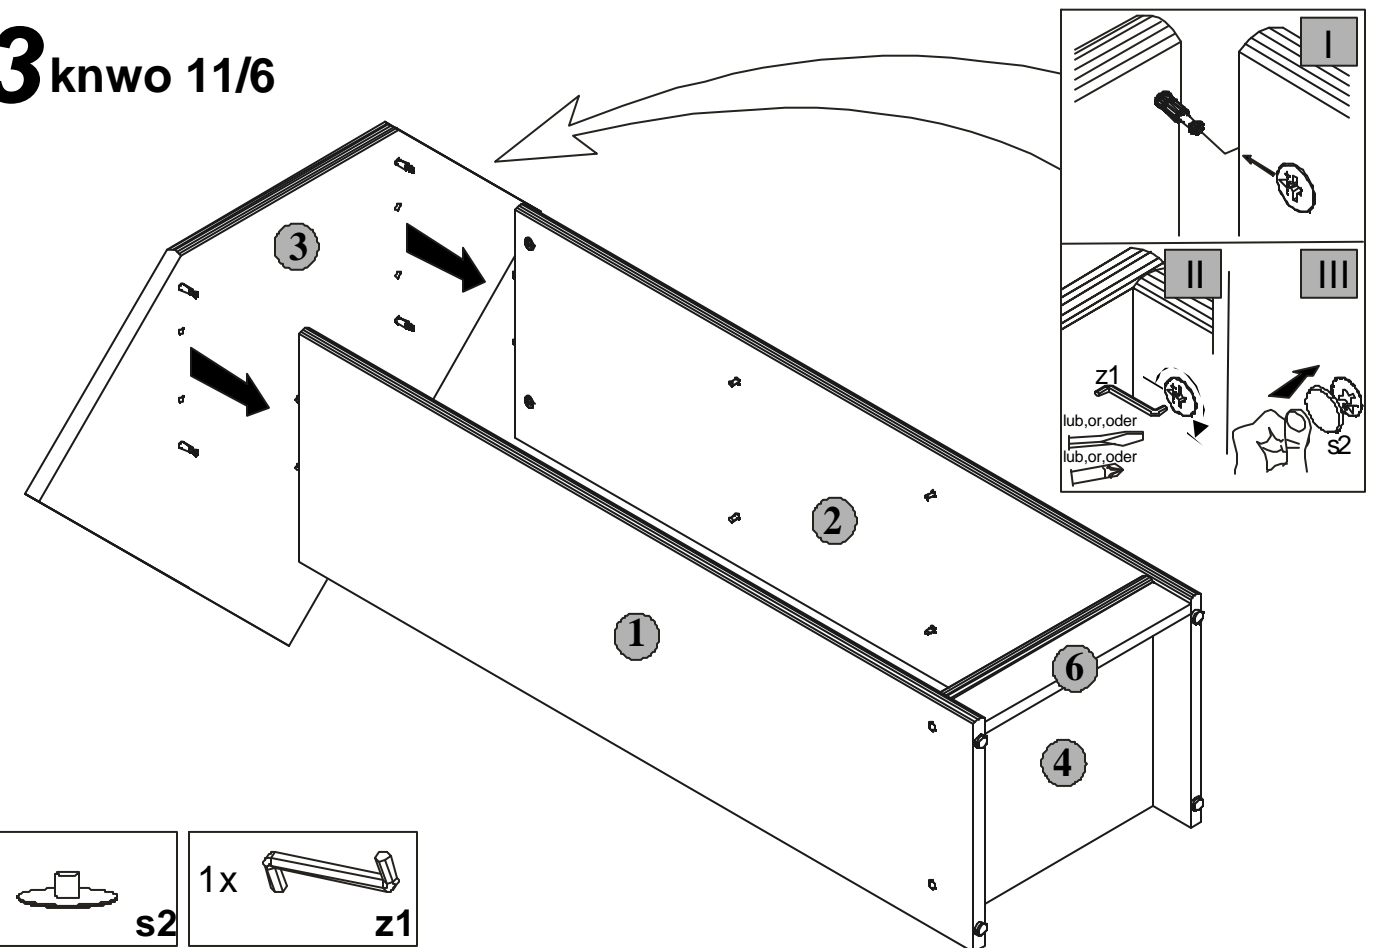


Podczas montażu  
postępowac  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montagelaut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 1 knwo 11/6

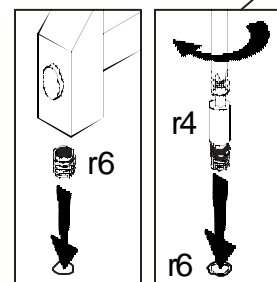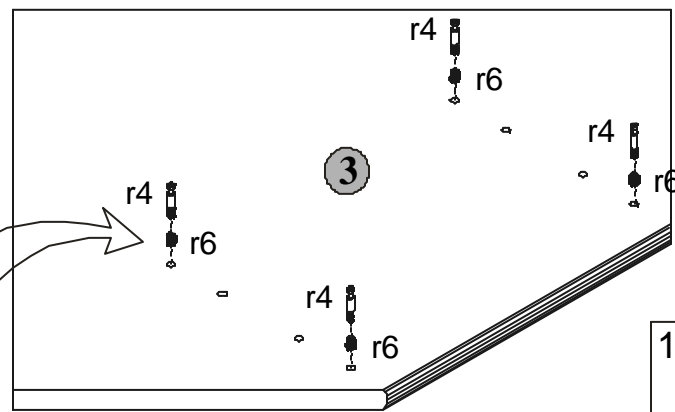
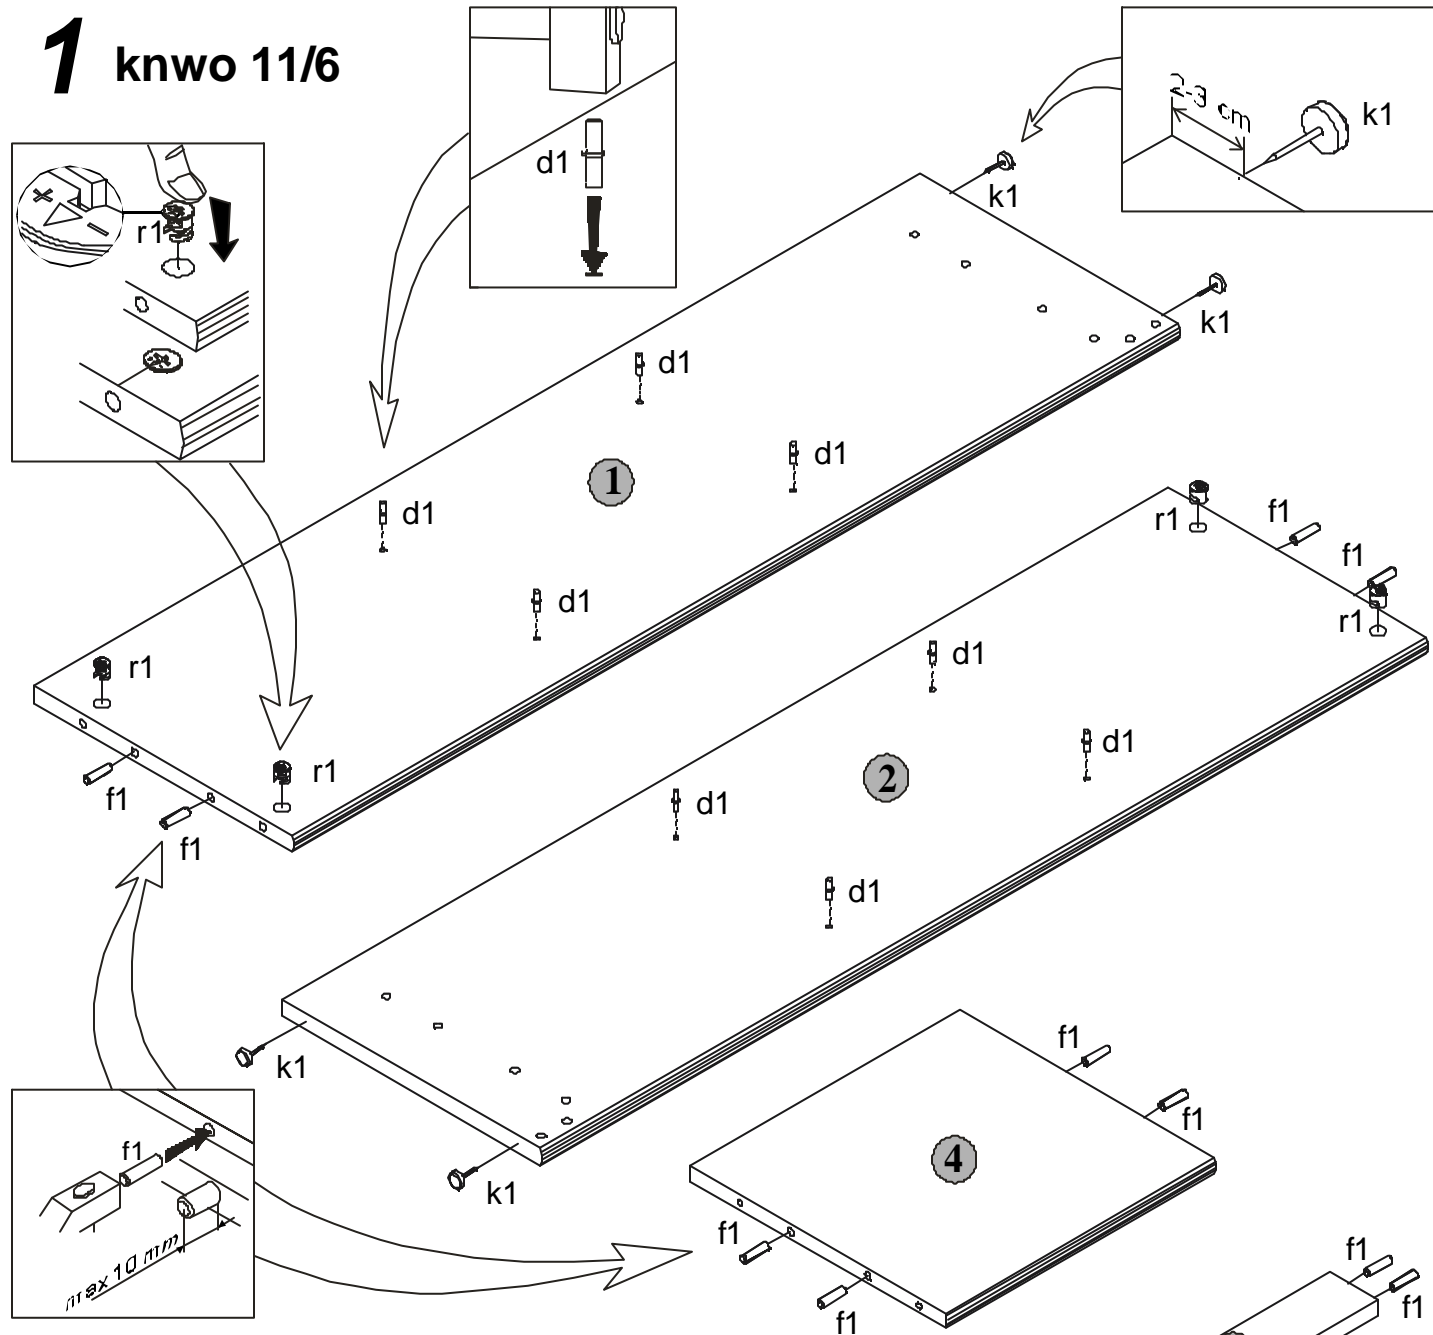


Podczas montażu  
postępowac  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montagelaut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

## Korpus1/Body1/Möbelkorps1

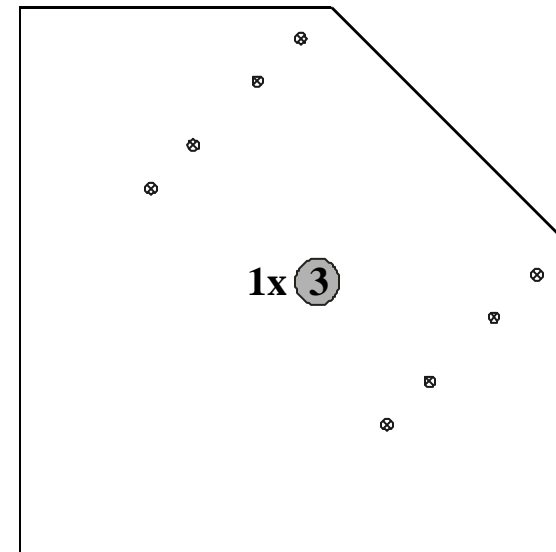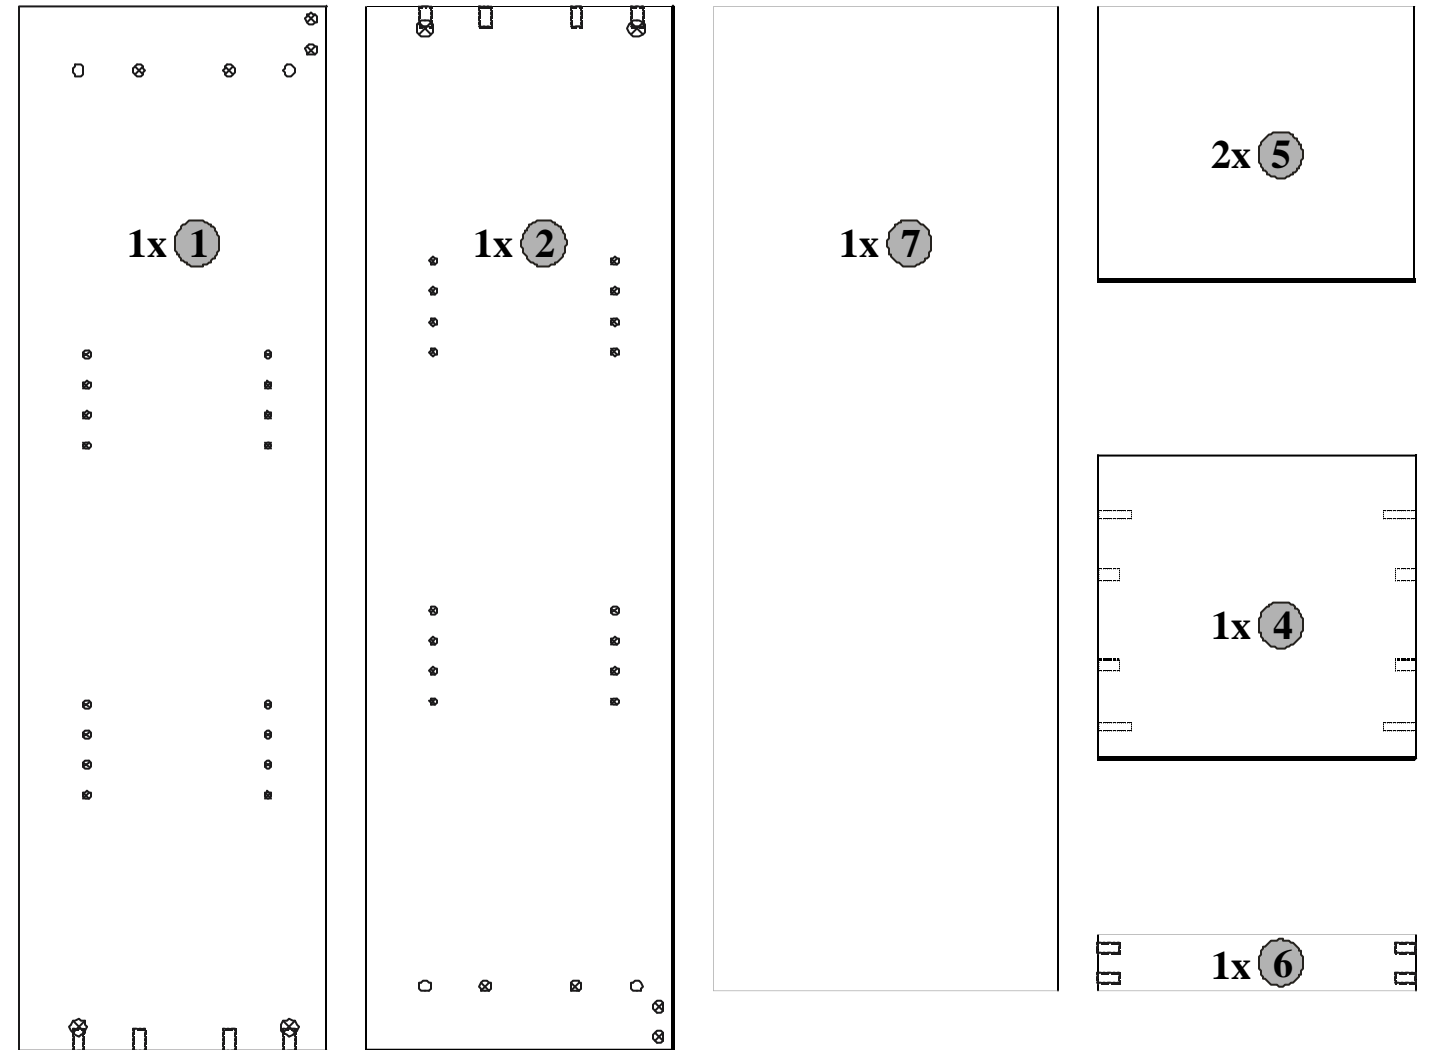

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen: