



INSTRUKCJA MONTAZU
FITTING-UP INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG

POP System



knzo/8/3

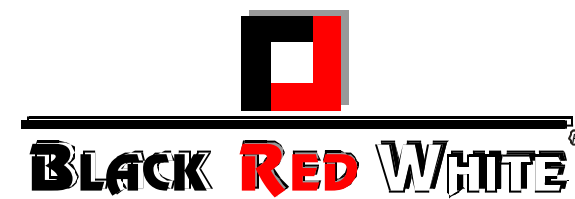

Producent:
BLACKREDWHITES.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BILGORAJ

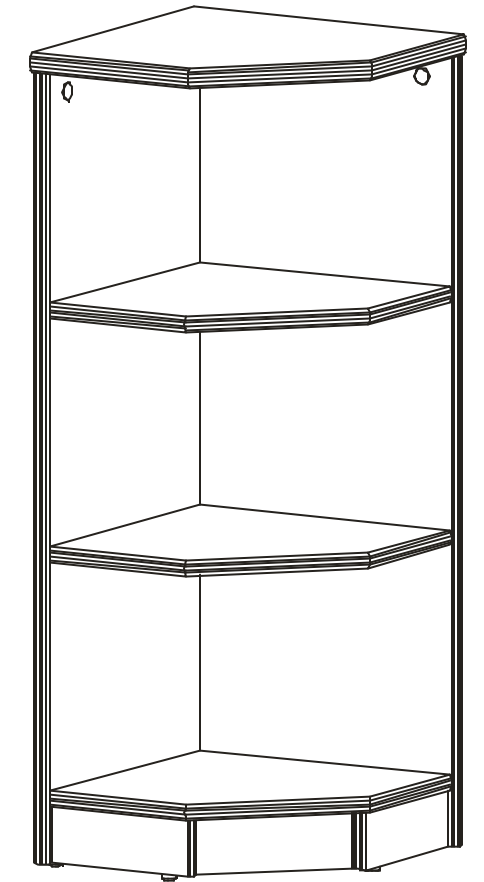

33x86x33 /cm/

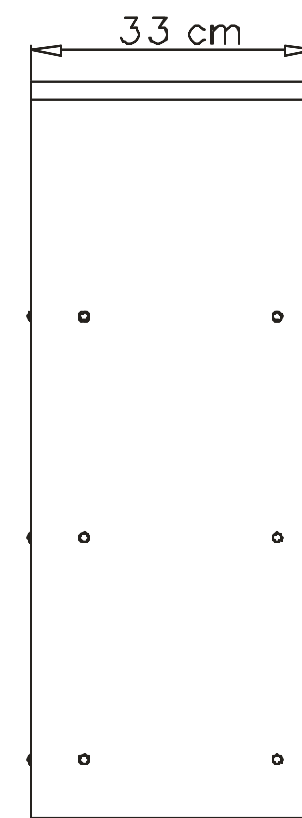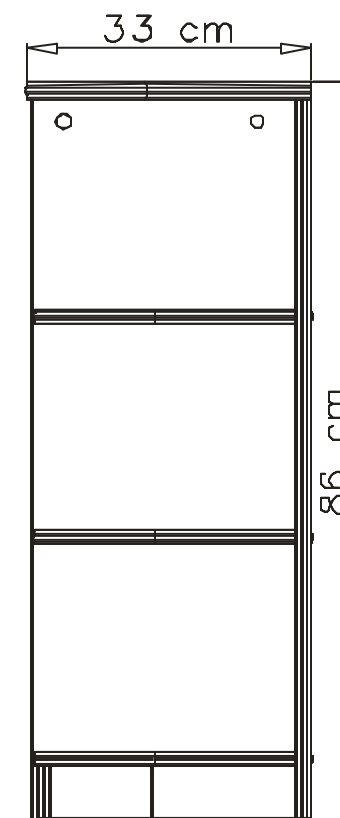





POP System

knzo /8/3

Paczki:/Packages:/Paketen:

Korpus1/Body1 /Möbelkorps1
Akcesoria/Accessories/Zubehör

Korpus1/Body1/Möbelkorps1

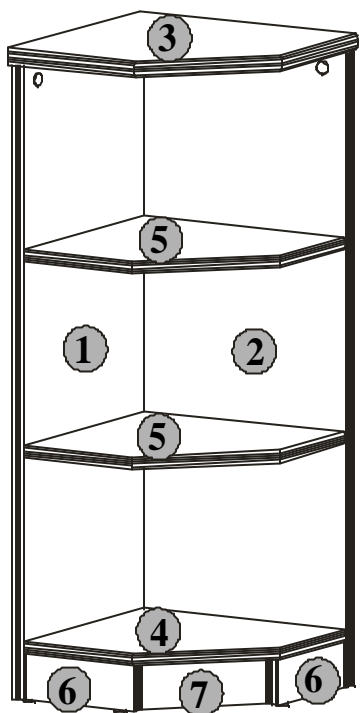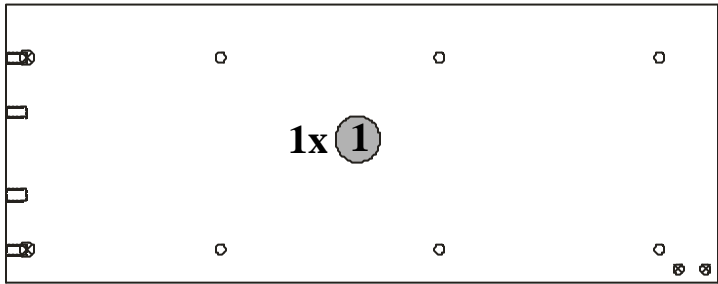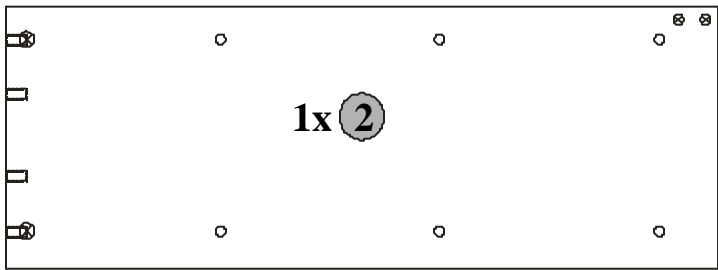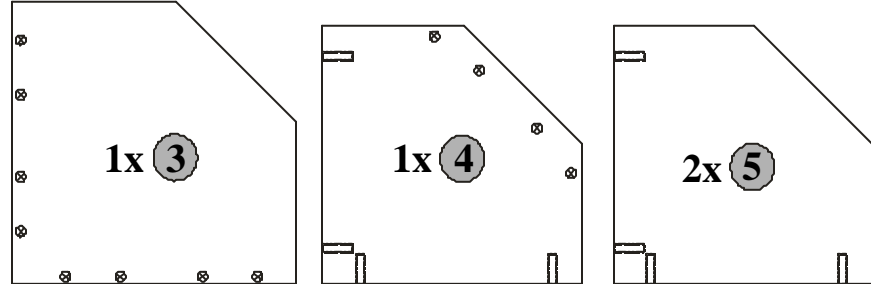1x 1

1x 2

1x 3

1x 4


2x 5

2x 6

1x 7

Symbolelementu Elementsymbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	831x325	SK1-142
2	831x306	SK1-143
3	330x330	SK1-215
4	302x302	SK1-347
5	302x302	SK1-366
6	167x60	SK1-411
7	170x60	SK1-412

Akcesoria/Accessories/Zubehör

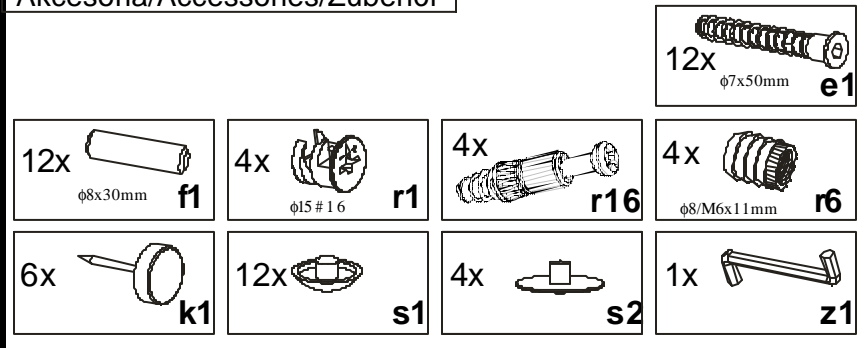

12x $\phi 7 \times 50 \text{mm}$ e1

12x $\phi 8 \times 30 \text{mm}$ f1

4x $\phi 5 \# 16$ r1

4x r16

4x $\phi 8 / M6 \times 11 \text{mm}$ r6


6x k1

12x s1

4x s2

1x z1

Do montazu potrzebne sa:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:

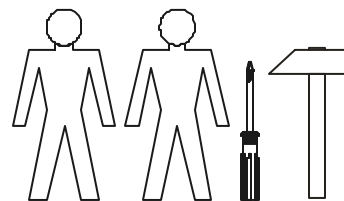


Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

4 knzo/8/3

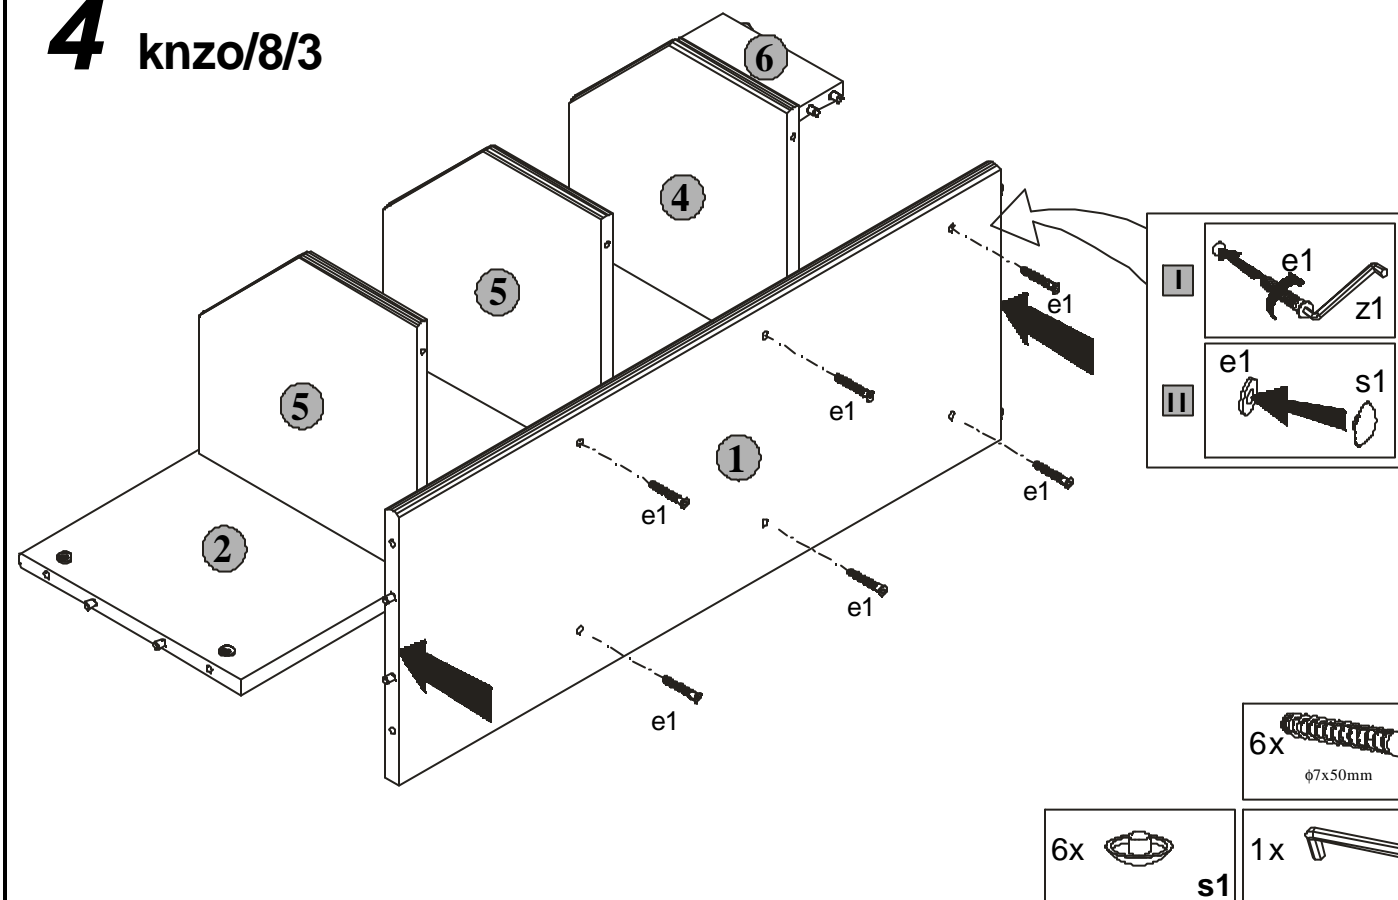


6x $\phi 7 \times 50 \text{mm}$ e1

6x s1

1x z1

5 knzo/8/3

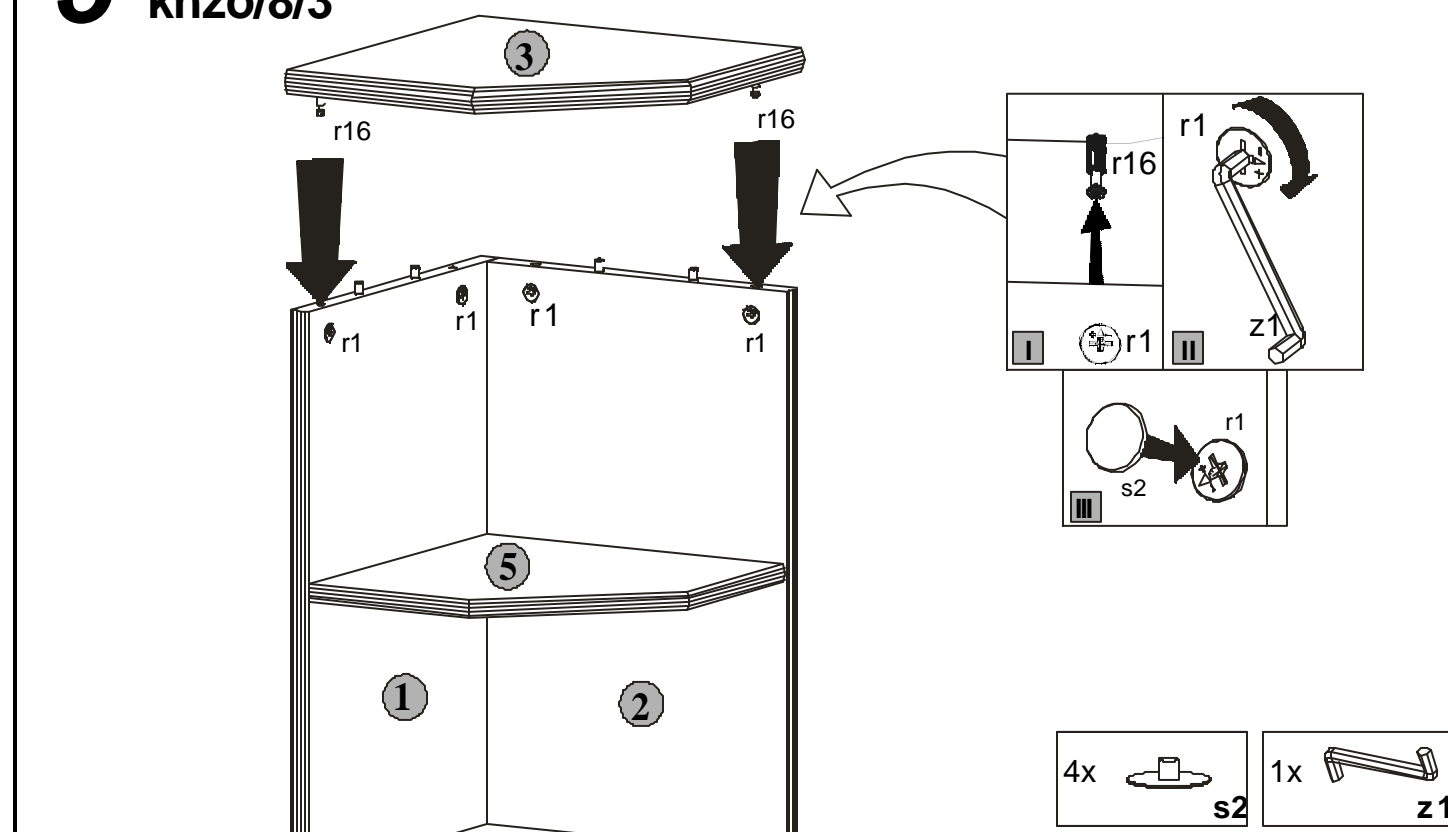

r16

r1

r16

r1

r1

r1

z1

s2

4x s2


1x z1

Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.



While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

2 knzo/8/3

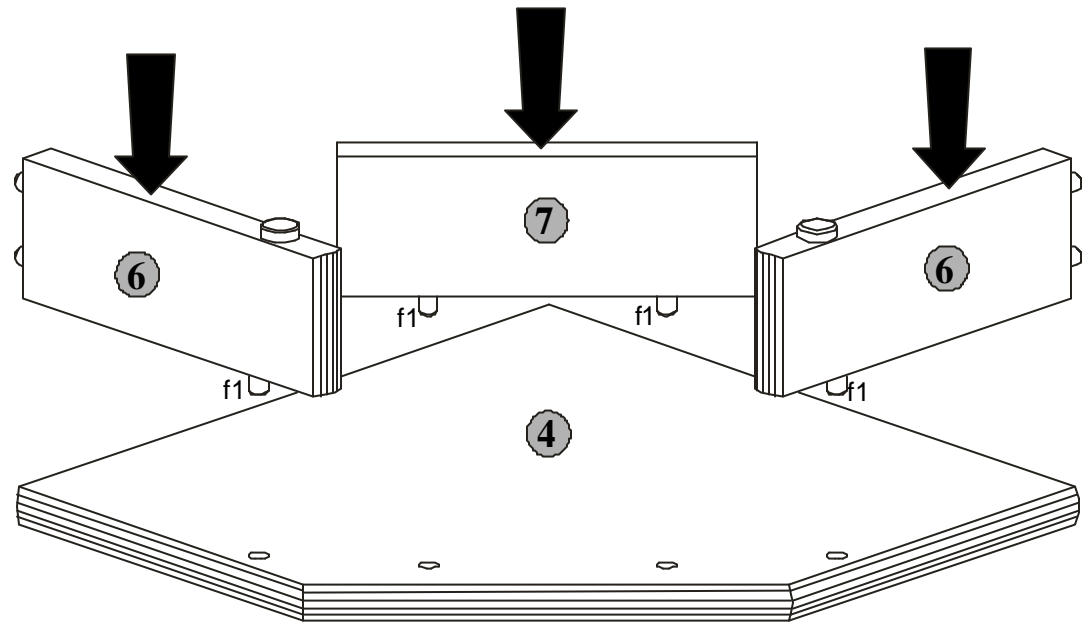

3 knzo/8/3

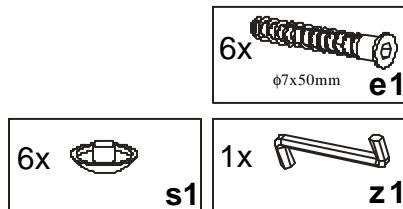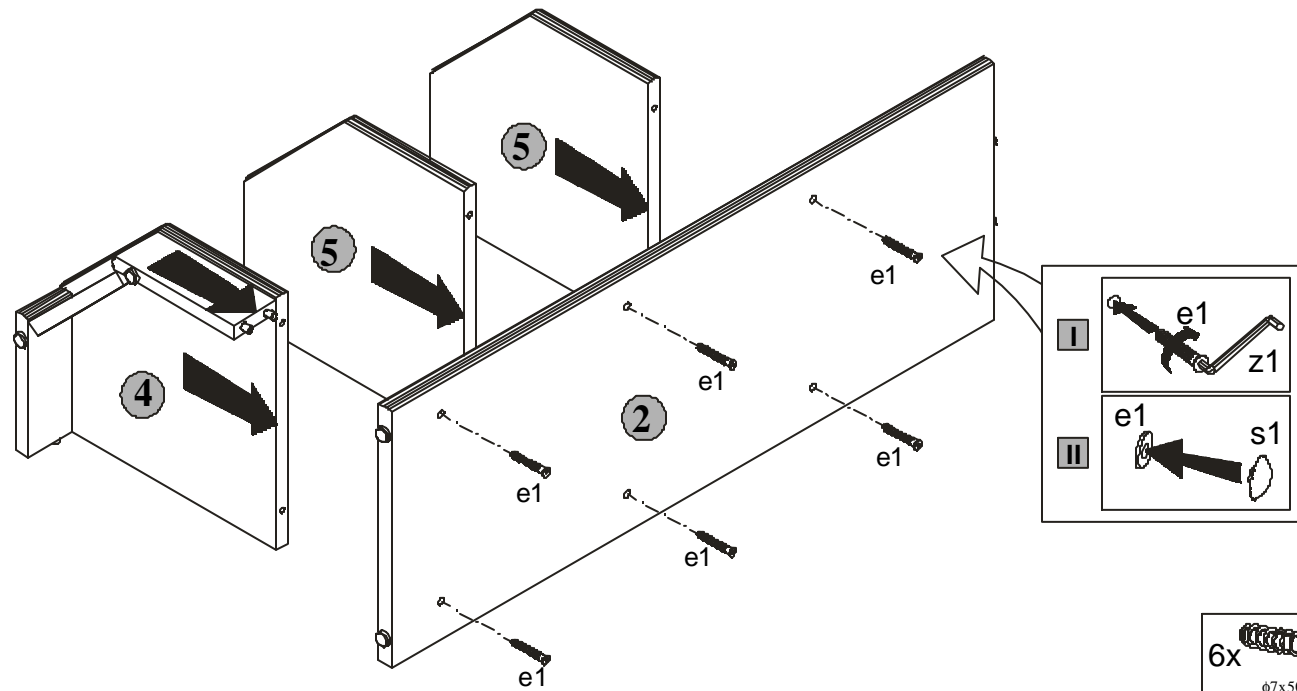

Podczas montażu
postępowac
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montagelaut
der Aufbauanleitung
durchführen.

1 knzo/8/3

