



**INSTRUKCJA MONTAZU  
FITTING-UP INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG**



**POP System  
kpb/11/6**

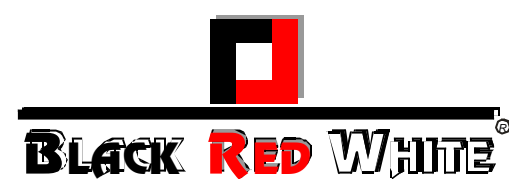

Producent:  
**BLACKREDWHITES.A.**  
UL.KRZESZOWSKA63  
23-400BILGORAJ

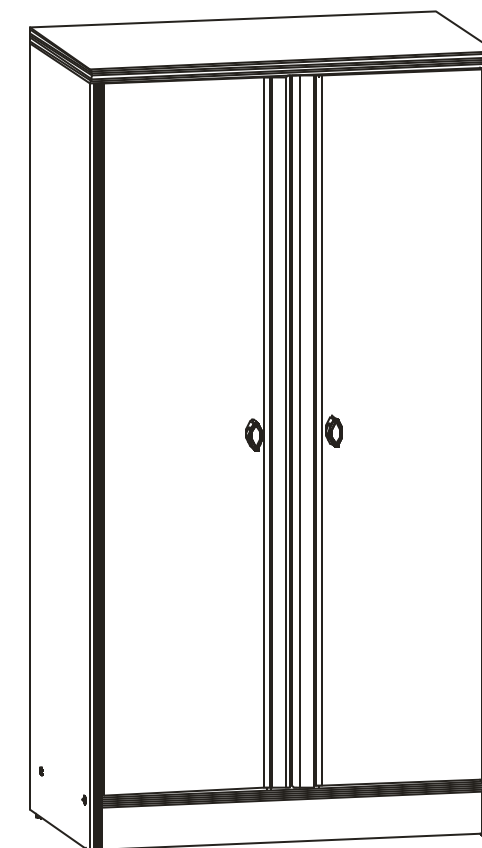


114,5x60x36,5 /cm/

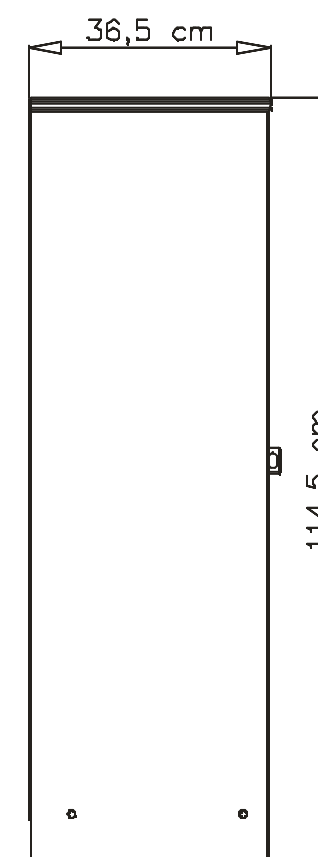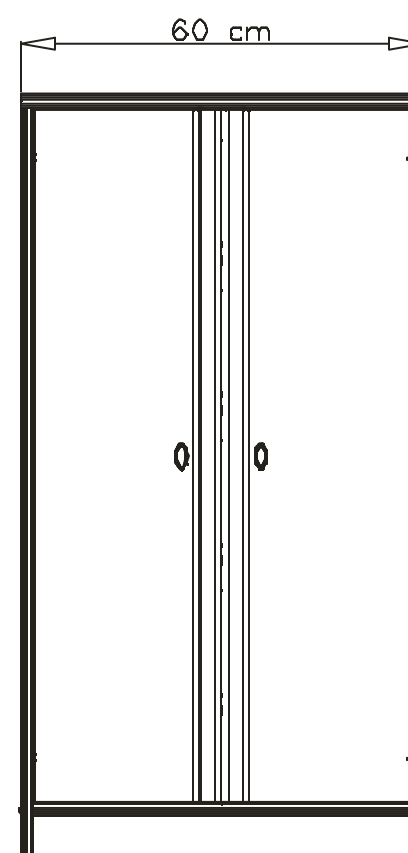



# POP System

## kpb/11/6

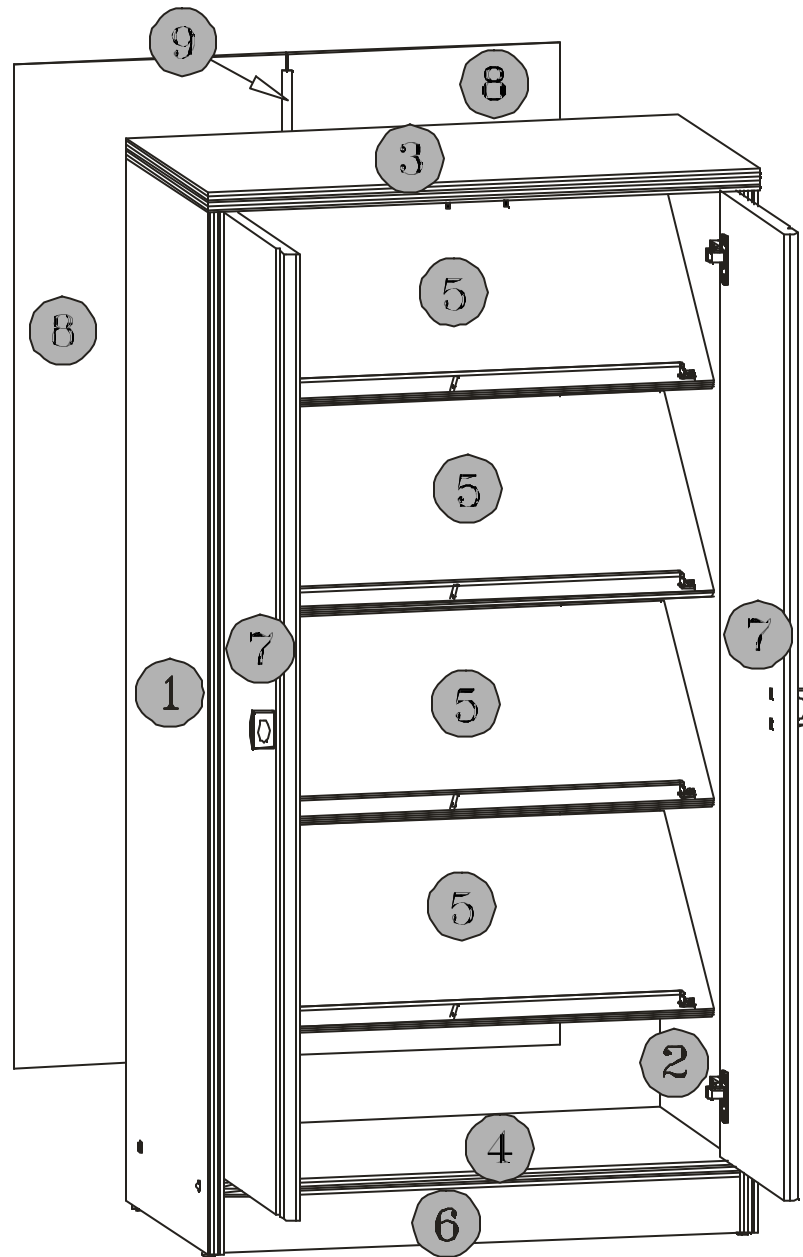

Symbolelementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1116x355	SK1-1120
2	1116x355	SK1-1121
3	600x360	SK1-235
4	562x351	SK1-395
5	562x280	SK1-397
6	562x60	SK1-452
7	1034x278	SK1-044
8	1073x296	SK1-920
9	1038	LH-1038

### Paczki:/Packages:/Paketen:

Korpus/Body/Möbelkorps  
 Fronty/Fronts /Möbelfronten  
 Akcesoria /Accessories /Zubehör



Akcesoria/Accessories/Zubehör				
2x  c12	2x  d4 φ6,3x15mm	4x  e1 φ7x50mm	4x  a1	4x  b1
4x  k1	36x  l1	4x  p8 φ4x25mm	12x  f1 φ8x30mm	16x  f9 φ6x30mm
4x  r16	4x  r6 φ8/M6x11mm	4x  s1	8x  p37 φ3x13mm	4x  r1 φ15#16
			4x  s2	1x  z1

Domontazupotrzebnesa:  
 Youneedforfitting-up:  
 ZurMontagewerdenSiebrauchen:

Podczas montażu  
 postępowac  
 zgodniezinstrukcją.

Whileassembly  
 follow  
 theinstruction.

Montagelaut  
 derAufbauanleitung  
 durchführen.

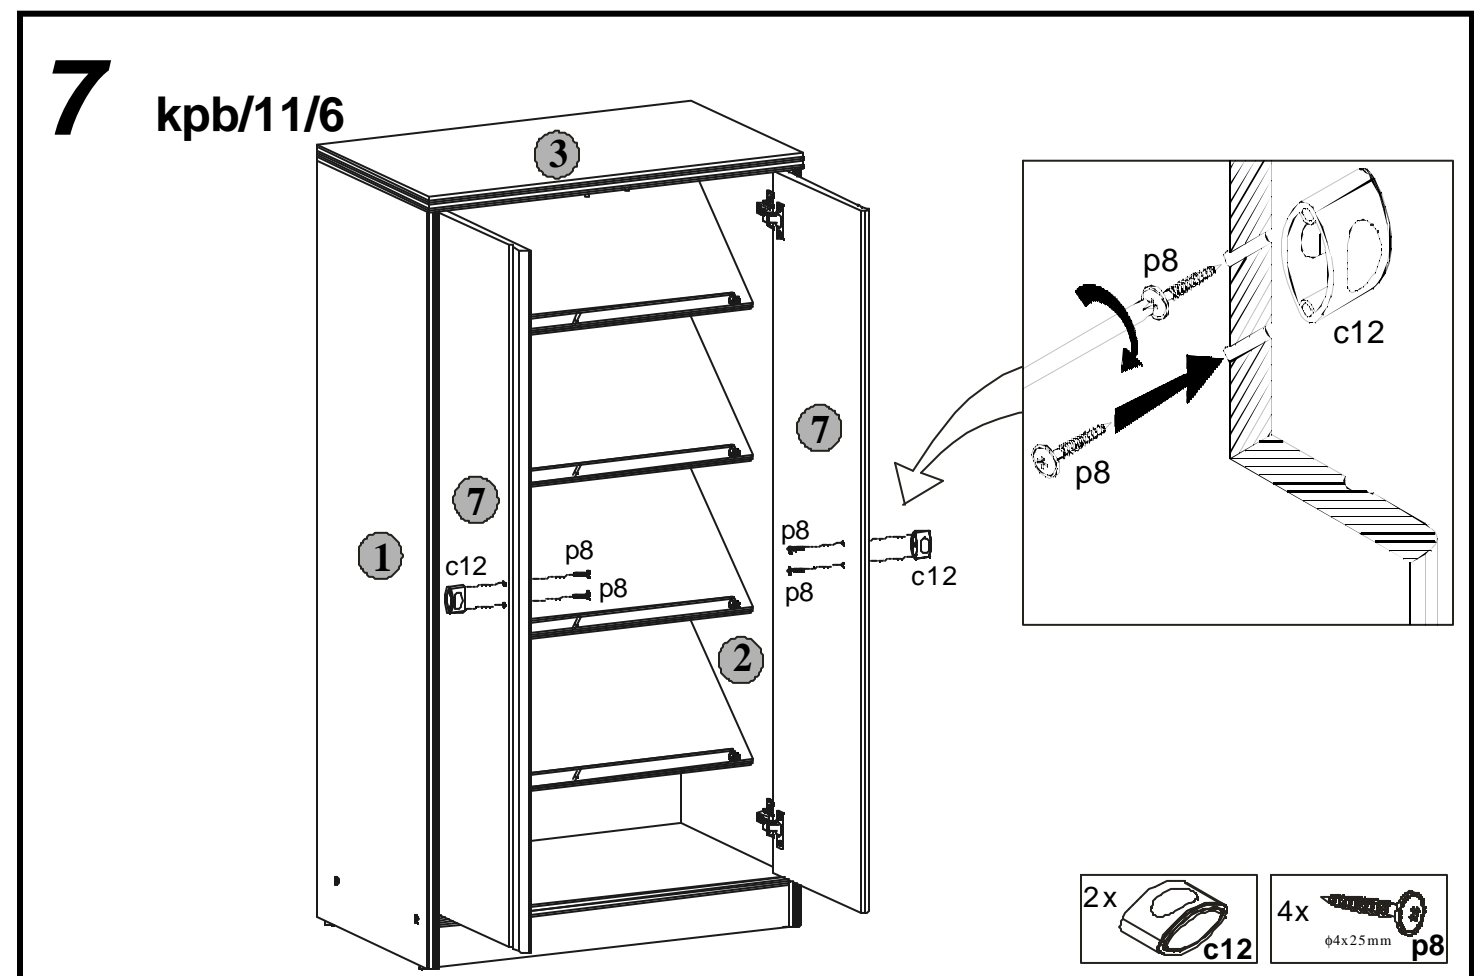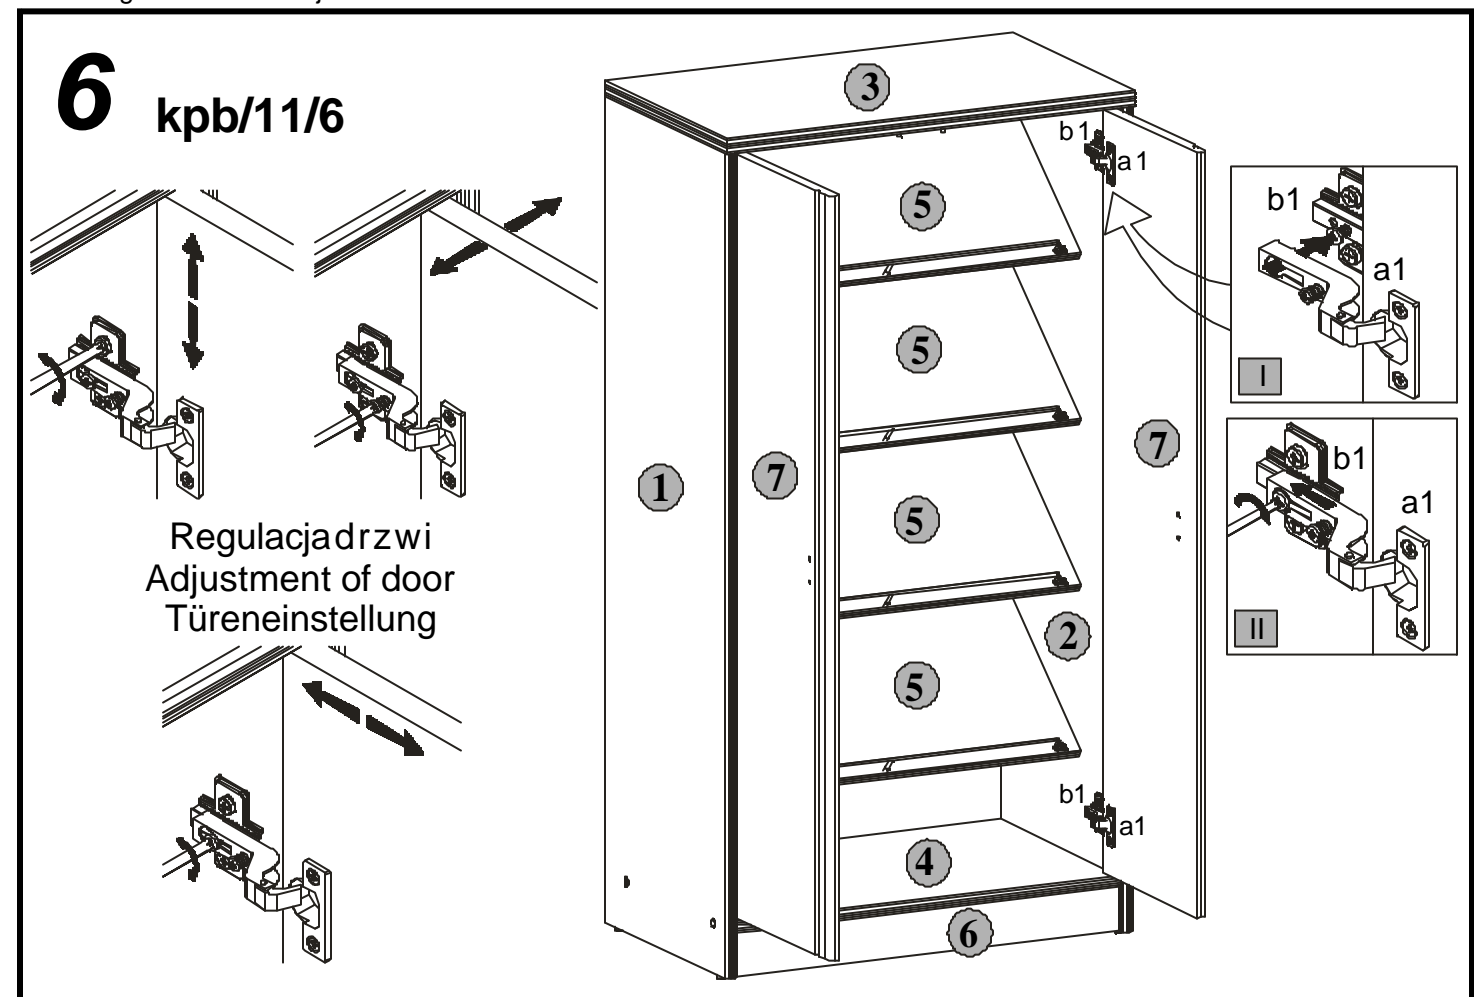


Podczas montażu  
postępować  
zgodnie z instrukcją.


While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.









# 4 kpb/11/6

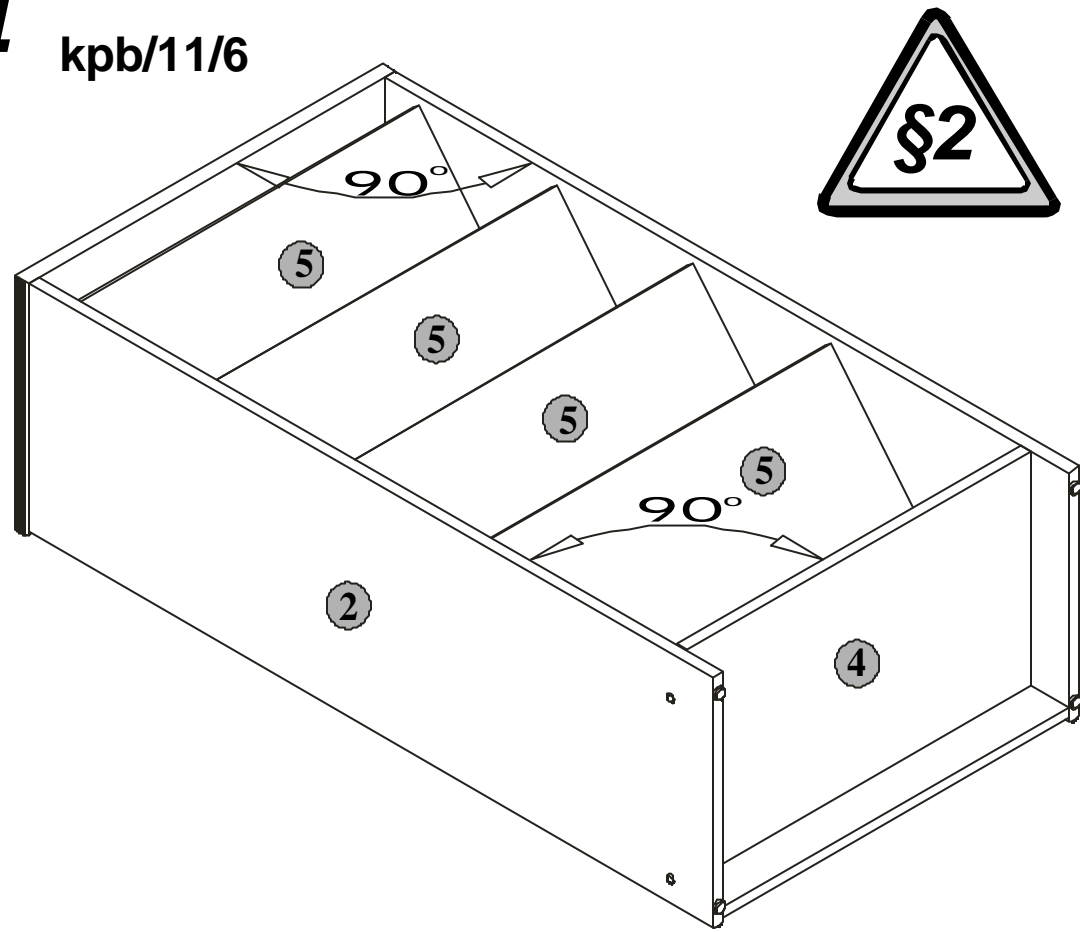


# 5 kpb/11/6

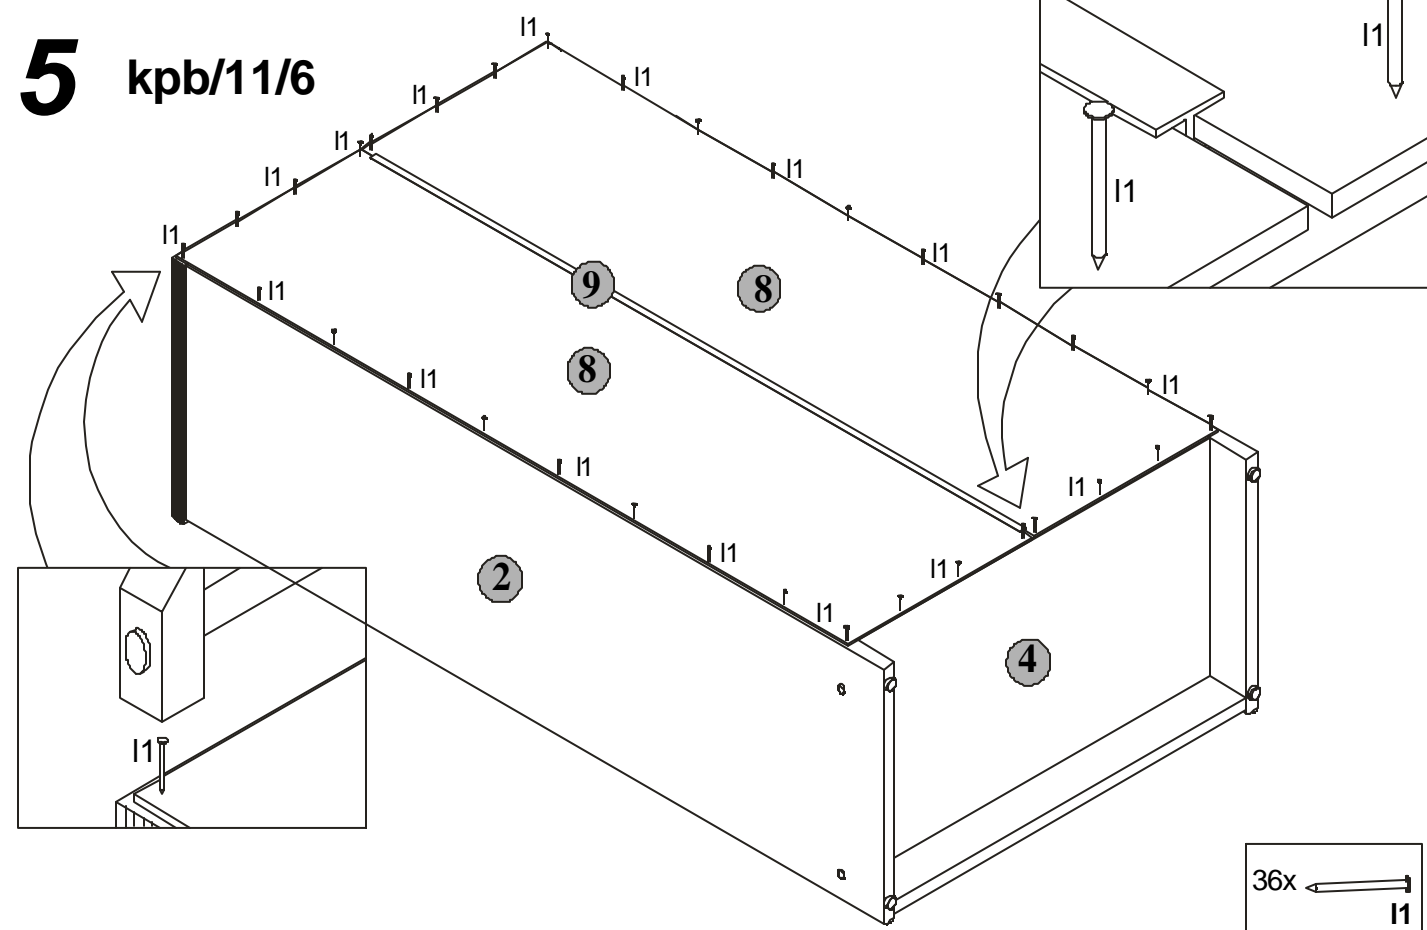

## Korpus /Body /Möbelkorps

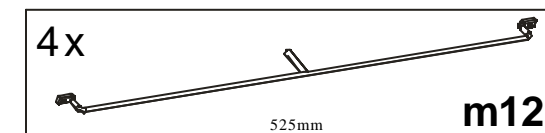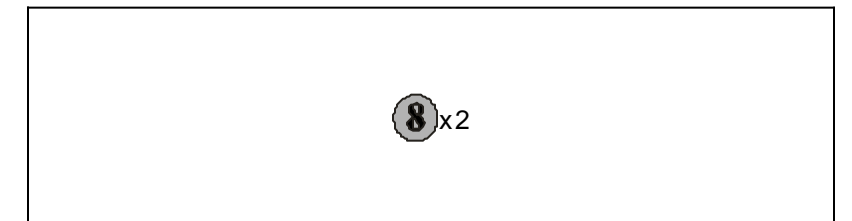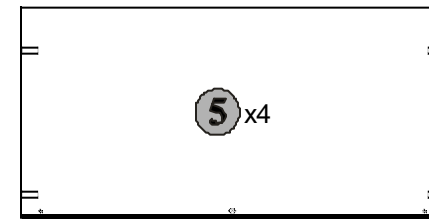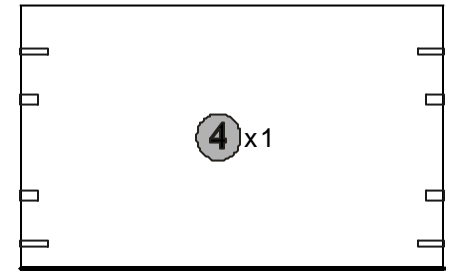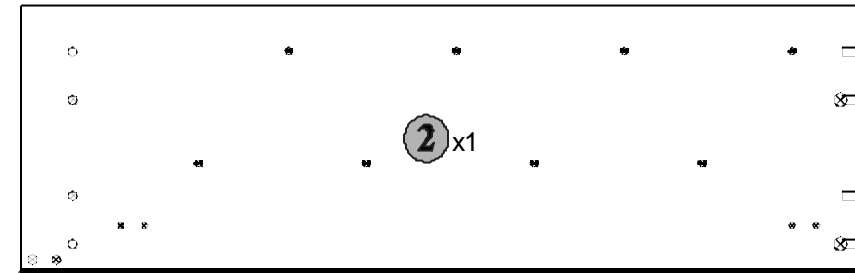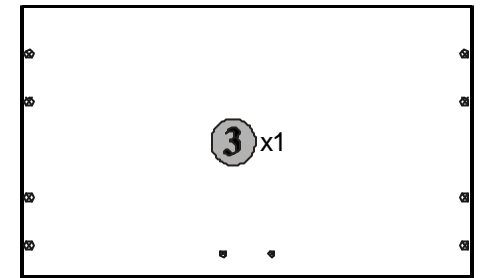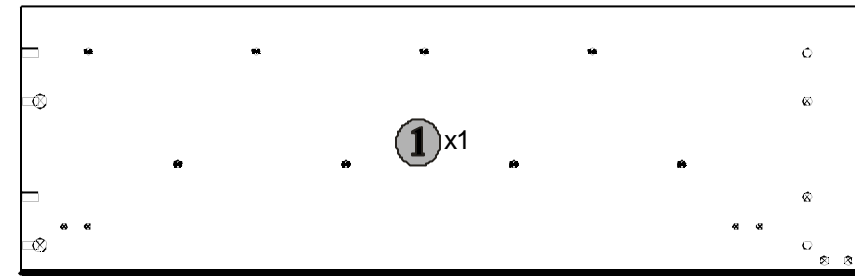

## Fronty/ Fronts/ Möbelfronten

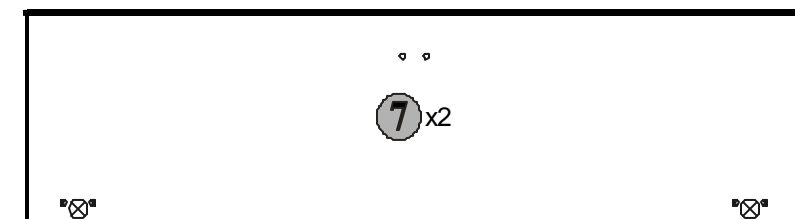


Podczas montażu  
postępowac  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 1 kpb/11/6

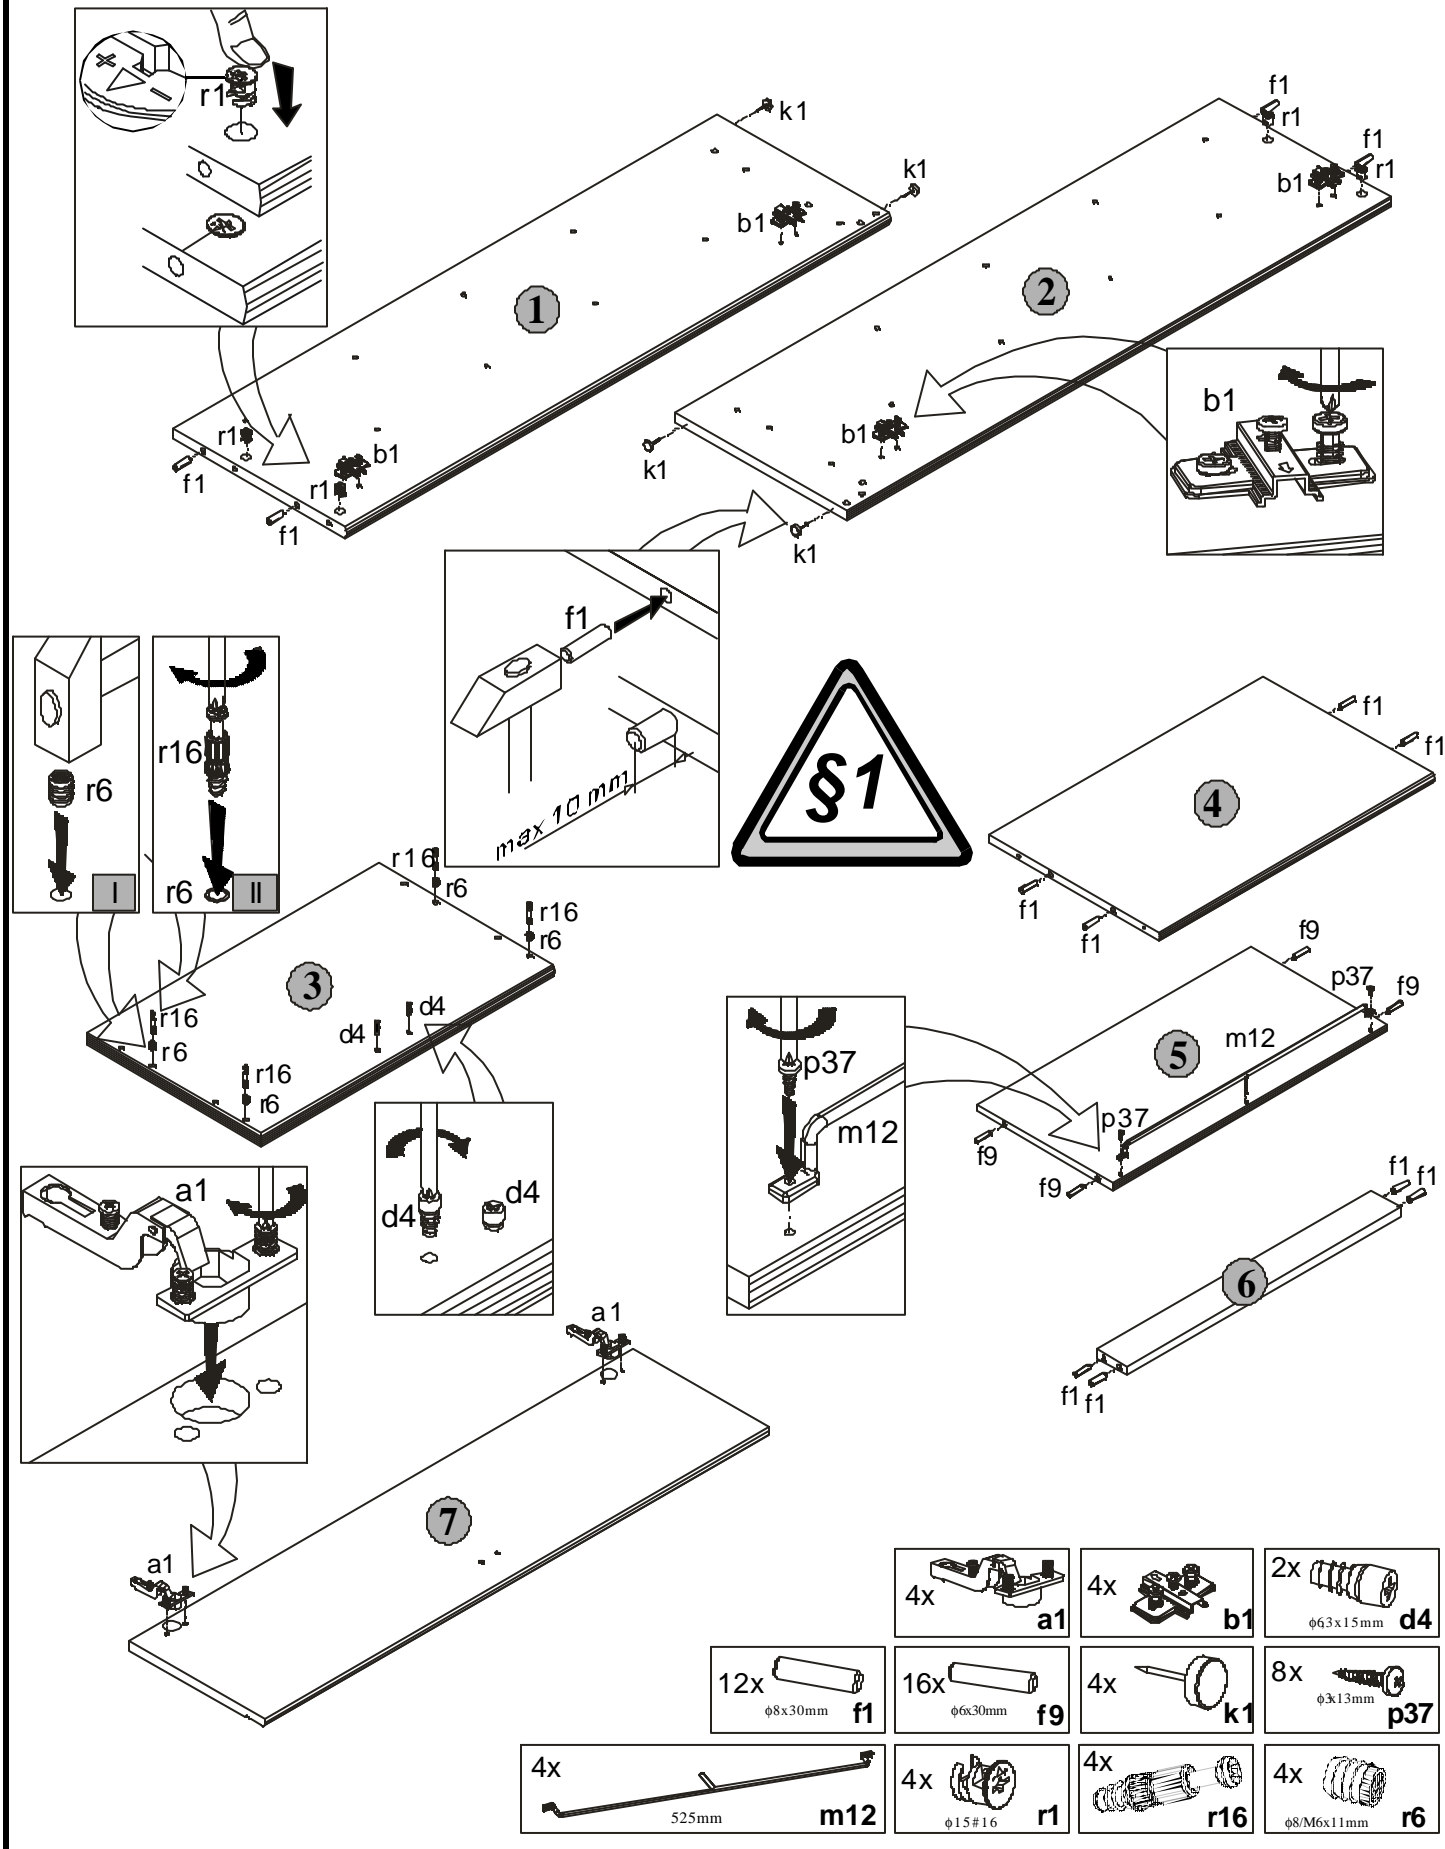


Podczas montażu  
postępowac  
zgodnie z instrukcją.

While assembling  
follow  
the instruction.

Montage laut  
der Aufbauanleitung  
durchführen.

# 2 kpb/11/6

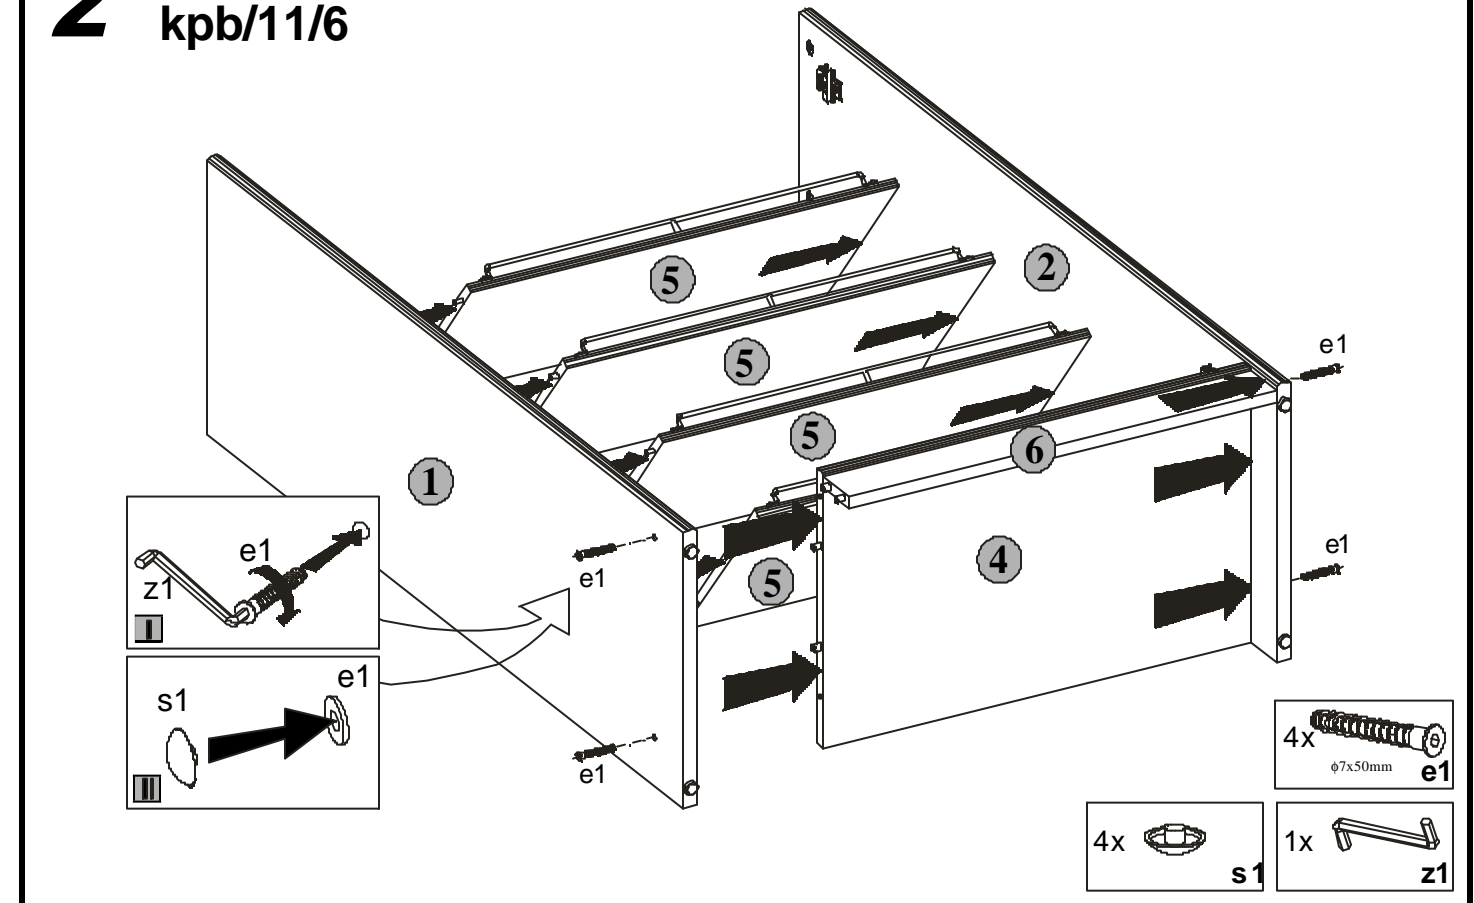

# 3 kpb/11/6

