


INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG

POP SYSTEM




BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BILGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



kd2s/19/7

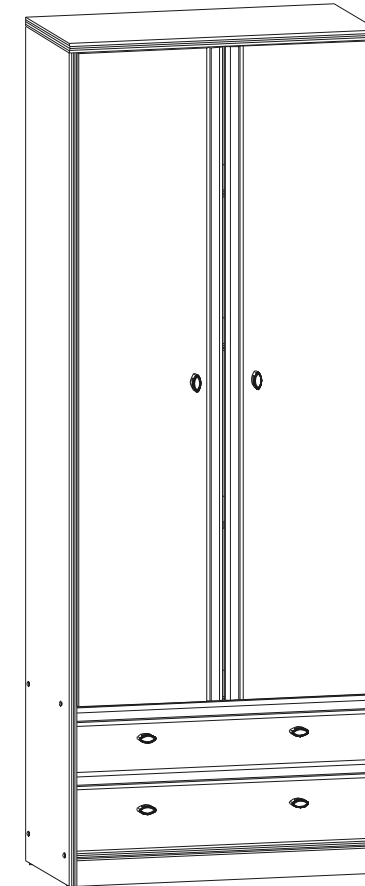

kw2s/19/7

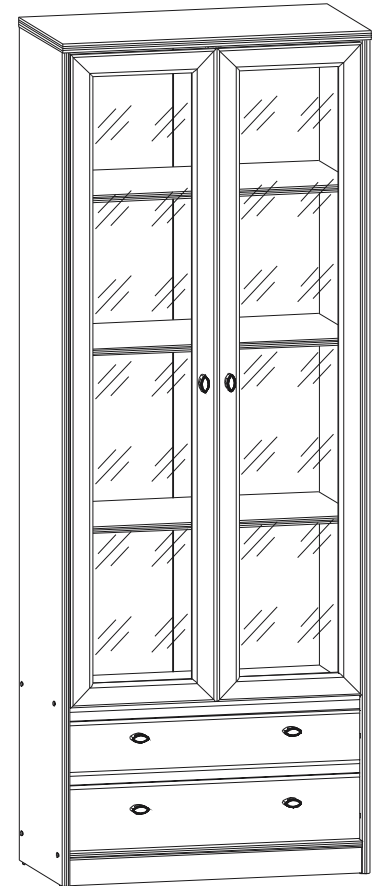


74 x 40 x 198,5 /cm/

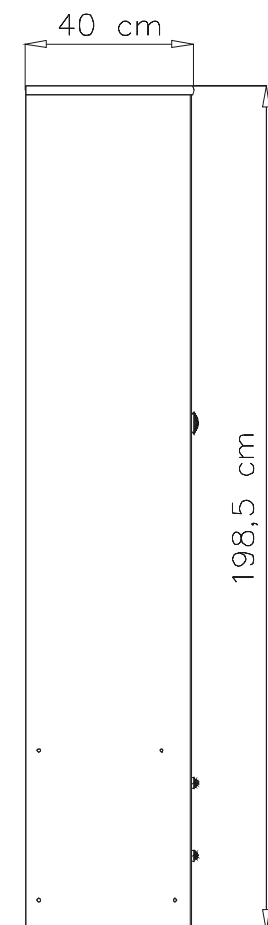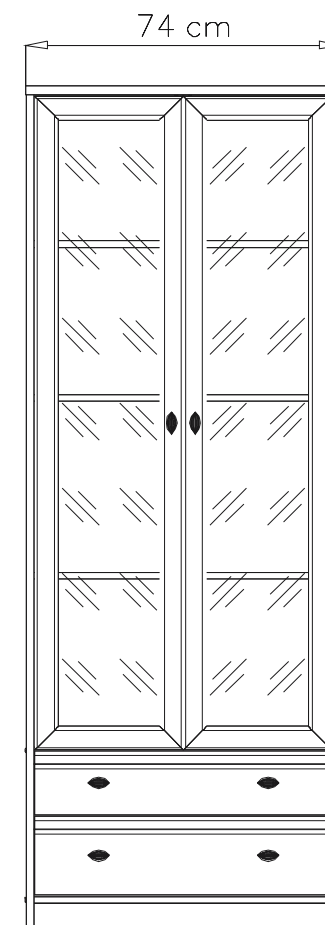




kd2s19/7

























kw2s19/7

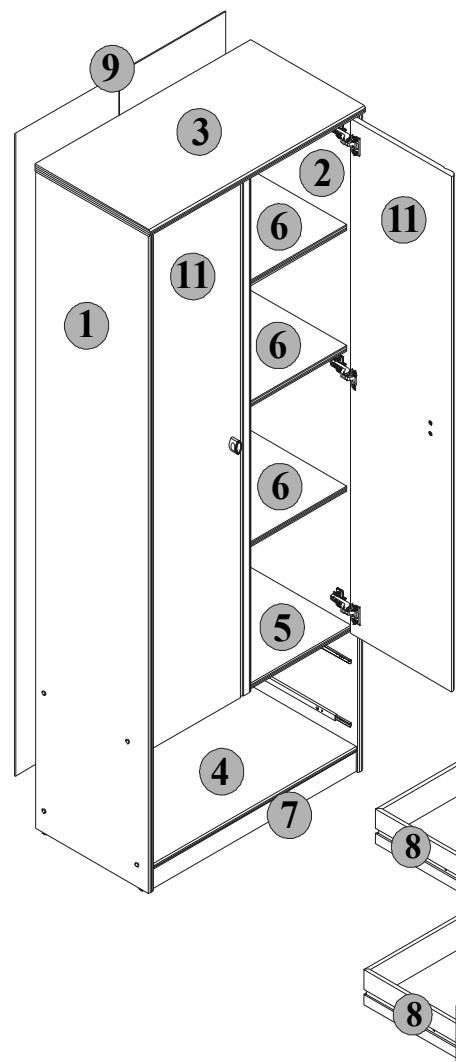

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Wymiary Measurements Ausmaß	Kod Code Kode
1	1958x389	SK1-103
2	1958x389	SK1-104
3	740x394	SK1-202
4	702x385	SK1-303
5	702x364	SK1-304
6	701x350	SK1-305
7	702x60	SK1-402
8	1395x120	SK1-503
9	1915x731	SK1-9901
10	681x350	SK1-952
11	1534x348	SK1-001
12	698x185	SK1-002
13	698x150	SK1-003
14	1534x348	SK1-009/A

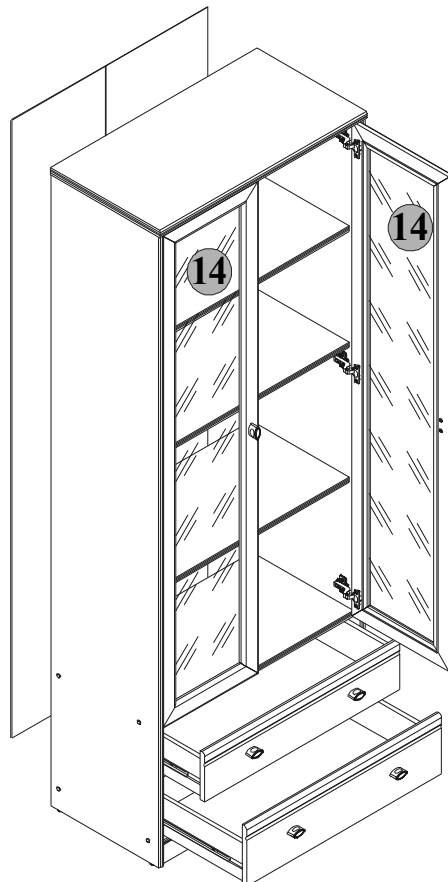

Paczki:/Packages:/Paketen:
 Akcesoria /Accessories /Zubehör
 Korpus 1/Body 1/Möbelkorps 1
 Korpus 2/Body 2/Möbelkorps 2
 Fronty 3/Fronts 3/Möbelfronten 3
 Fronty 4/Fronts 4/Möbelfronten 4



Akcesoria/Accessories/Zubehör					
6x  a1	6x  b1	6x  c12	12x  d1 φ5x17 mm	2x  d4 φ6x15 mm	8x  e1 φ7x50 mm
28x  f1 φ8x30 mm	2x  f3 φ10 mm	50x  l1	4x  j2 M4x9 mm	4x  k1	2x  n14 81x21x15/1,5mm
12x  p1 φ3,5x13 mm	2x  p17 φ5x60 mm	4x  p38 φ3,5x16 mm	12x  p8 φ4x25 mm	4x  r1 φ15 #16	4x  r16
4x  r6 φ8/M6x11 mm	8x  s1	4x  s2	4x  w4 310 mm	1x  y1 GLUE	1x  z1

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

9 kd2s/19/7
kw2s/19/7

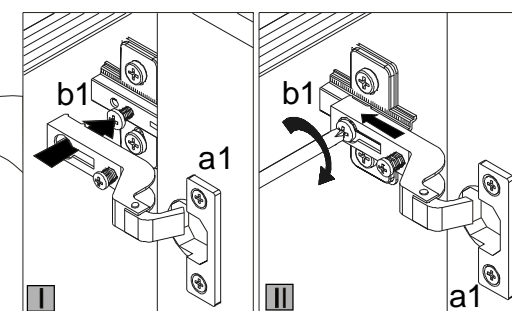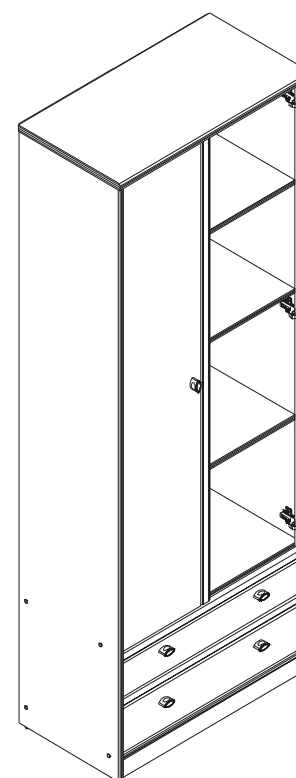


Regulacja drzwi
Adjustment of door
Türeneinstellung



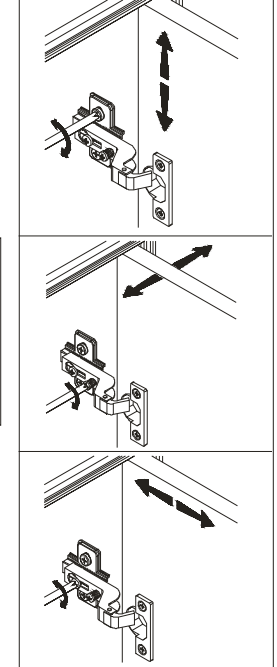


kd2s19/7

kw2s19/7



10 kd2s/19/7
kw2s/19/7

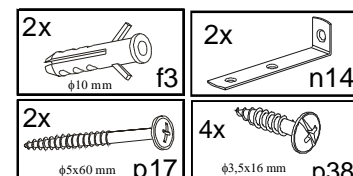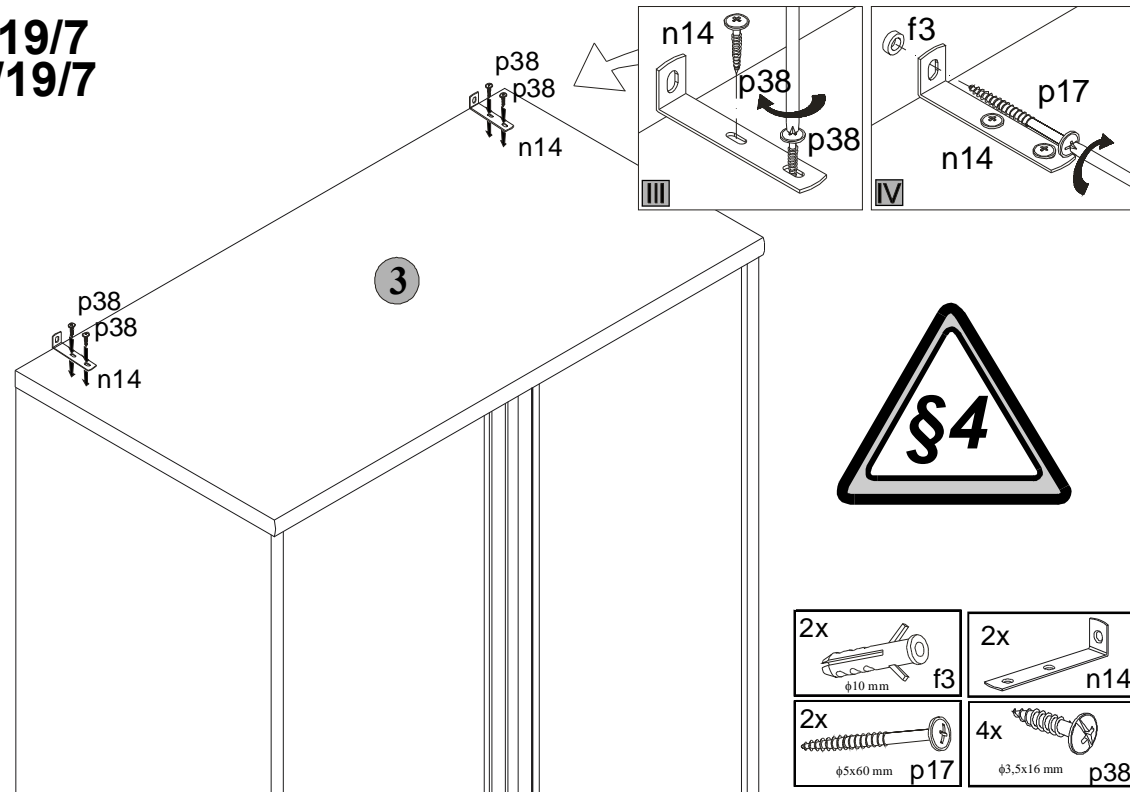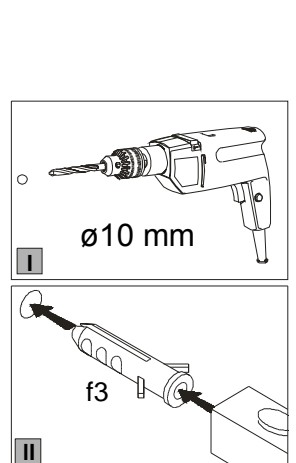


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

7 kd2s/19/7 kw2s/19/7

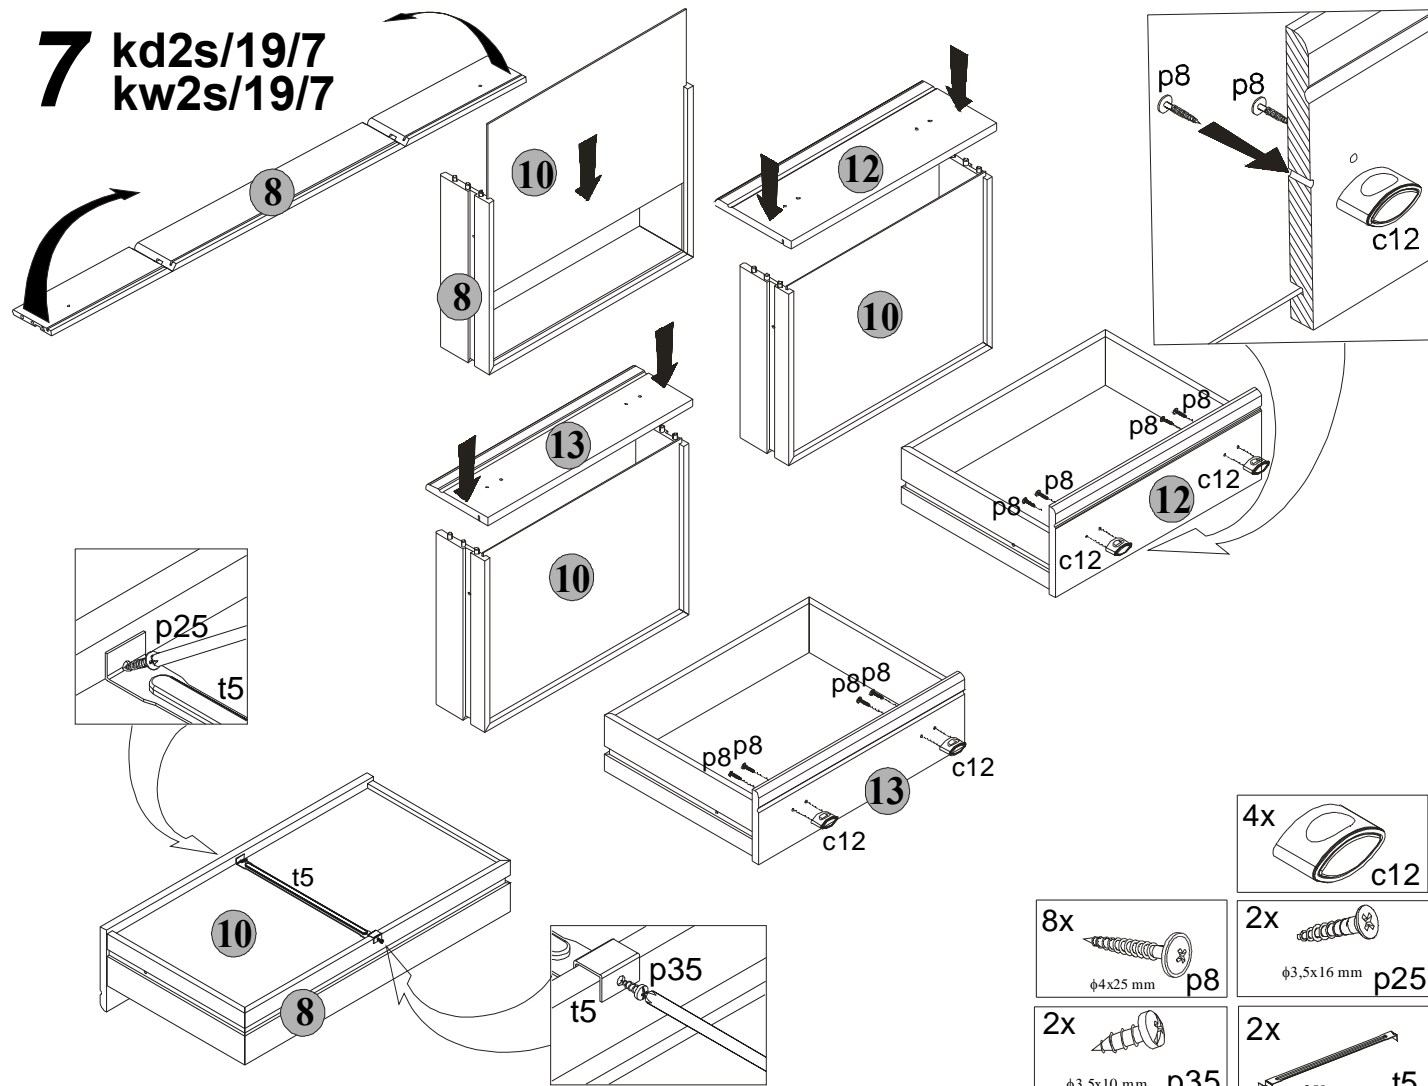

8 kd2s/19/7 kw2s/19/7

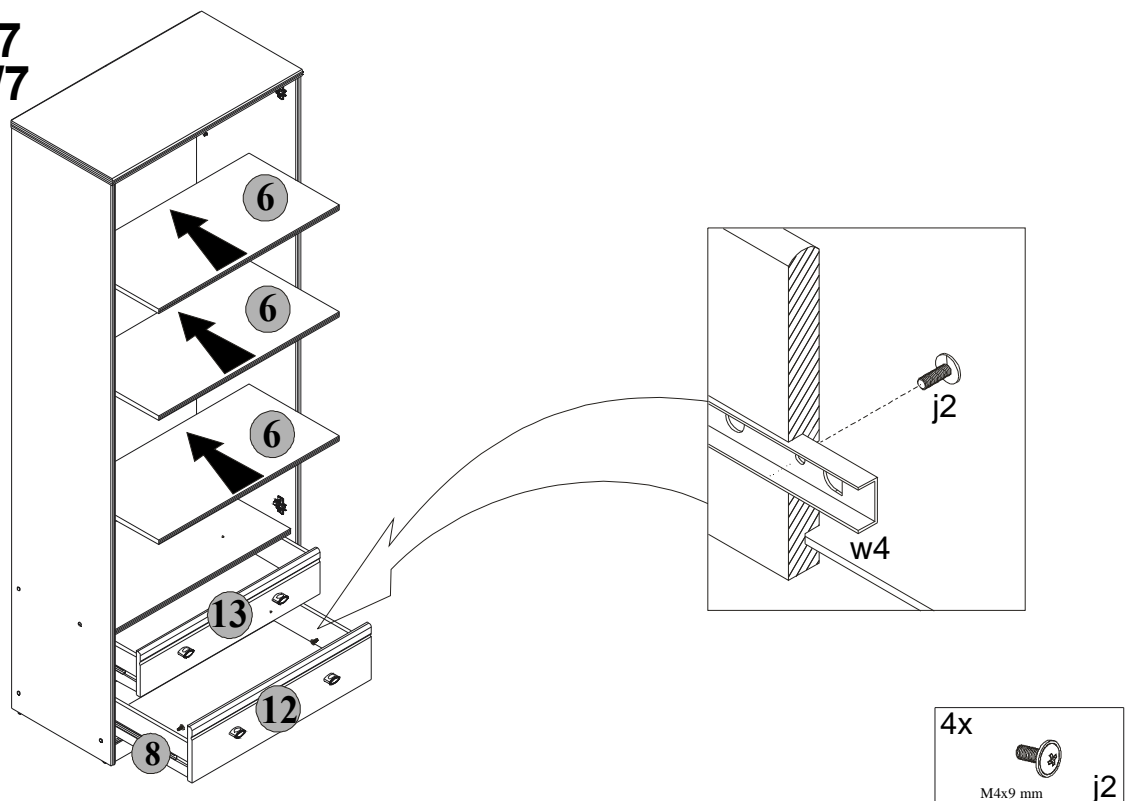


Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.


Korpus1/Body1/Möbelkorps1

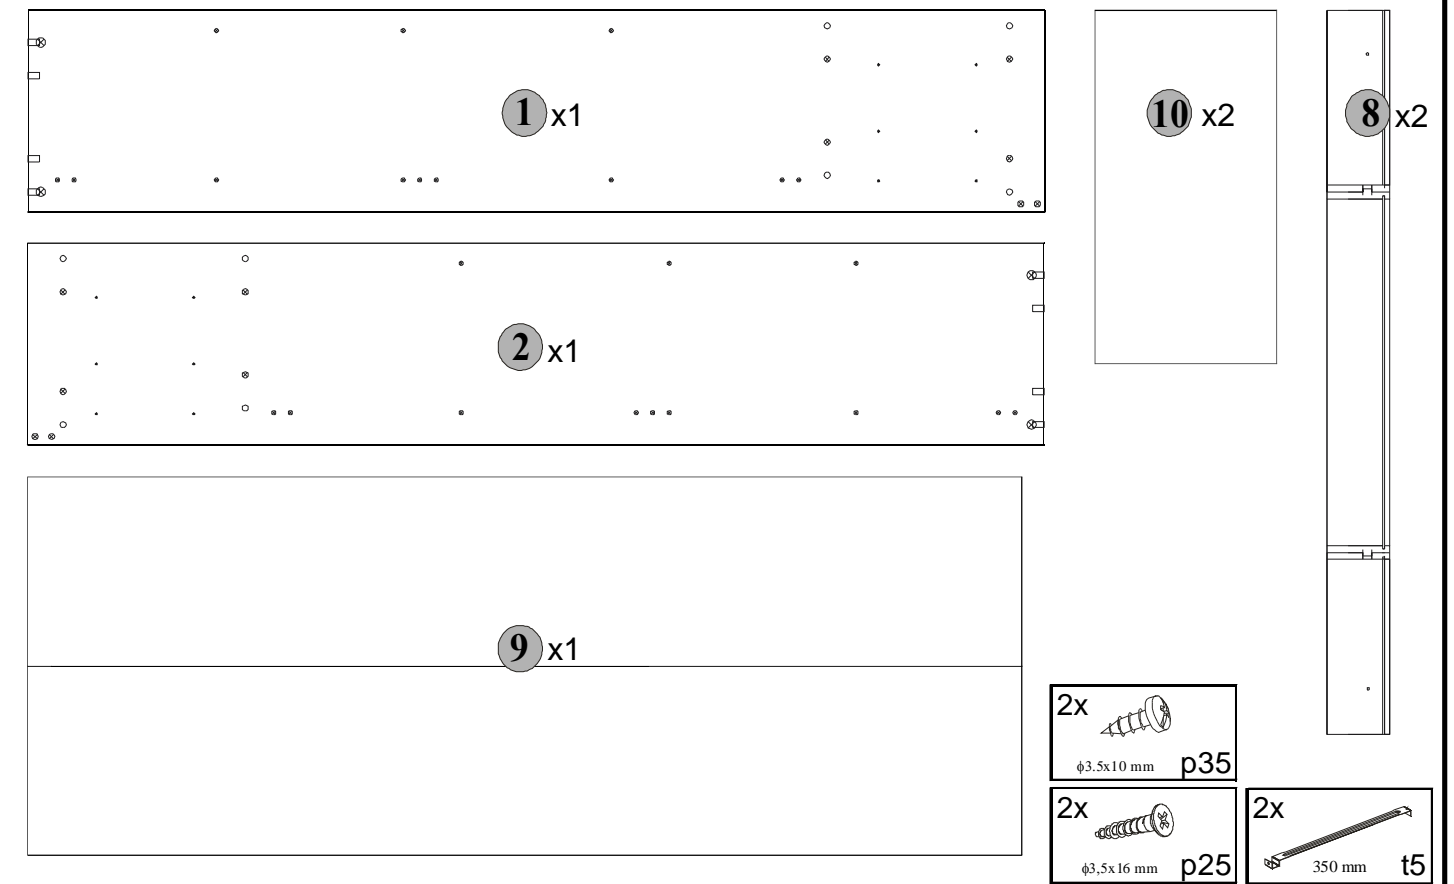


Korpus2/Body2/Möbelkorps2

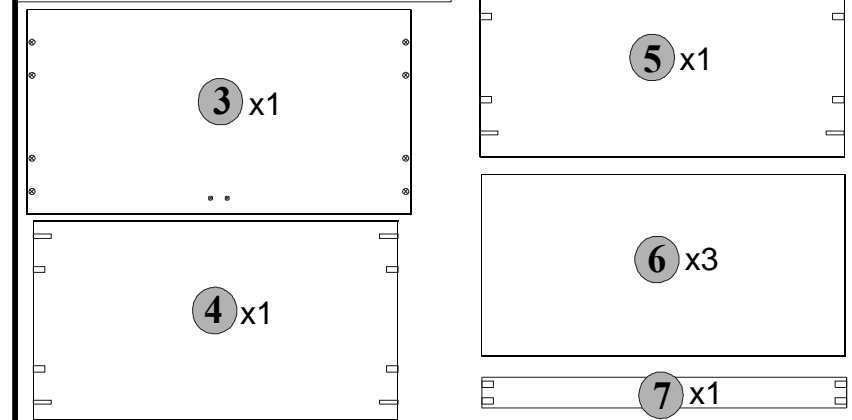

Fronty4/Fronts4/Möbelfronten4

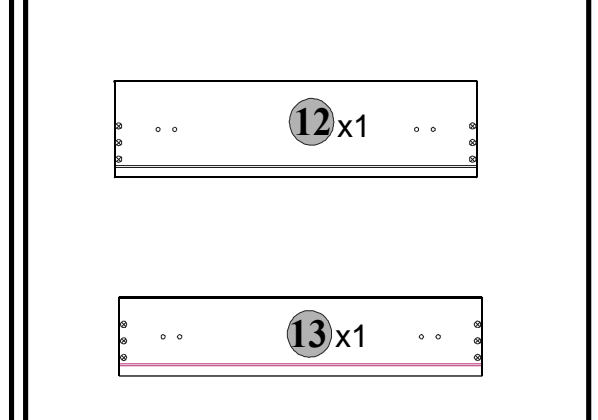

Fronty3/Fronts3/Möbelfronten3

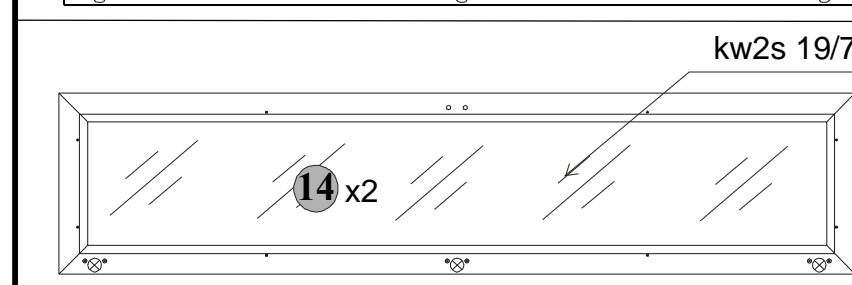

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:


Ø10 mm

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

1 kd2s/19/7 kw2s/19/7

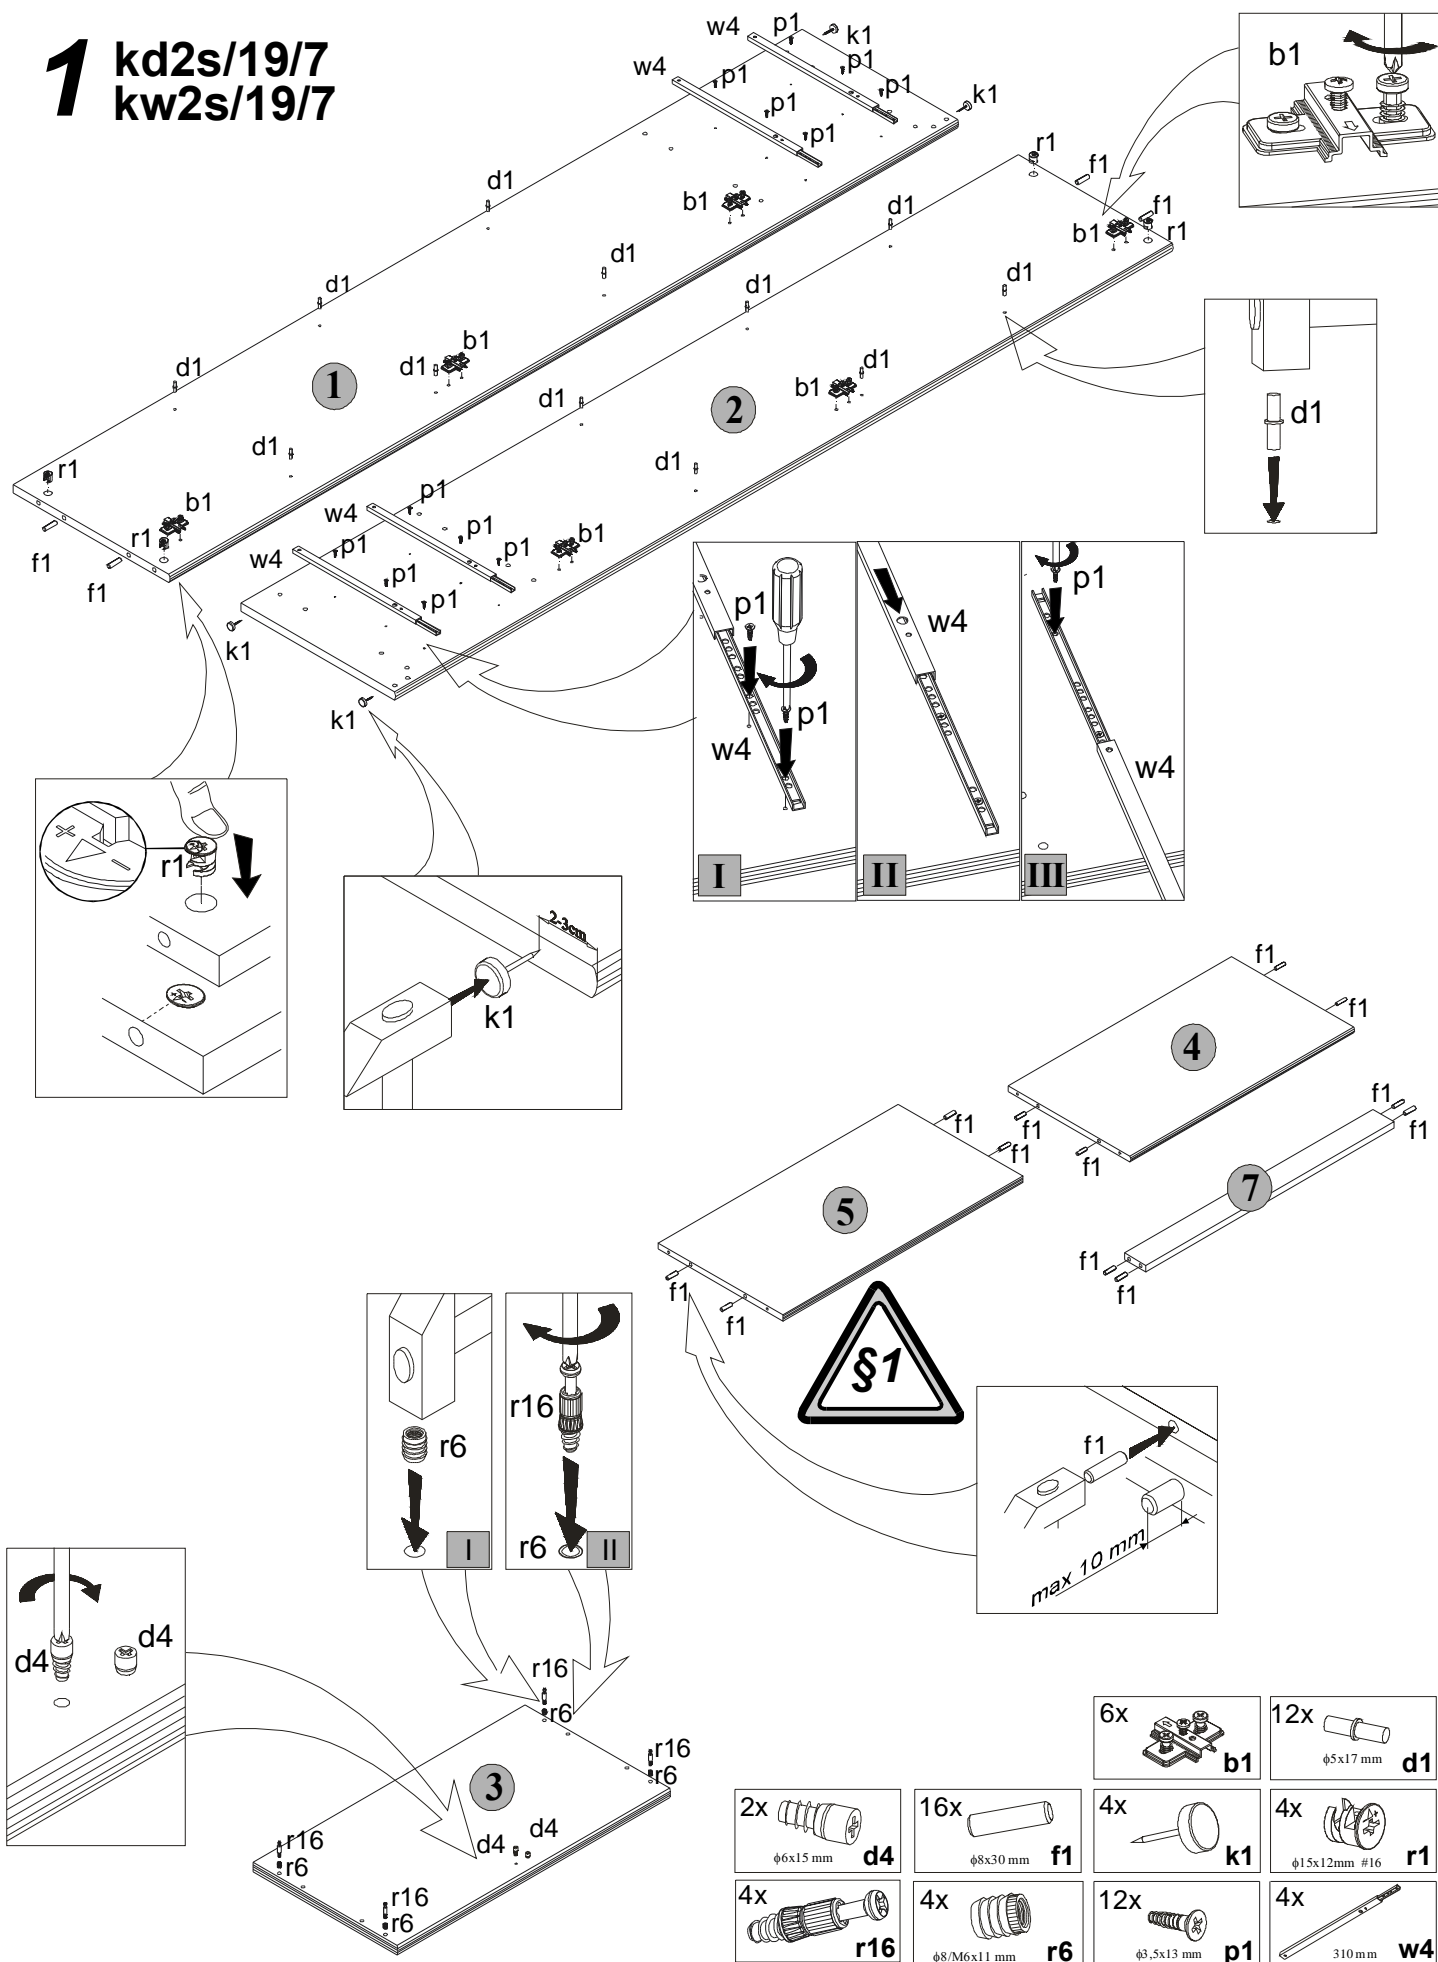


2x φ6x15 mm d4	16x φ8x30 mm f1	4x k1	4x φ15x12mm #16 r1
4x r16	4x φ8/M6x11 mm r6	12x φ3,5x13 mm p1	4x 310mm w4
6x b1	12x φ5x17 mm d1		

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

5 kd2s/19/7 kw2s/19/7

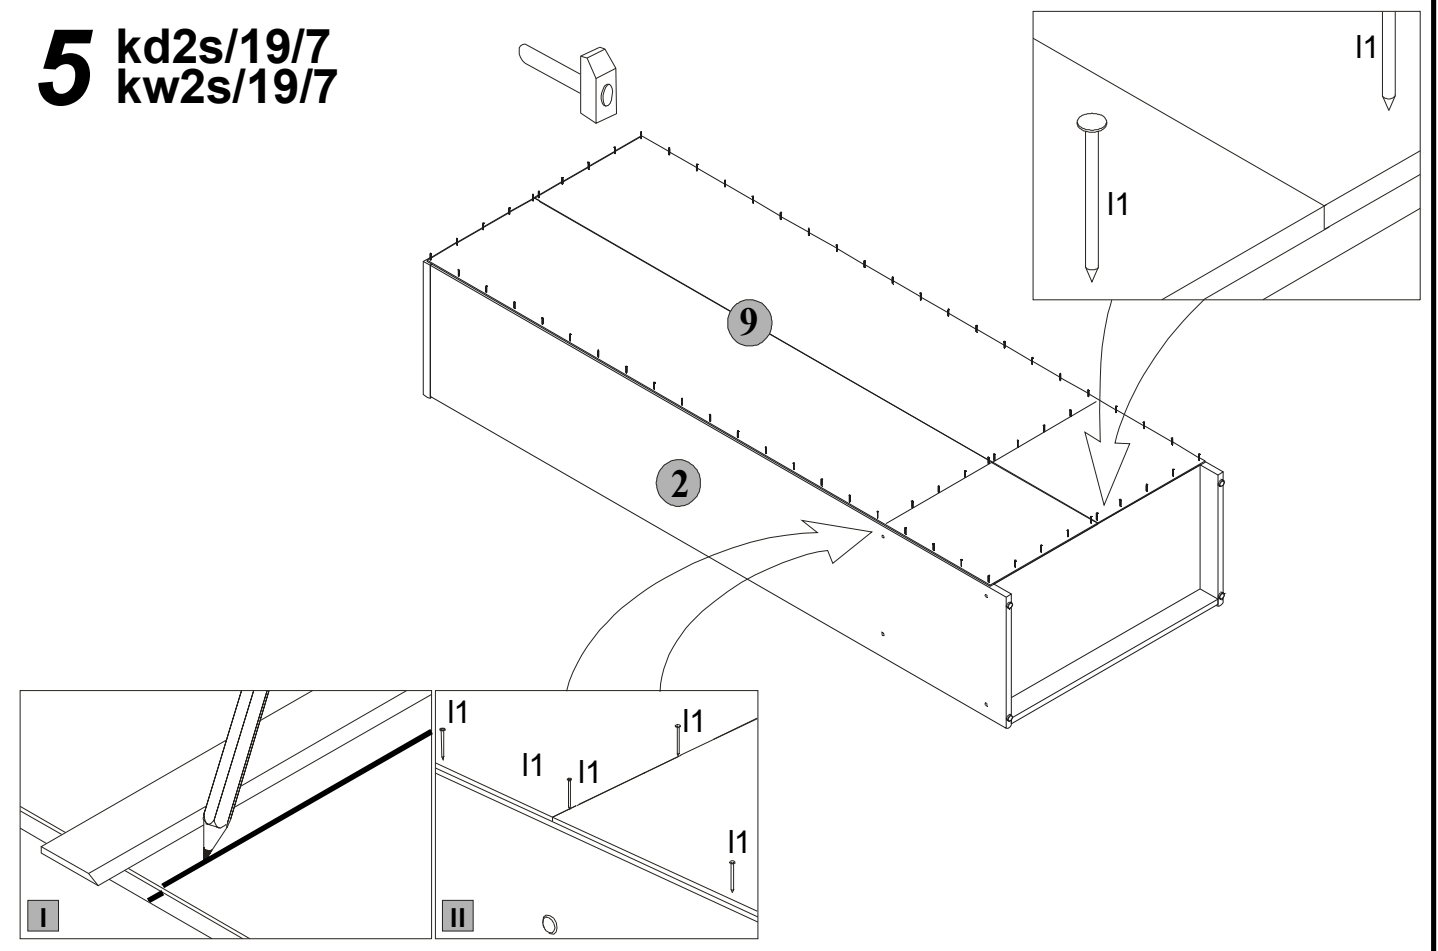

6 kd2s/19/7 kw2s/19/7

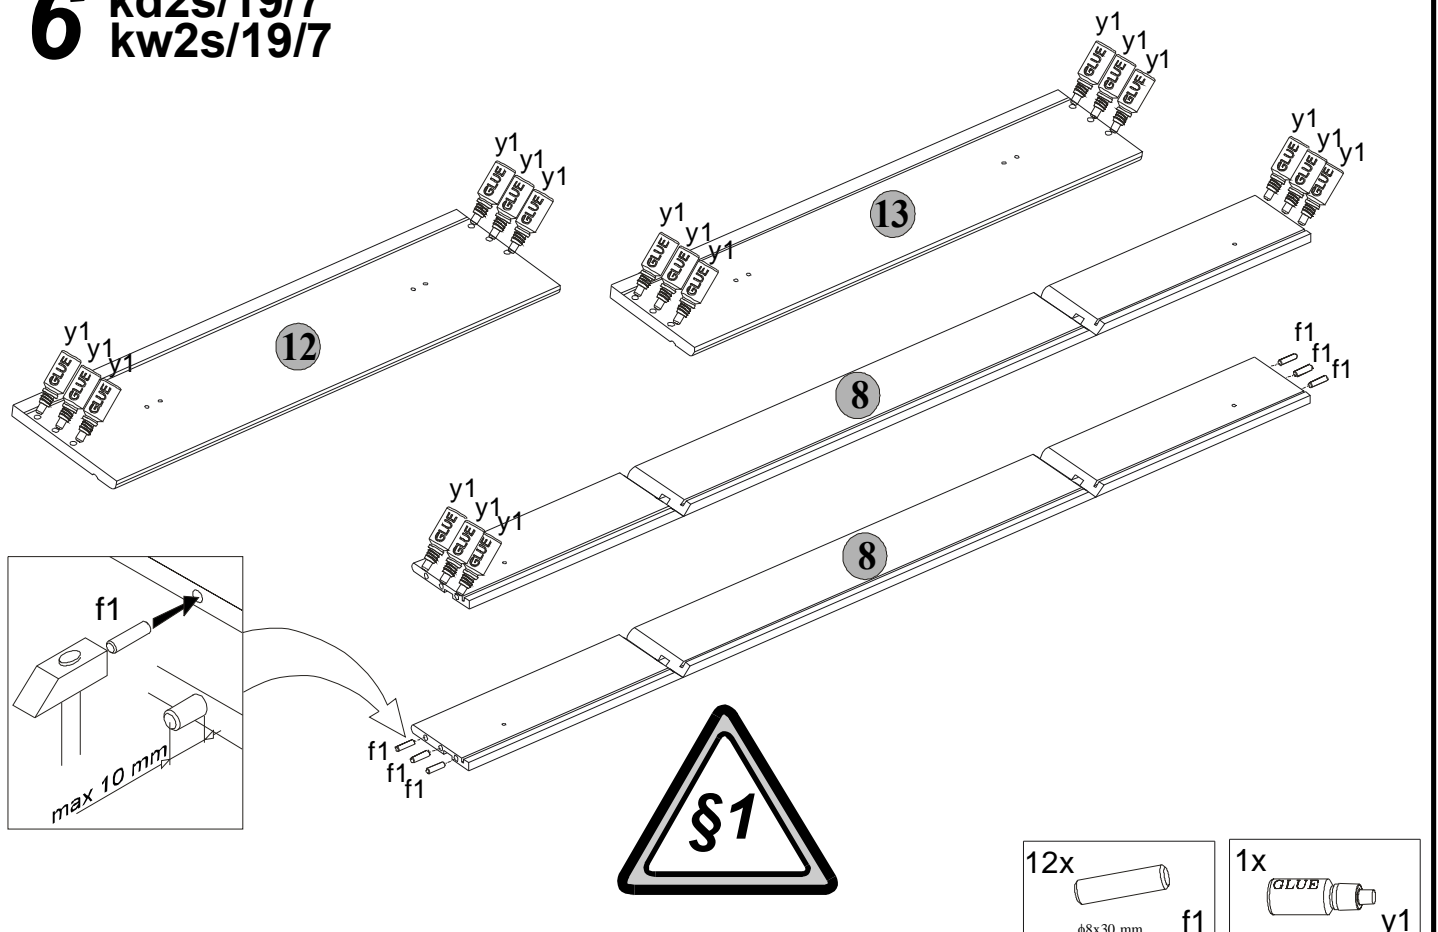


12x φ8x30 mm f1	1x GLUE y1
------------------------------	--------------------------------

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.

While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

3 kd2s/19/7 kw2s/19/7

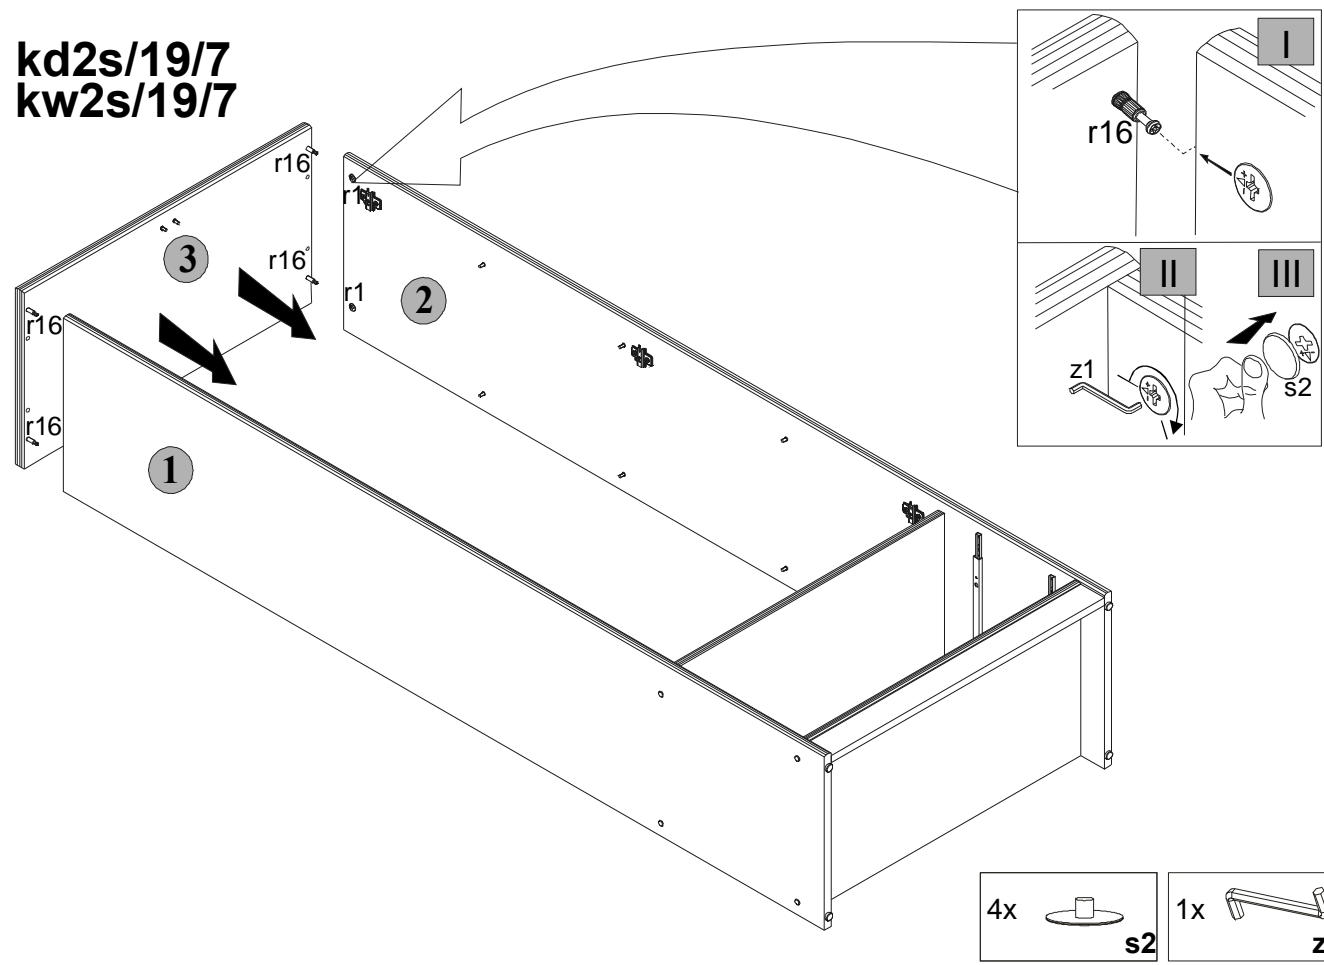


- 4x s2
- 1x z1

Podczas montażu
postępować
zgodnie z instrukcją.


While assembling
follow
the instruction.

Montage laut
der Aufbauanleitung
durchführen.

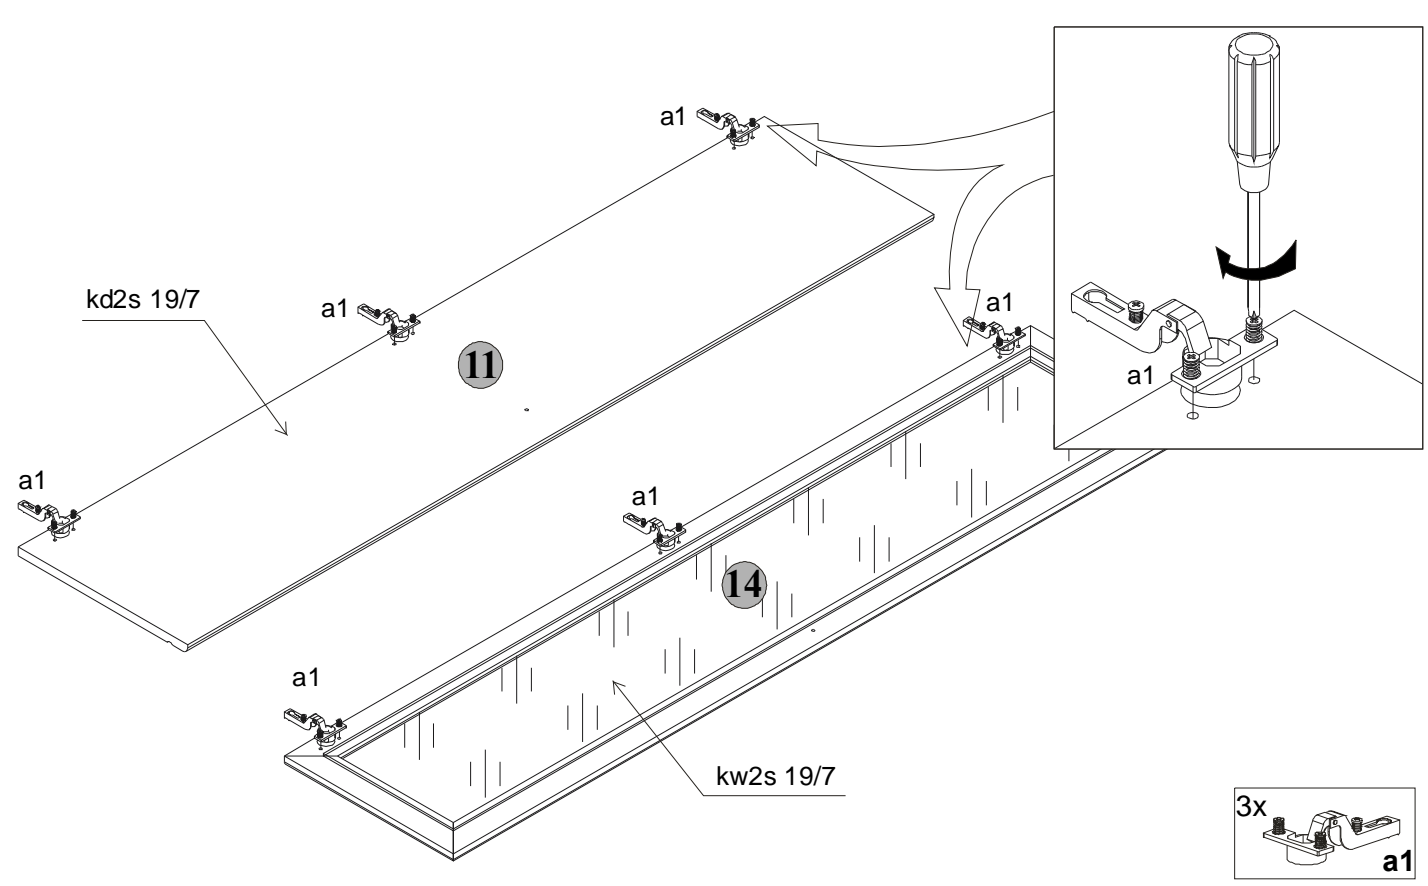


- 3x a1

4 kd2s/19/7 kw2s/19/7

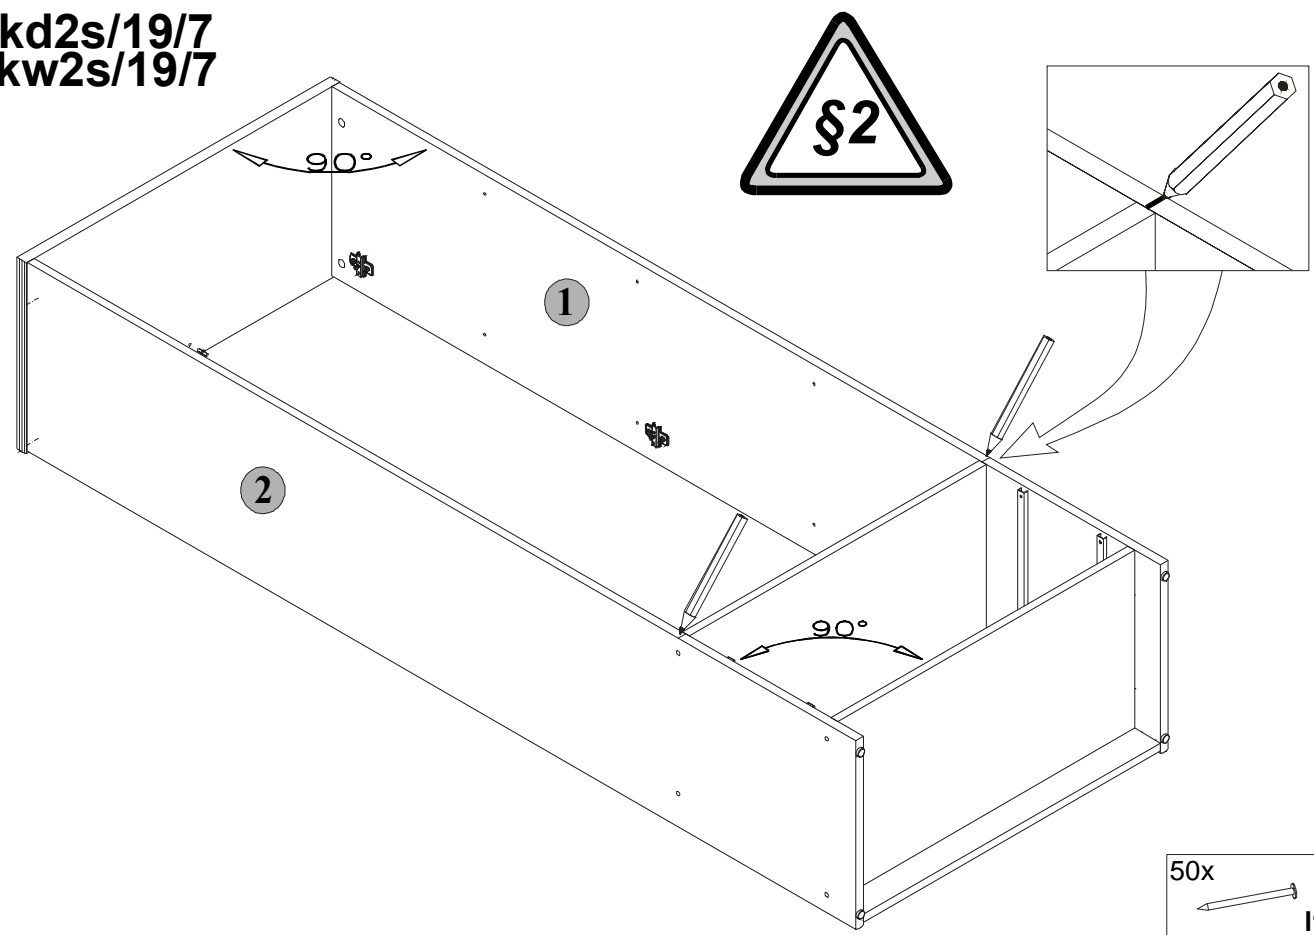

- 50x l1

2 kd2s/19/7 kw2s/19/7

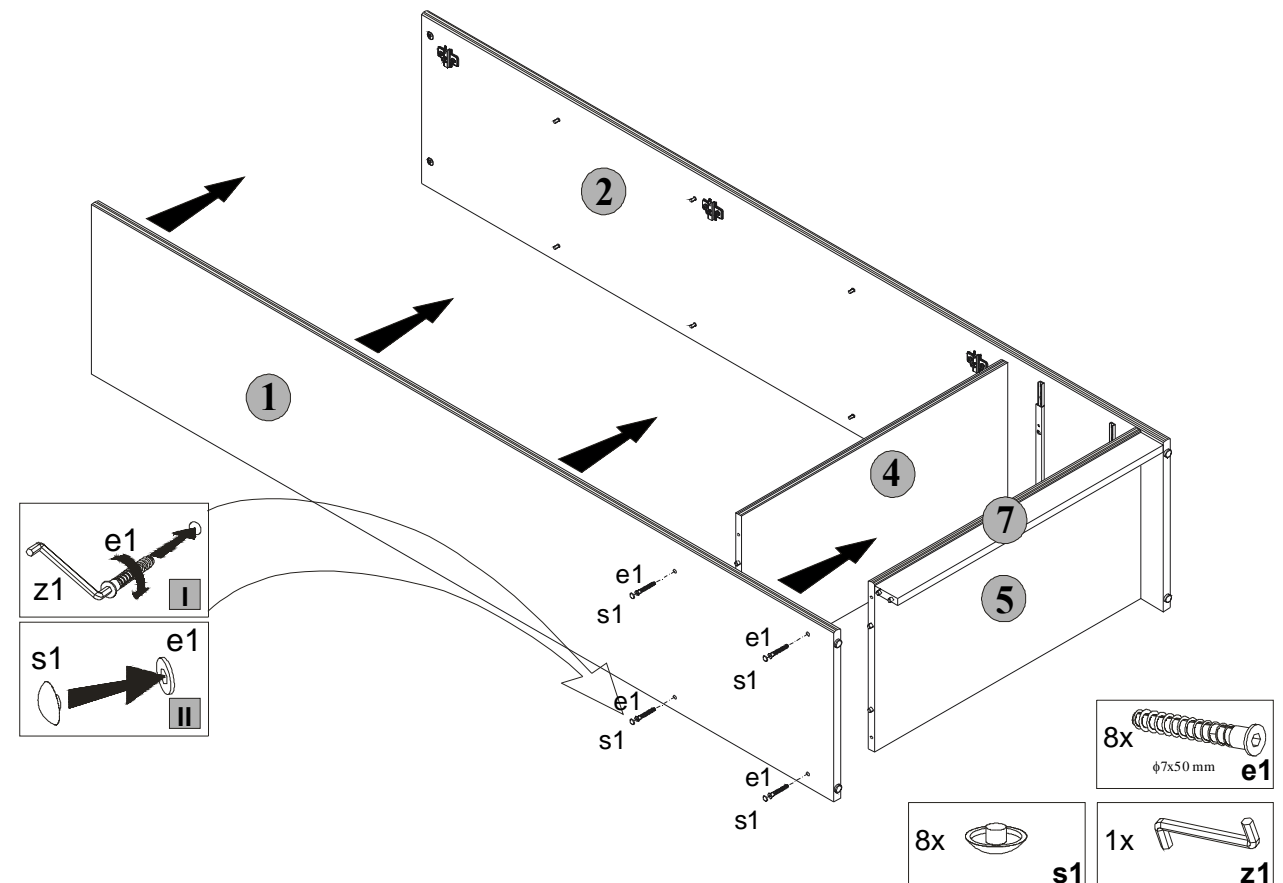

- 8x e1 (φ7x50 mm)
- 8x s1
- 1x z1