














































KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **3,4** przykręcić prowadnice **w45^{CR}** wkrętami **e3**.
3. Do elementu **3** przykręcić rozswórkę **m26⁺** wkrętami **p27**.
4. Do elementów **3,4,7,8** zamocować mimośrodowo **r1**.
5. Do elementów **1,2,7** wkręcić trzpień **r16**.
6. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Przybić ściany tylne **13,14** na obwodzie gwoździakami **l1**.
9. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki:
 - z przodu segmentu **k36⁺** wkrętami **e31**.
 - z tyłu segmentu **k36²** wkrętami **e31**.
 - na środku segmentu **k38¹** wkrętem **e2**. Do elementu **k38¹** przykręcić **k38²** i wyregulować segment.
8. Do elementu **7** przykręcić element **5** wkrętami **p42**. Uwaga: wyregulować płytę roboczą względem korpusu.
9. Do elementu **8** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
-----**a2d3s1b_11_15**-----
10. Do elementów **1,2** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
11. Ułożyć drzwi **17,18,19** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2** oraz do drzwi **19** w odpowiednich rogach przykleić zgodnie z rysunkiem elementy **o21**.
12. Do elementów **1,2,3,4** wbić podpórki **d1** i włożyć półki wkładane **16** zgodnie z rysunkiem.
13. Zamontować drzwi **17,18** i wyregulować.
14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.
-----**a2w3s1b_11_15**-----
10. Do boków **1,2** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2**.
11. Ułożyć drzwi **21,22** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44** oraz do drzwi **19** w odpowiednich rogach przykleić zgodnie z rysunkiem elementy **o21**.
12. Do elementów **1,2,3,4** przykręcić podpórki **d12** wkrętami **e3** włożyć zgodnie z rysunkiem półki szklane **20** i dokręcić wkręt zabezpieczający.
13. Zamontować drzwi witriny **21,22** i wyregulować.
14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a2	2x  b1	6x  c93⁺	6x  c93²	
8x  e1	1x  e2	18x  e3	16x  e31	
24x  e32	20x  f1	2x  k36⁺		
2x  k36²	1x  k38¹	1x  k38²	90x  l1	1x  m26⁺
1x  m26⁺	1x  o21	6x  j1	6x  r31	8x  p6
12x  p15	5x  p27	8x  p42	12x  r1	
12x  r16	3x  w45^{CL}	3x  w45^{CR}	3x  w45^{DL}	3x  w45^{DR}
8x  s2	1x  z1	1x  p38	1x  n26	
				
				
				
				
				

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu



re_set

a2w3s1b_11_15


a2d3s1b_11_15

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 111,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

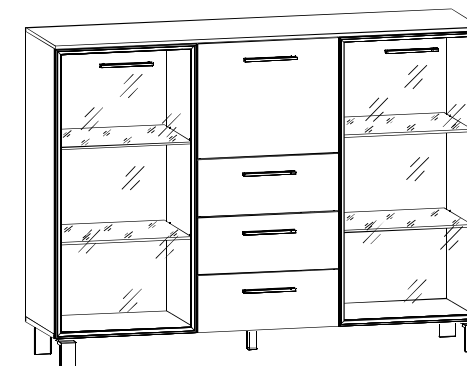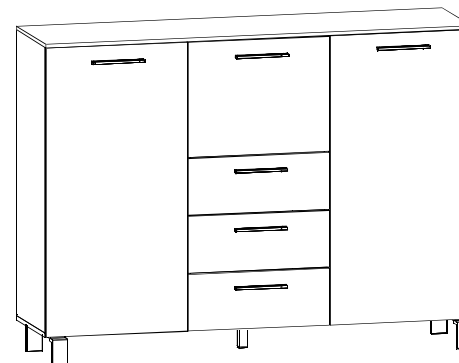



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

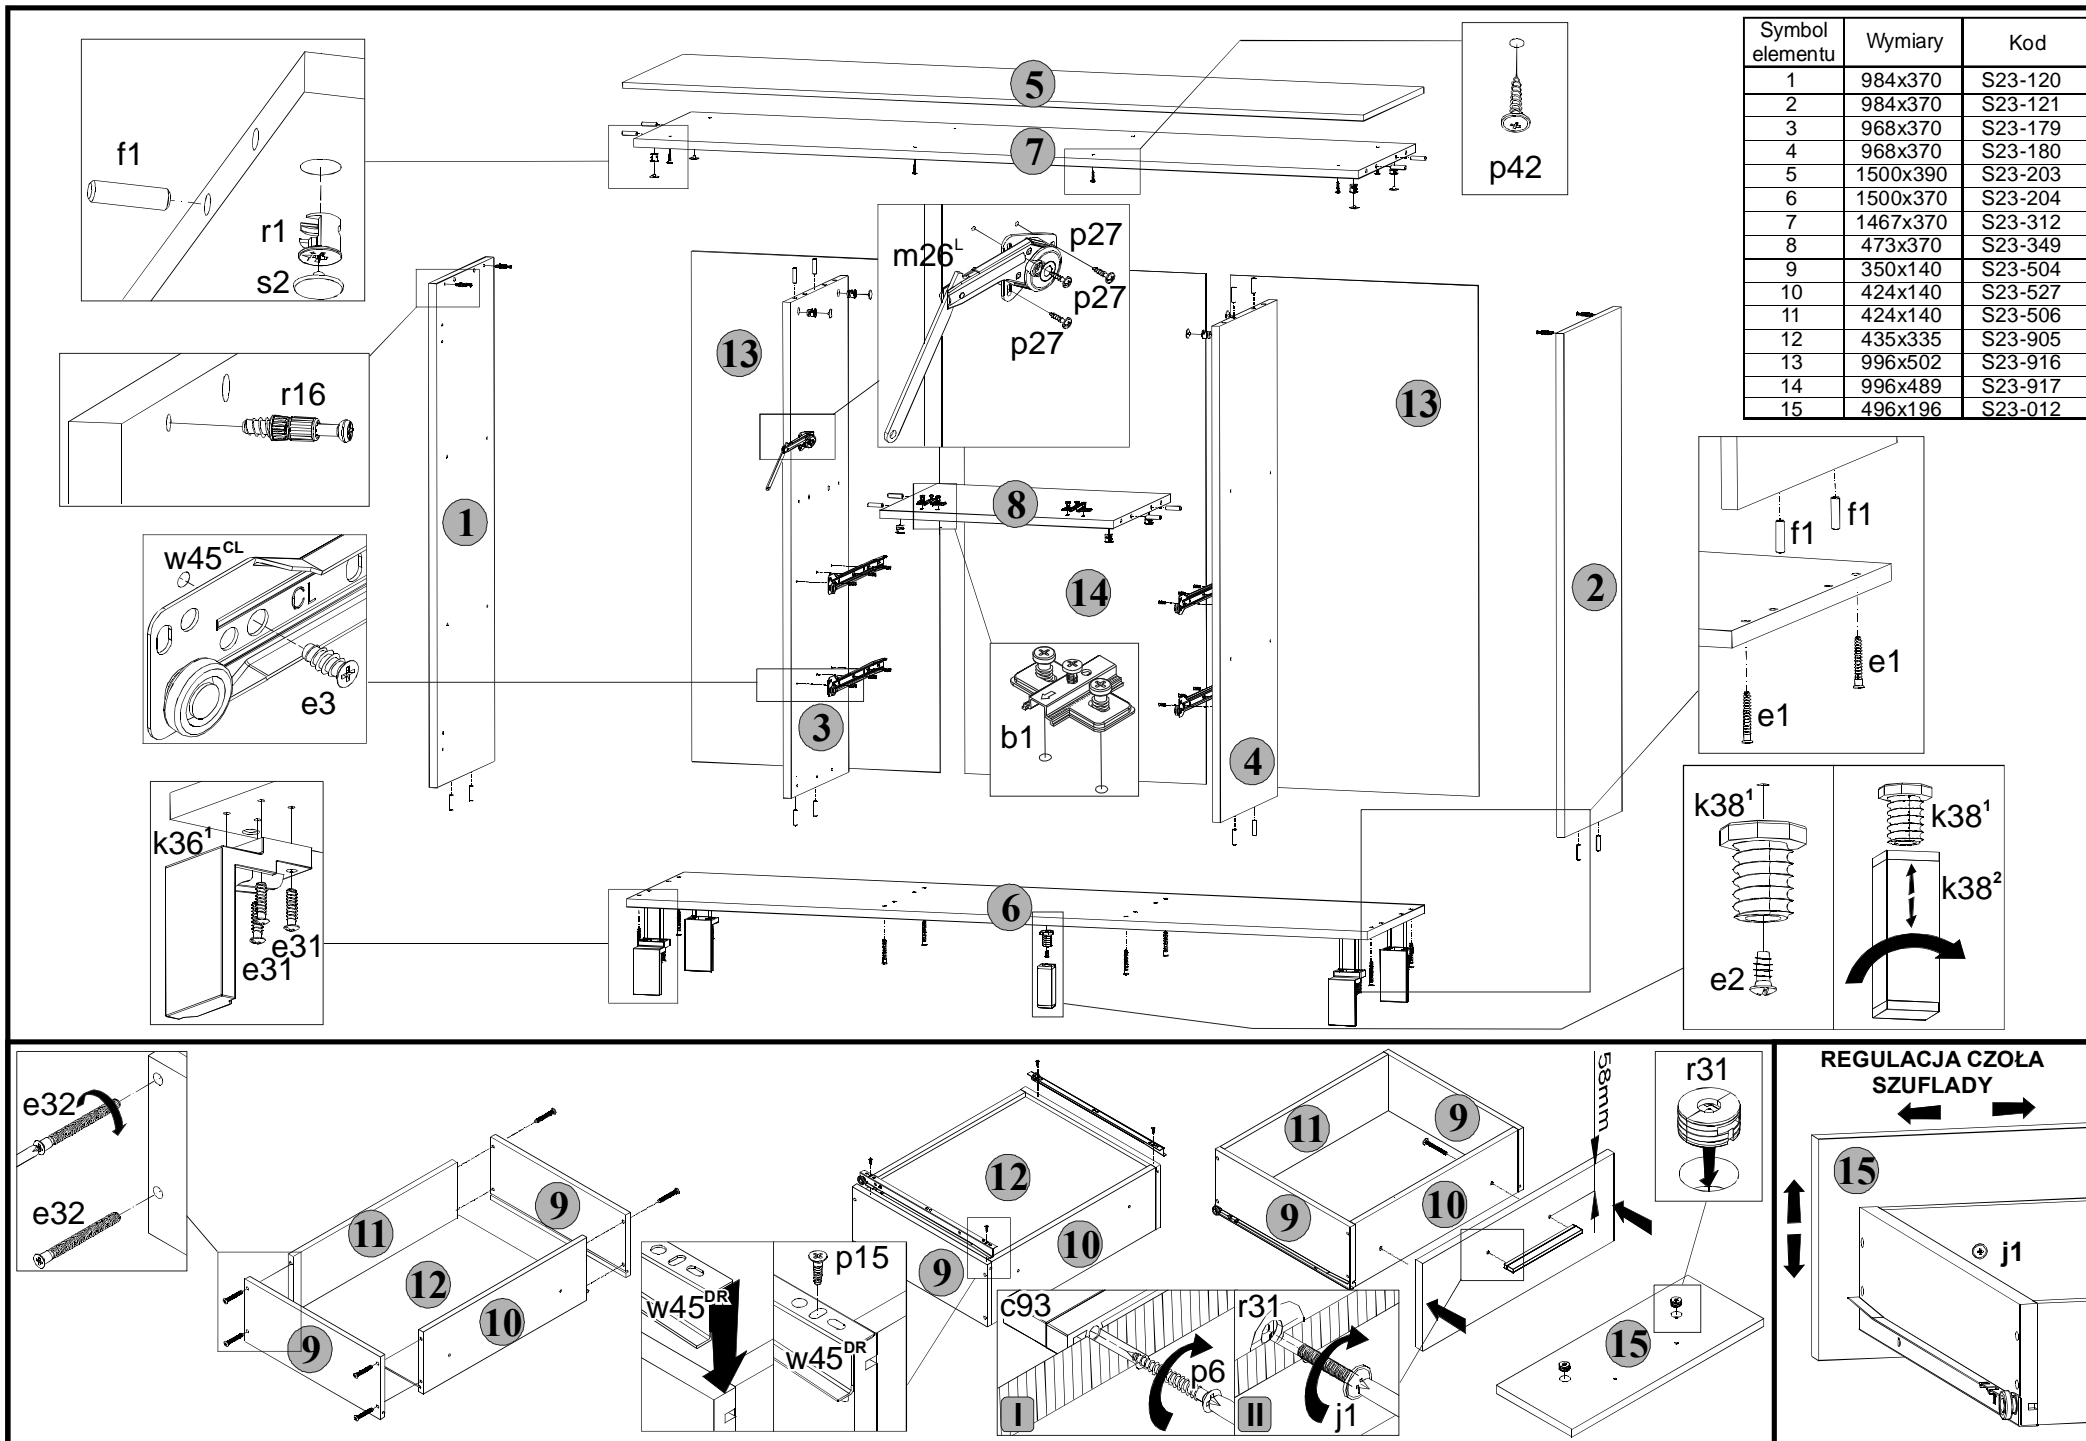






REGULACJA CZOŁA SZUFLADY

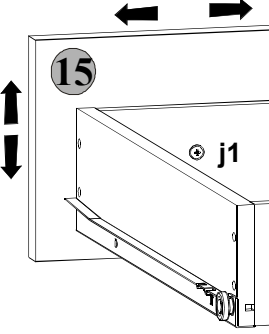

a2d3s1b_11_15

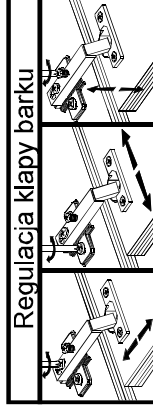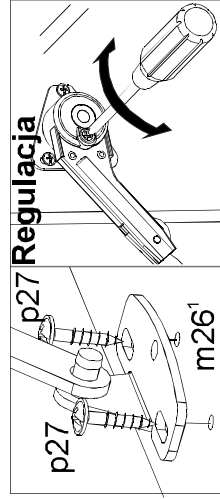

Regulacja drzwi

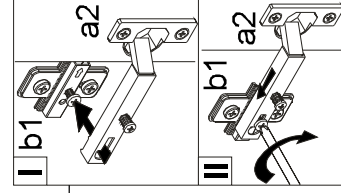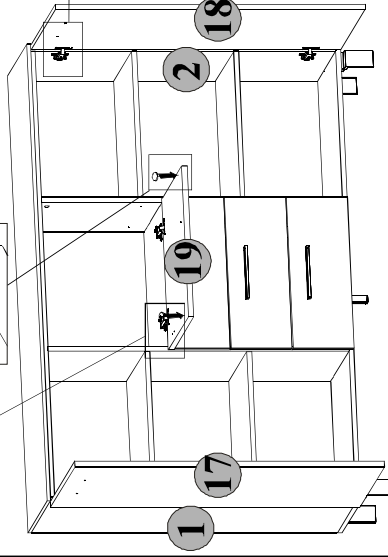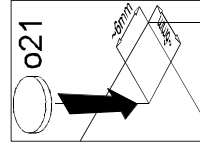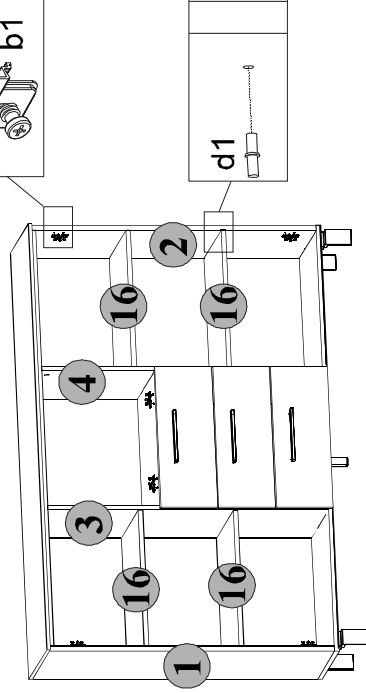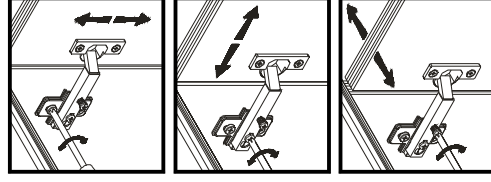







Zestawienie akcesoriów

4x	a2	4x	b1	16x	d1
					φ6x17 mm





Symbol elementu	Wymiary	Kod
16	481x365	S23-322
17	996x496	S23-005
18	996x496	S23-019
19	496x396	S23-026

P28-S23-a2d,w3s1b/11115-M_IN1-KOR01

a2w3s1b_11_15

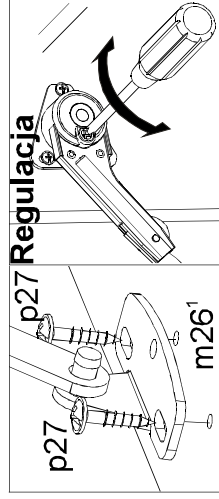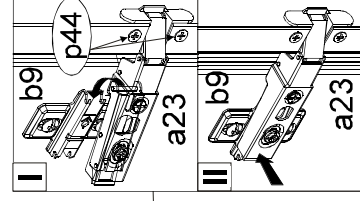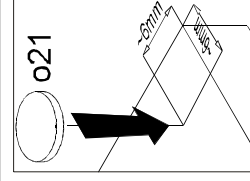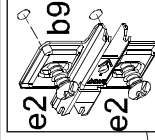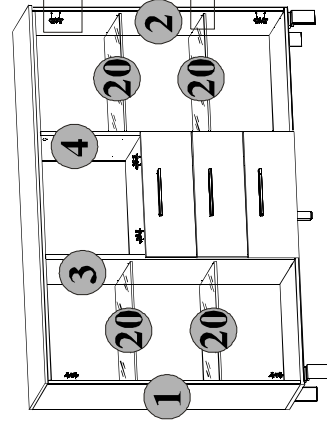


Regulacja drzwi

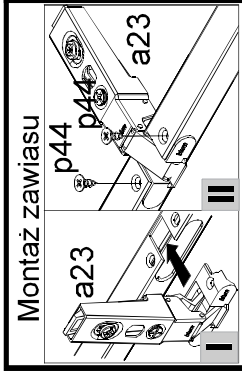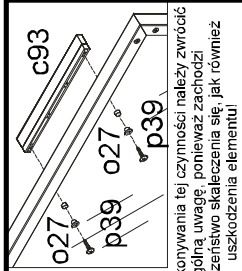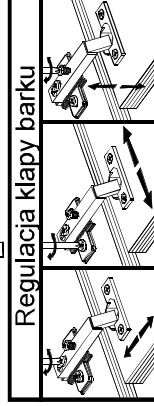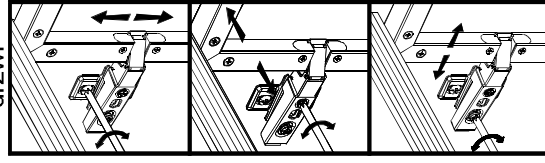

4x	a23	4x	e3	16x	d12	8x	e2
			φ4x20 mm		φ6,3x13 mm		φ6,3x13 mm
4x	b9	4x	p39	8x	p44	4x	o27
			φ4x20 mm		φ3,3x9,3 mm		φ6,3x16,5 mm

Montaż zawiasu

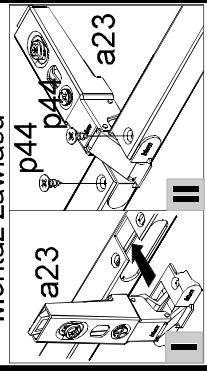

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

P28-S23-a2d,w3s1b/11115-M_IN1-KOR01