

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementów **2,3,7** zamocować mimośrodowo **r1**.
3. Do elementów **1,4,7** wkręcić trzpień **r16**.
4. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
6. Przybić ściany tylne **12,13** na obwodzie gwoździkami **l1**.
7. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki: z przodu segmentu **k36'** wkrętami **e31**, z tyłu segmentu **k36'** wkrętami **e31**, na środku segmentu **k38'** wkrętą **e2**. Do elementu **k38'** przykręcić element **k38'** i wyregulować segment.
8. Do elementu **7** przykręcić element **5** wkrętami **p42**.
9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **8**, ściankę tylną **10**, przednią **9** wraz z dnem szuflady **11** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
 - b) do ścianek bocznych **8** przykręcić wg rys. prowadnice **w45^{DR}**, **w45^{DL}** wkrętami **p15**.
 - c) do czola szuflady **14** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.
 - d) połączyć czoło szuflady **14** wraz ze ścianką przednią **9** za pomocą wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czola szuflady **14**.
 - e) wyregulować czoło szuflady **14** następnie dokręcić wkręt **j1**.


-----a2d4s_9_15-----

10. Do elementów **1,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b1** i wbić podpórki **d1**.
11. Ułożyć drzwi **16,17** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a2**.
12. Włożyć półki wkładane **15** zgodnie z rysunkiem.
13. Zamontować drzwi **16,17** i wyregulować.
14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.

-----a2w4s_9_15-----

10. Do boków **1,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz podpórki **d12** wkrętami **e3**.
11. Ułożyć drzwi **19,20** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
12. Włożyć zgodnie z rysunkiem półki szklane **18** i dokręcić wkręt zabezpieczający.
13. Zamontować drzwi witryny **19,20** i wyregulować.
14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

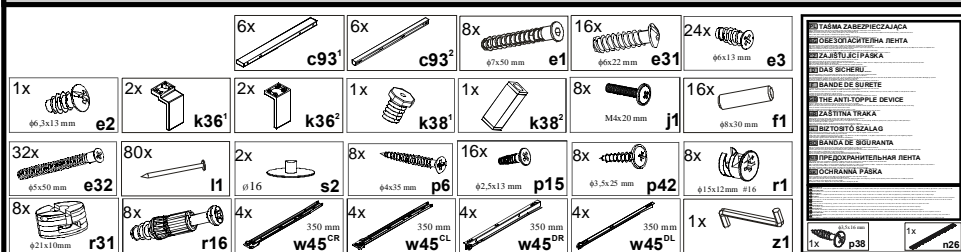

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu re_set

a2d4s_9_15


a2w4s_9_15

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm




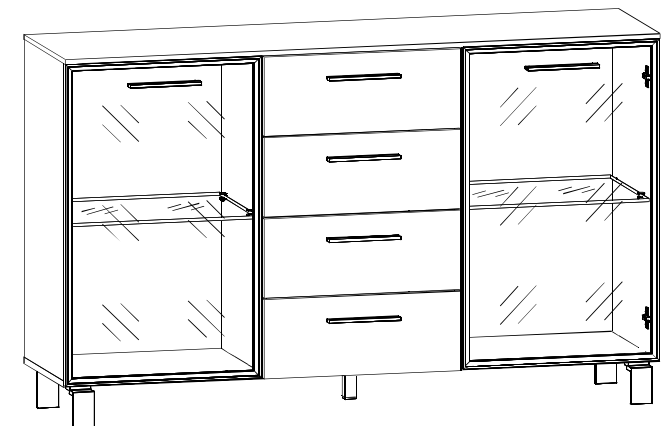




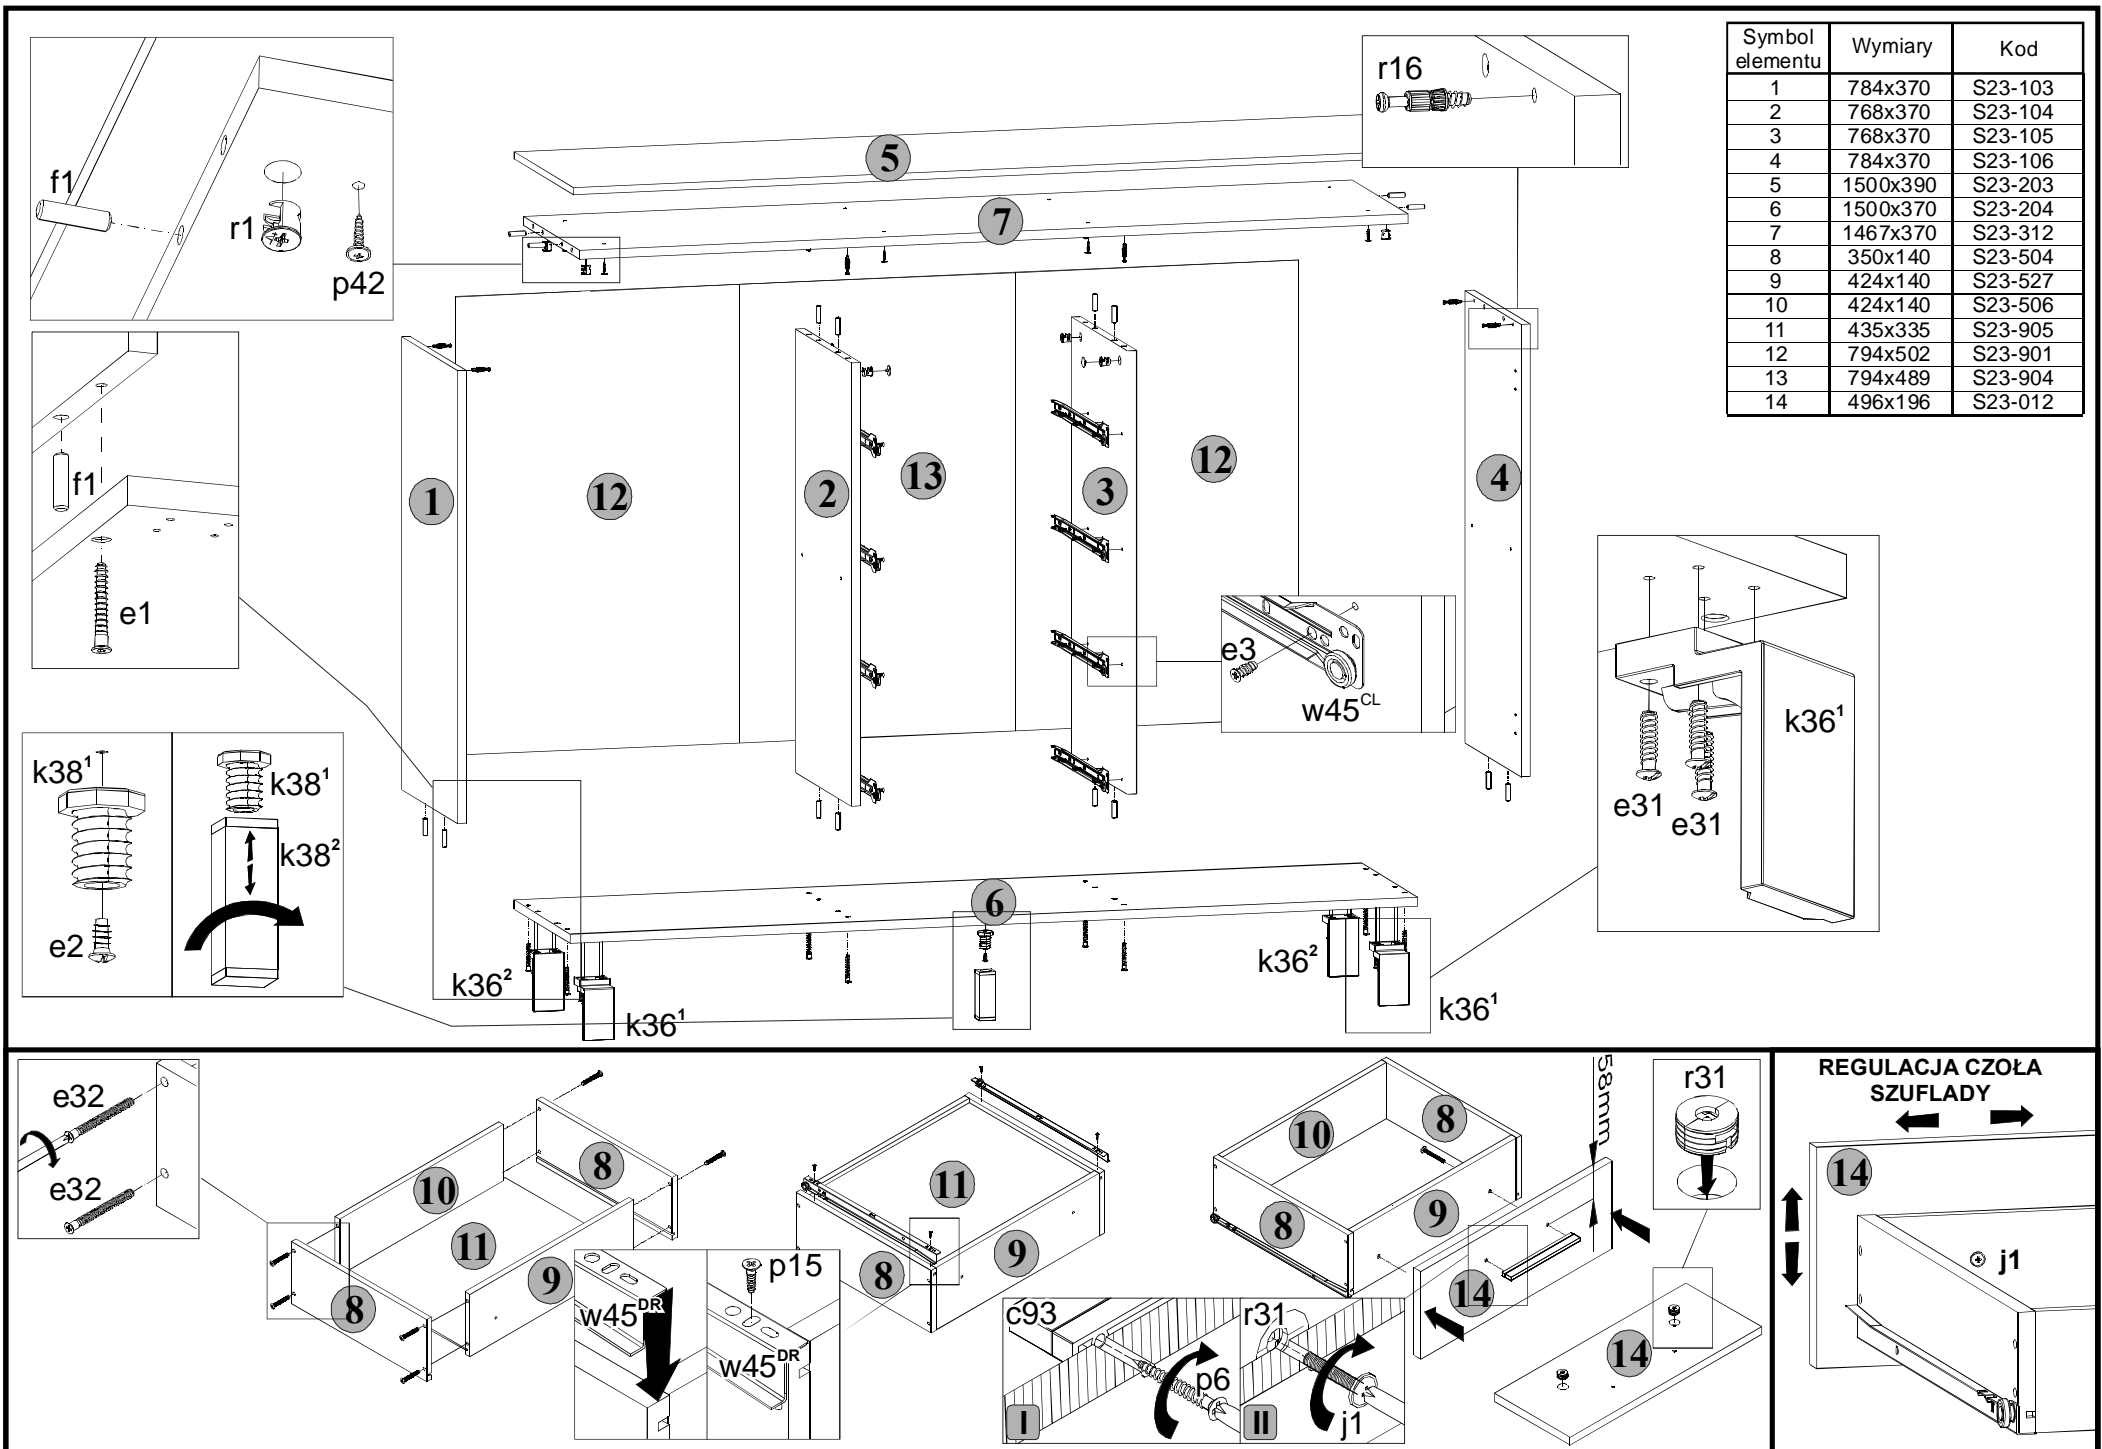

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

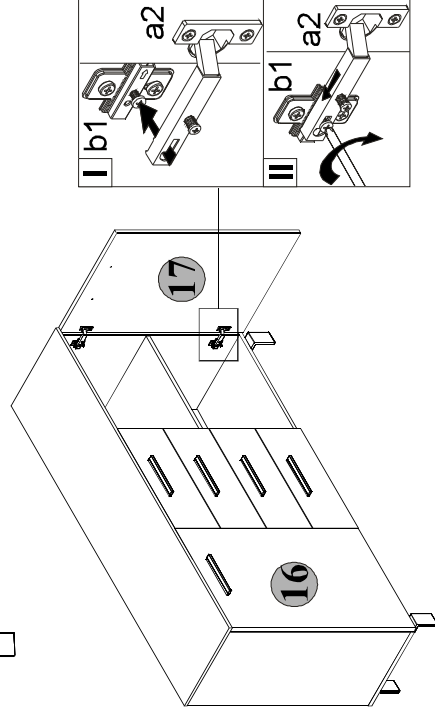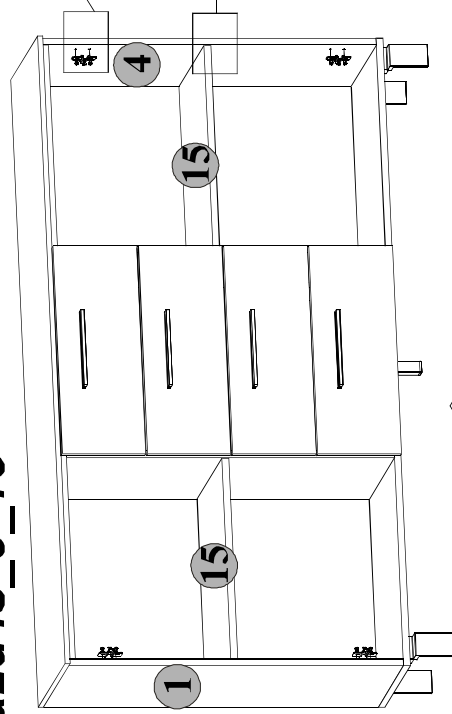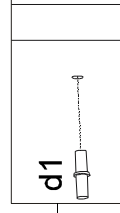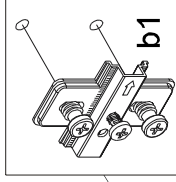


a2d4s_9_15

Symbol elementu	Wymiary	Kod
15	481x365	S23-322
16	796x496	S23-010
17	796x496	S23-020



Zestawienie akcesoriów	
4X 	4X 
8X 	4X 





Regulacja drzwi

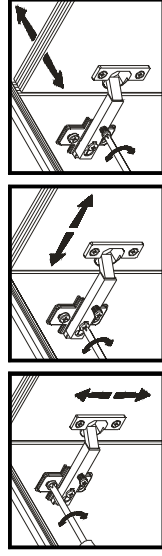







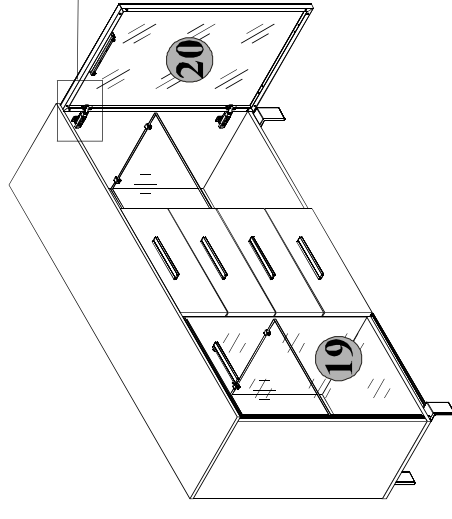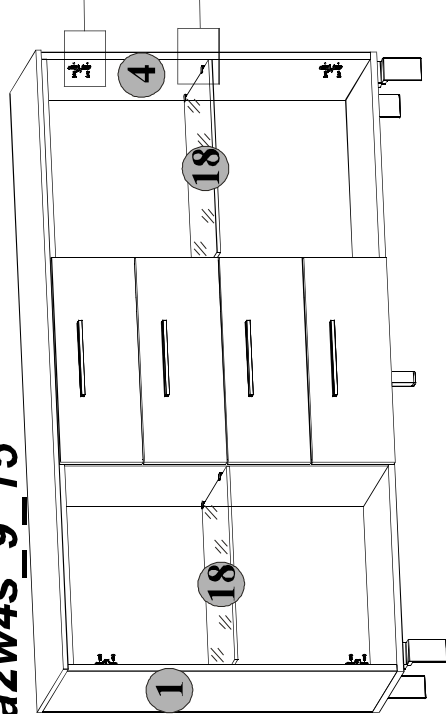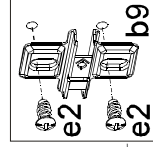


P28-S23-a2d4s,a2w4s/9/15-M_JN1-KOR01

a2w4s_9_15


Symbol elementu	Wymiary	Kod
18	472x365	S23-556
19	796x496	S23-051
20	796x496	S23-052



Zestawienie akcesoriów		
4X 	8X 	8X 
8X 	8X 	4X 
8X 	4X 	

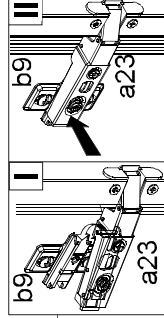

Regulacja drzwi

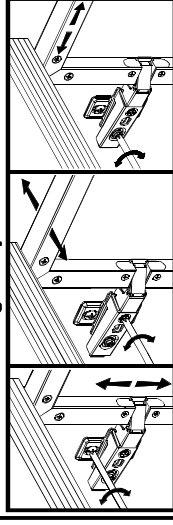

P28-S23-a2d4s,a2w4s/9/15-M_JN1-KOR01