

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do elementów **4** zamocować mimośrodowo **r1**, do ściany działowej **3** zamocować mimośrodowo **r9** natomiast do elementu **7** zamocować mimośrodowo **r3**.

3. Do elementów **1,2,7** wkręcić trzpień **r16**.

4. Do boków **1,2** ściany działowej **3** przykręcić rozwórki **m26** zgodnie z rys. wkrętami **p27**.

5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.

6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

7. Przybić ściany tylne **8** na obwodzie gwoździkami **i1**.

8. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki **k36'** z przodu segmentu, natomiast **k36''** z tyłu segmentu wkrętami **e31**. Na środku segmentu **k38'** wkręcić **e2**. Do elementu **k38'** przykręcić **k38''** i wyregulować segment.

9. Do elementu **7** przykręcić element **5** wkrętami **p78**.

-----**a2dk_4_20**-----

10. Do elementu **6** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.

11. Ułożyć drzwi **9** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2** oraz w odpowiednich rogach przykleić zgodnie z rysunkiem elementy **o21**.

12. Do drzwi **9** przykręcić **m26'** wkrętami **p27**.

13. Zamontować drzwi **9** i wyregulować.

14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.

-----**a2wk_4_20**-----

10. Do elementu **6** przykręcić prowadniki zawiasów **b9**.







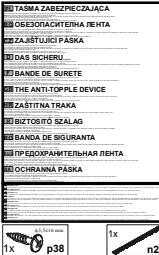






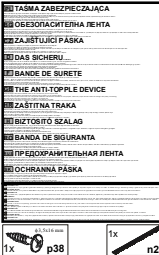






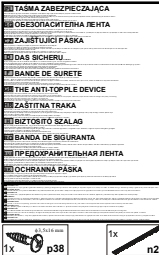

11. Ułożyć drzwi **10** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44** oraz w odpowiednich rogach przykleić zgodnie z rysunkiem elementy **o21**.

12. Do drzwi **10** przykręcić **m26''** wkrętami **p57**.

13. Zamontować drzwi witryny **10** i wyregulować.

14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x  e2 ø6,3x13 mm	16x  e31 ø6x22 mm	20x  f1 ø8 x30 mm	2x  c93'	2x  c93''	15x  e1 ø7x50 mm	
60x  i1	2x  m26'	2x  m26''	4x  o21 silikon	12x  p27 ø3,5x13 mm	18x  p78 ø3,5x30 mm	
6x  r1 ø1,5x12mm #16	6x  r3 ø1,5x15mm #22	3x  r9 ø1,5x19mm #28	15x  r16	9x  s2 ø16	1x  z1	
						

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu



re_set

a2dk_4_20


a2wk_4_20

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 200 cm, WYSOKOŚĆ: 41,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 58,5 cm

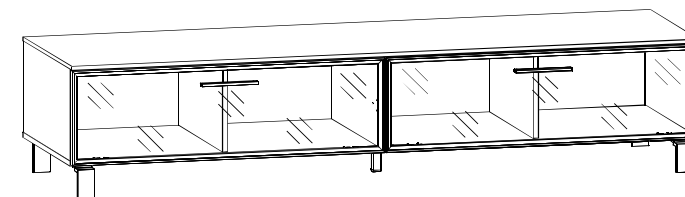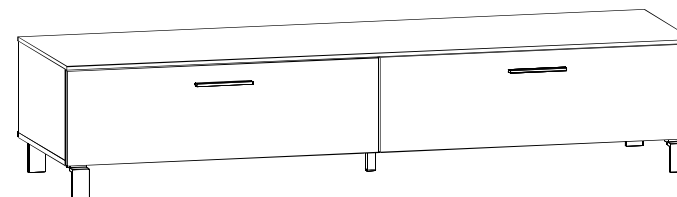




BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

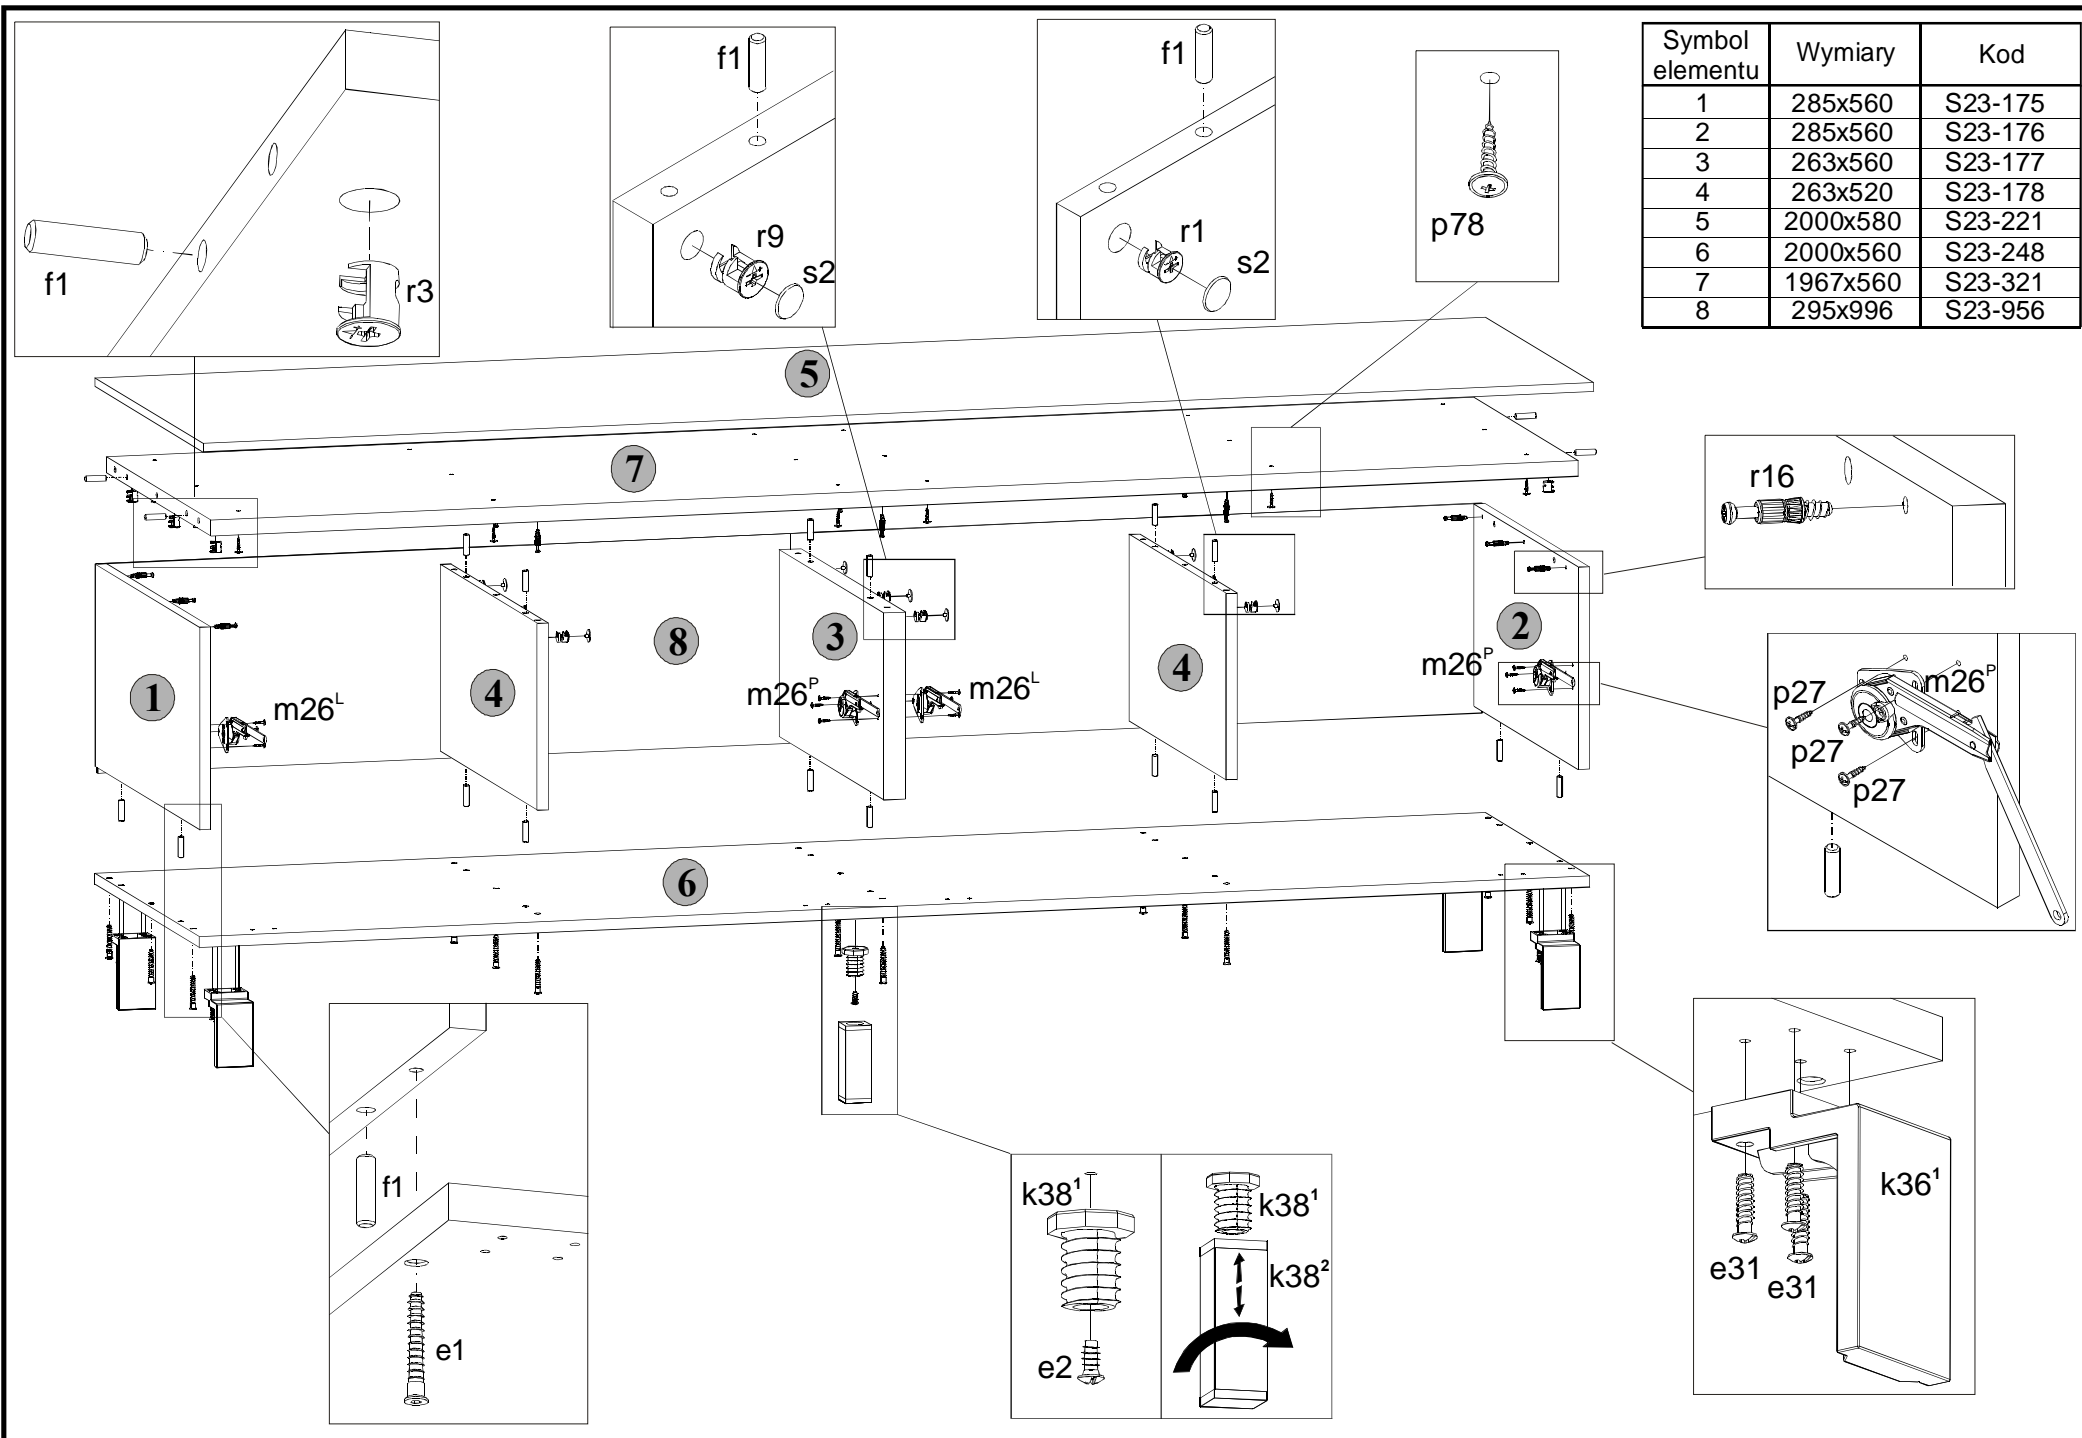


Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	285x560	S23-175
2	285x560	S23-176
3	263x560	S23-177
4	263x520	S23-178
5	2000x580	S23-221
6	2000x560	S23-248
7	1967x560	S23-321
8	295x996	S23-956

a2dk_4_20

Symbol elementu	Wymiary	Kod
9	996x296	S23-025

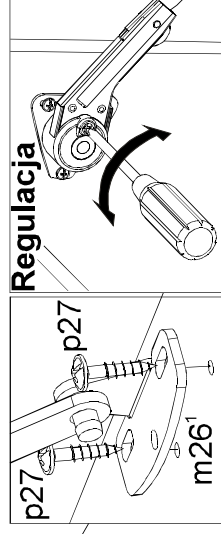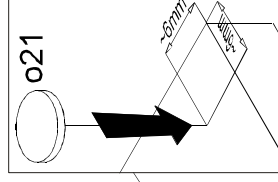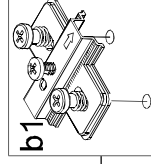


Regulacja

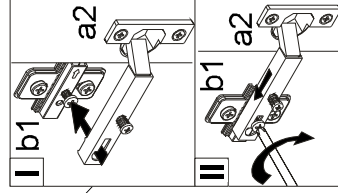

Regulacja drzwi




Zestawienie akcesoriów			
4x		4x	
4x		4x	
		8x	
			Ø3,8x13 mm

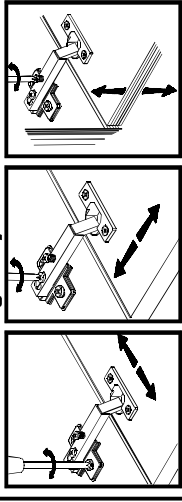


P28-S23-a2dk,a2wk/4/20-M_IN1-KOR01

a2wk_4_20


Symbol elementu	Wymiary	Kod
10	996x296	S23-065

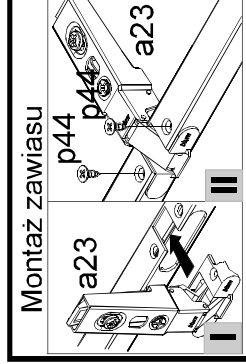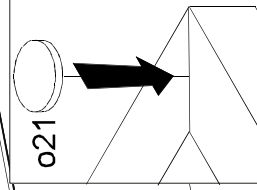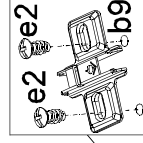


Montaż zawiasu

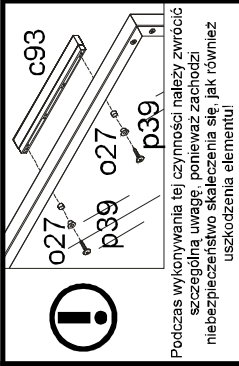

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia elementu!

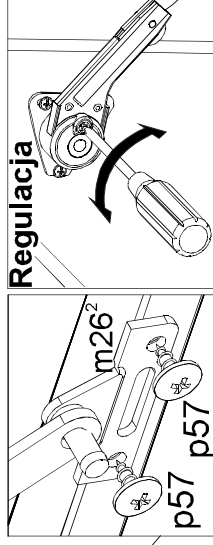


Regulacja

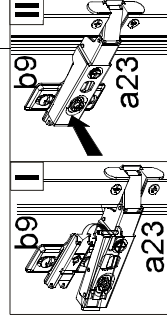

Regulacja drzwi

Zestawienie akcesoriów			
4x		4x	
4x		8x	
		8x	
		8x	
		8x	
		8x	
			Ø3,8x20 mm
			Ø3,8x9,5 mm

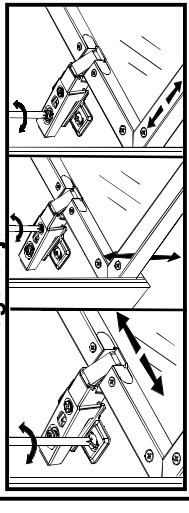

P28-S23-a2dk,a2wk/4/20-M_IN1-KOR01