
























## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 6 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2** zamocować mimośrodę **r1** oraz wkręcić trzpienie **r16**.
3. Do wieńca górnego i dolnego **3** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do płyty tylnej **4** zamocować zawieszki **g2** z użyciem wkrętów **e4** oraz zamocować mimośrodę **r1**.
5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Do boku **1** przykręcić prowadnice **w17<sup>CL</sup>** natomiast do boku **2** prowadnice **w17<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**.
7. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) połączyć ścianki boczne **5**, ściankę tylną **6**, przednią **7** wraz z dnem szuflady **8** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
  - b) do ścianek bocznych **5** przykręcić wg rys. prowadnice **w17<sup>DR</sup>**, **w17<sup>DL</sup>** wkrętami **p15** do dna szuflady przykręcić wspornik **t20** wkrętami **p25**.
  - c) do czoła szuflady **9** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.
  - d) połączyć czoło szuflady **9** wraz ze ścianką przednią **7** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **9**.
  - e) wyregulować czoło szuflady **9** a następnie dokręcić wkręt **j1**.
8. W miejscu zawieszenia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe **f35** wg rys., wkręcić haki **p75**. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.  
**Uwaga:** Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  <b>c93<sup>1</sup></b>	2x  <b>c93<sup>2</sup></b>	12x  φ6x13 mm <b>e3</b>	6x  φ5x11 mm <b>e4</b>	16x  φ5x50 mm <b>e32</b>	12x  φ8x30 mm <b>f1</b>
3x  φ10 mm <b>f35</b>	3x  <b>g2</b>	4x  M4x20 mm <b>j1</b>	4x  φ4x35 mm <b>p6</b>	8x  φ2,5x13 mm <b>p15</b>	4x  φ3,5x16 mm <b>p25</b>
3x  φ6x60 mm <b>p75</b>	18x  φ15x12mm #16 <b>r1</b>	18x  <b>r16</b>	4x  φ21x10mm <b>r31</b>	2x  φ16 <b>s2</b>	3x  φ12x4mm <b>s41</b>
2x  221 mm <b>t20</b>	2x  250 mm <b>w17<sup>CL</sup></b>	2x  250 mm <b>w17<sup>CR</sup></b>	2x  250 mm <b>w17<sup>DL</sup></b>	2x  250 mm <b>w17<sup>DR</sup></b>	1x  <b>z1</b>

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

## Instrukcja montażu


# re\_set

# a2sz\_4\_10

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 100 cm, WYSOKOŚĆ: 35 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 29,5 cm

**Maksymalne obciążenie: 45 kg**

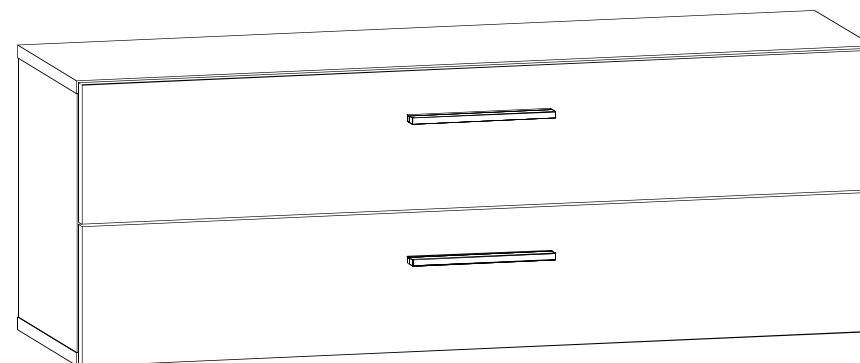

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

