


























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
- Do boków **1,2** zamocować mimośrodowo **r1** oraz wkręcić trzpienie **r16**.
- Do ściany działowej **3** zamocować mimośrodowo **r1**.
- Do wieńca górnego i dolnego **4** wkręcić trzpienie **r16**.
- Do płyty tylnej **5** zamocować zawieszki **g2** z użyciem wkrętów **e4** oraz zamocować mimośrodowo **r1**.
- Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w17^{CL}** natomiast do boku **2** prowadnicę **w17^{CR}** wkrętami **e3**.
- Do ściany działowej **3** przykręcić wg rys. prowadnicę **w17^{CL}** wkrętami **e3**, natomiast prowadnicę **w17^{CR}** wkrętami **p1**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - połączyć ścianki boczne **6**, ściankę tylną **7**, przednią **8** wraz z dnem szuflady **9** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
 - do ścianek bocznych **6** przykręcić wg rys. prowadnice **w17^{DR}**, **w17^{DL}** wkrętami **p15**.
 - do dna szuflady przykręcić wspornik **t20** wkrętami **p25**.
 - do czola szuflady **10** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.
 - połączyć czoło szuflady **10** wraz ze ścianką przednią **8** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**.
Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czola szuflady **10**.
 - wyregulować czoło szuflady **10** a następnie dokręcić wkręt **j1**.
- W miejscu zawieszenia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe **f35** wg rys., wkręcić haki **p75**. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.
Uwaga: Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna.
Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kolek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  c93'	2x  c93²	18x  φ6x13 mm e3	8x  φ5x11 mm e4	32x  φ5x50 mm e32	18x  φ8x30 mm f1	4x  φ10 mm f35
4x  g2	8x  M4x20 mm j1	4x  φ4x35 mm p6	6x  φ3.5x13 mm p1	16x  φ2.5x13 mm p15	8x  φ3.5x16 mm p25	4x  φ6x60 mm p75
24x  φ15x12mm #16 r1	24x  r16	8x  φ21x10mm r31	3x  φ16 s2	4x  φ12x4mm s41	4x  221 mm t20	4x  250 mm w17^{CL}
4x  250 mm w17^{CR}	4x  250 mm w17^{DL}	4x  250 mm w17^{DR}	1x  z1			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu


re_set

a2sz_4_15


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 35 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 29,5 cm

Maksymalne obciążenie: 60 kg

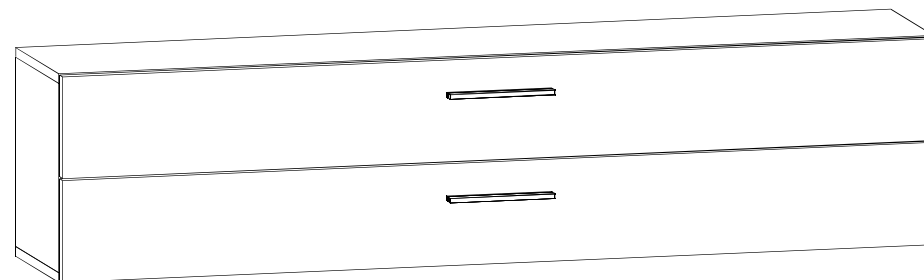

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

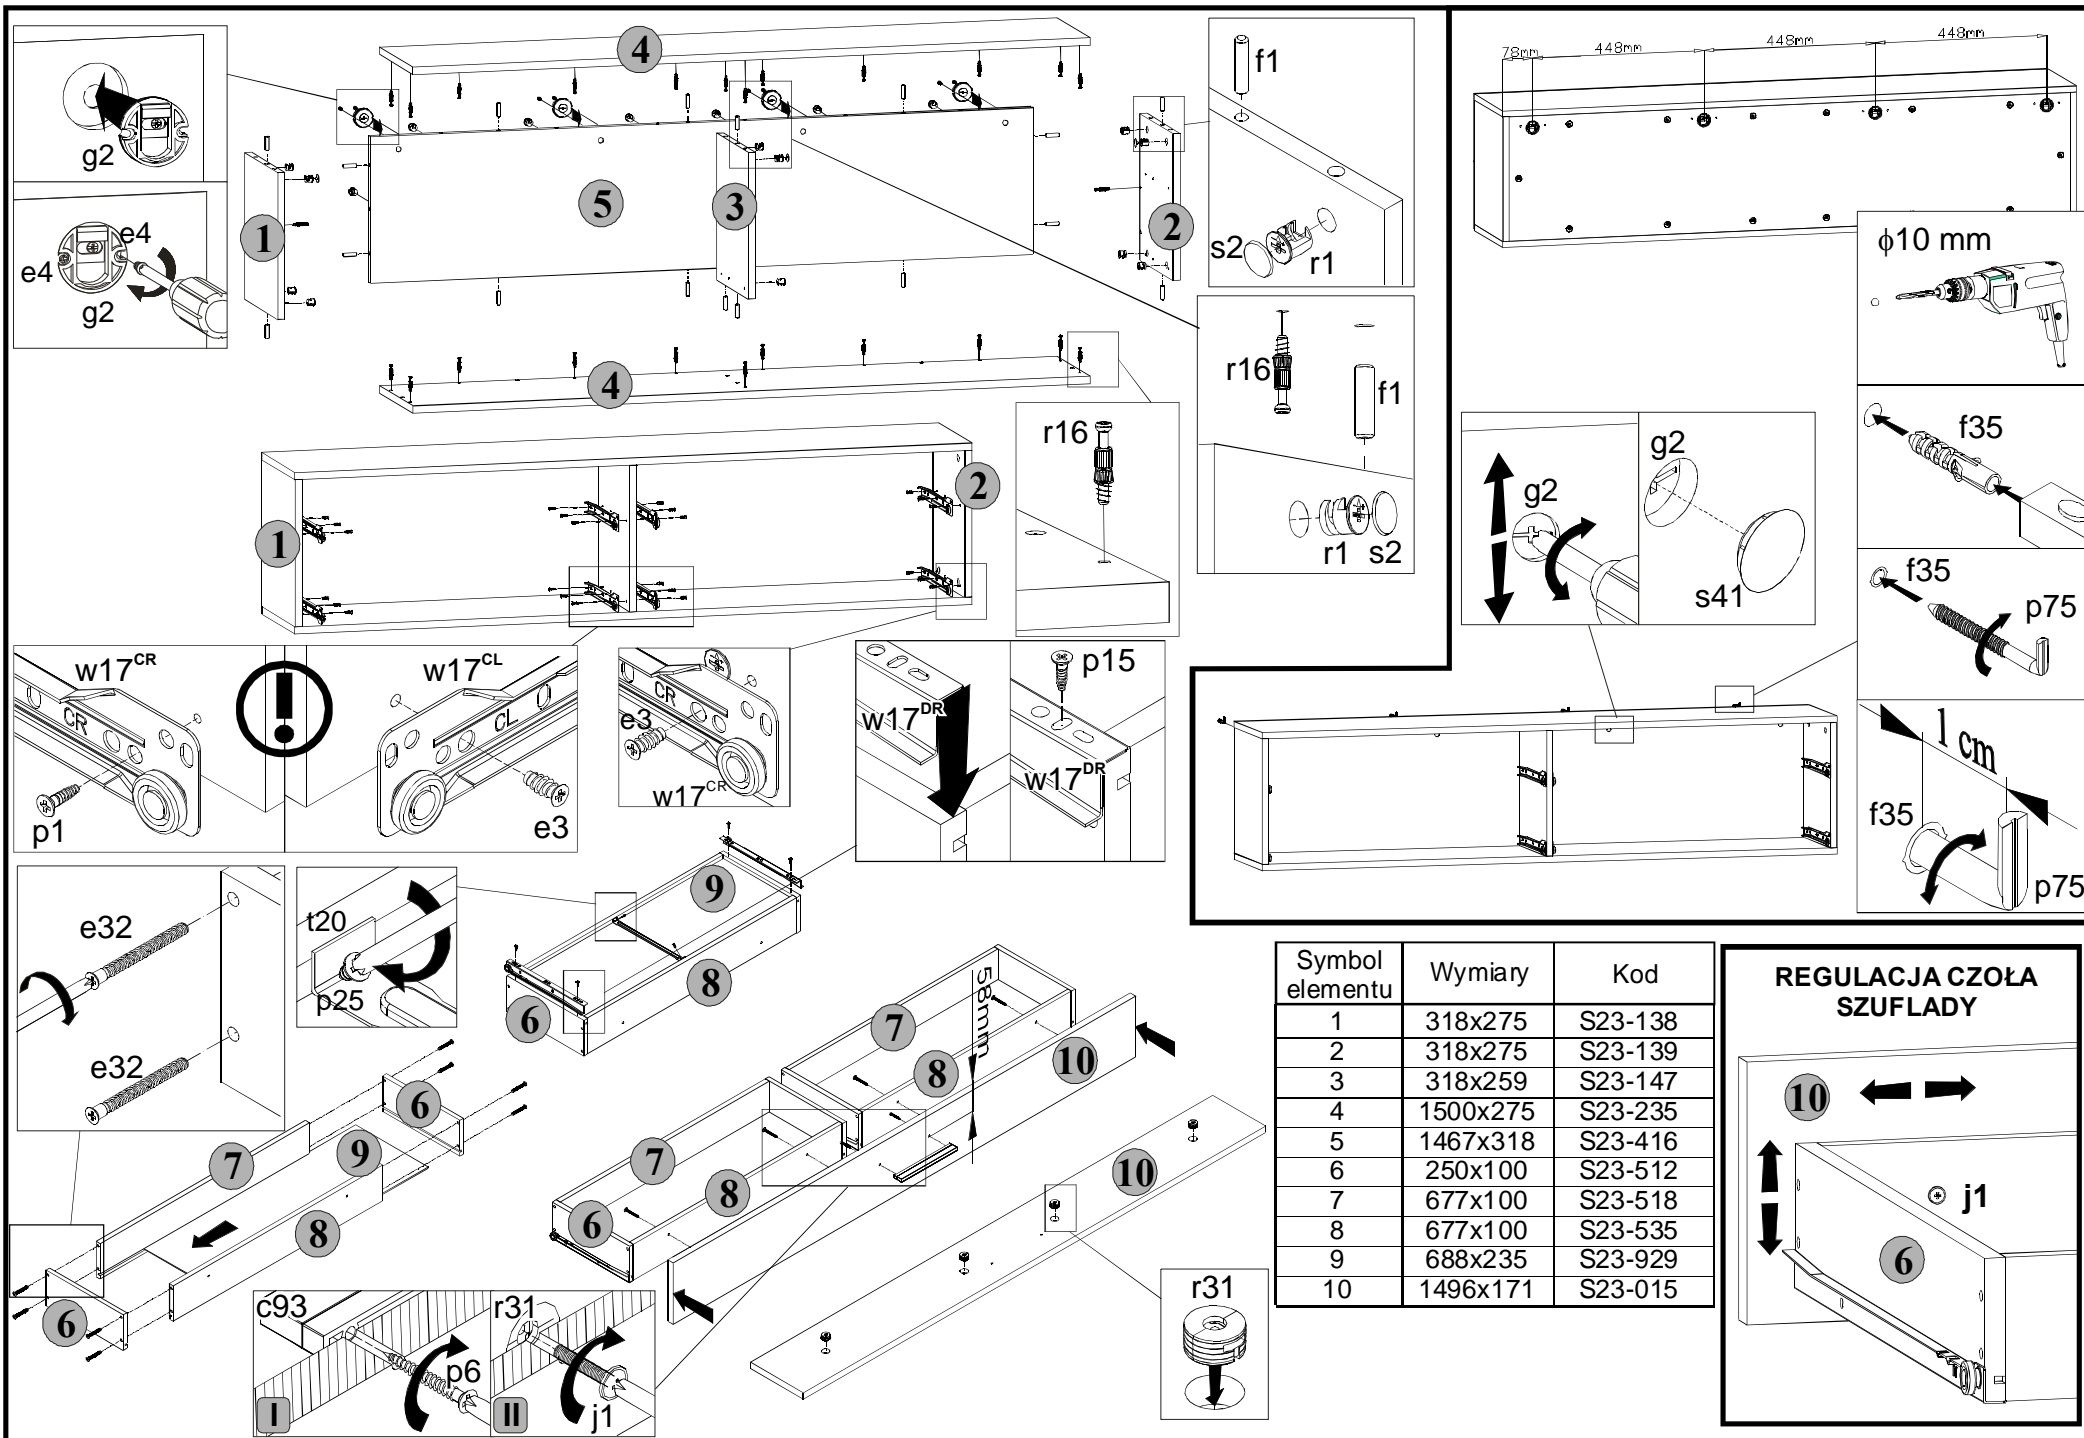

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	318x275	S23-138
2	318x275	S23-139
3	318x259	S23-147
4	1500x275	S23-235
5	1467x318	S23-416
6	250x100	S23-512
7	677x100	S23-518
8	677x100	S23-535
9	688x235	S23-929
10	1496x171	S23-015

