

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do boków **1,2** i ścian działowych **3,4** wkręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz przymocować podpórki półek szklanych **d12** wkrętami **e3**.

3. Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w45<sup>CL</sup>** wkrętami **p1**, do boku **2** prowadnicę **w45<sup>CR</sup>** wkrętami **p1**.

4. Do ściany działowej **3** przykręcić prowadnicę **w45<sup>BR</sup>** wkrętami **p1** oraz, prowadnicę **w45<sup>CL</sup>** wkrętami **e3**.

5. Do ściany działowej **4** przykręcić prowadnicę **w45<sup>CL</sup>** wkrętami **p1** oraz, prowadnicę **w45<sup>CR</sup>** wkrętami **e3**.

6. Do półek konstrukcyjnych **6,7** zamocować mimośrodowo **r1**.

7. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączkami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.

8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Przybić ściany tylne **8,9** na obwodzie gwoździkami **l1**.

10. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki:

- z przodu segmentu **k36<sup>1</sup>** z tyłu segmentu **k36<sup>2</sup>** wkrętami **e31**.

- na środku segmentu **k38<sup>1</sup>** wkrętem **e2**. Do elementu **k38<sup>1</sup>** przykręcić element **k38<sup>2</sup>** i wyregulować segment.

11. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) połączyć ścianki boczne **10**, tylną **11**, przednią **12** wraz z dnem szuflady **17** używając wkrętów **e32**,

połączyć ścianki boczne **13**, tylną **14**, przednią **15** wraz z dnem szuflady **18** używając wkrętów **e32**,

połączyć ścianki boczne **13**, tylną **14**, przednią **16** wraz z dnem szuflady **18** używając wkrętów **e32**.

b) do ścianek bocznych **10,13** przykręcić wg rys. prowadnice **w45<sup>DR</sup>**, **w45<sup>DL</sup>** wkrętami **p15**.

c) do czoła szuflad **21,22** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.

d) połączyć czoła szuflad **21** wraz ze ścianką przednią **12** i **15** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**.

Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **21**.

połączyć czoło szuflady **22** wraz ze ścianką przednią **16** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **22**.

e) wyregulować czoła szuflad **21,22** a następnie dokręcić wkręt **j1**.

12. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44**.

13. Włożyć półki szklane **19,20** zgodnie z rysunkiem i dokręcić wkręt zabezpieczający. **Ostrożnie szkło.**

14. Zamontować drzwi witryny i wyregulować.

14. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x c93 <sup>2</sup>	44x d12	8x e1 ø1x20 mm	13x e2 ø6x13 mm	6x a23	6x b9	8x c93 <sup>1</sup>	TASMA ZABEZPIECZAJĄCA ОБЕСОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ZAJIŠ TIJICI PÁSKA DAS SICHERU BANDE DE SURETE THE ANTI-TOPPLE DEVICE ZAŠTITNA TRAKA BIZTOSITO SZALAG BANDA DE SIGURANTA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА OCHRANNA PÁSKA
28x f1 ø8x30 mm	12x j1 M4x20 mm	2x k36 <sup>1</sup>	2x k36 <sup>2</sup>	1x k38 <sup>1</sup>	1x k38 <sup>2</sup>	140x l1	
4x o27 ø6,5p10x6,2mm	12x p1 ø3,5x13 mm	12x p6 ø4x35 mm	24x p15 ø2,5x13 mm	4x p39 ø4x20 mm	12x p44 ø3,5x8,5 mm	20x r1 ø15x12mm ø16	
20x r16 ø21x10mm	12x r31 ø21x10mm	6x w45 <sup>CL</sup> 350 mm	6x w45 <sup>CR</sup> 350 mm	6x w45 <sup>DL</sup> 350 mm	6x w45 <sup>DR</sup> 350 mm	1x z1	ø3x16 mm 2x p38 2x n26

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# re\_set


## a2w6s\_20\_15

### WYMIARY GABARYTOWE:









SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 200 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

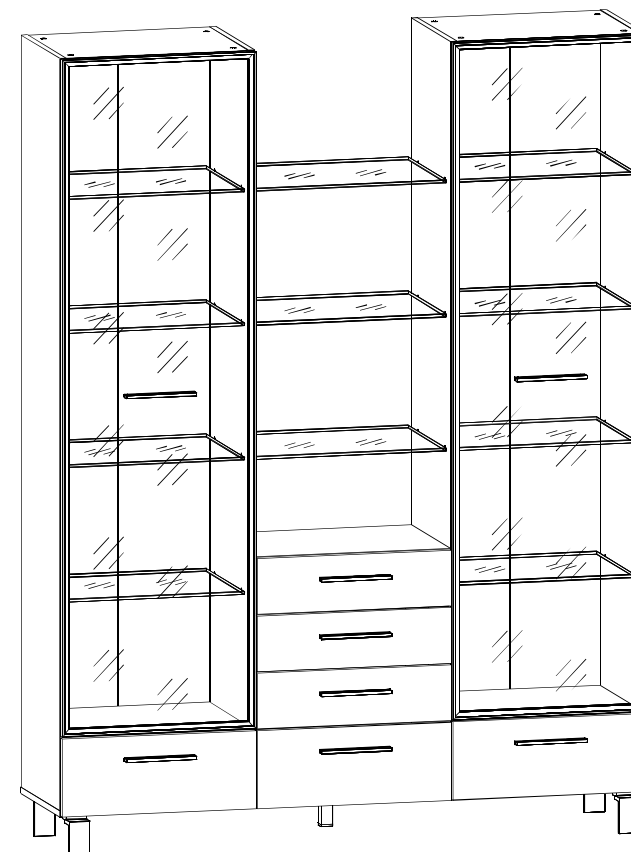


BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

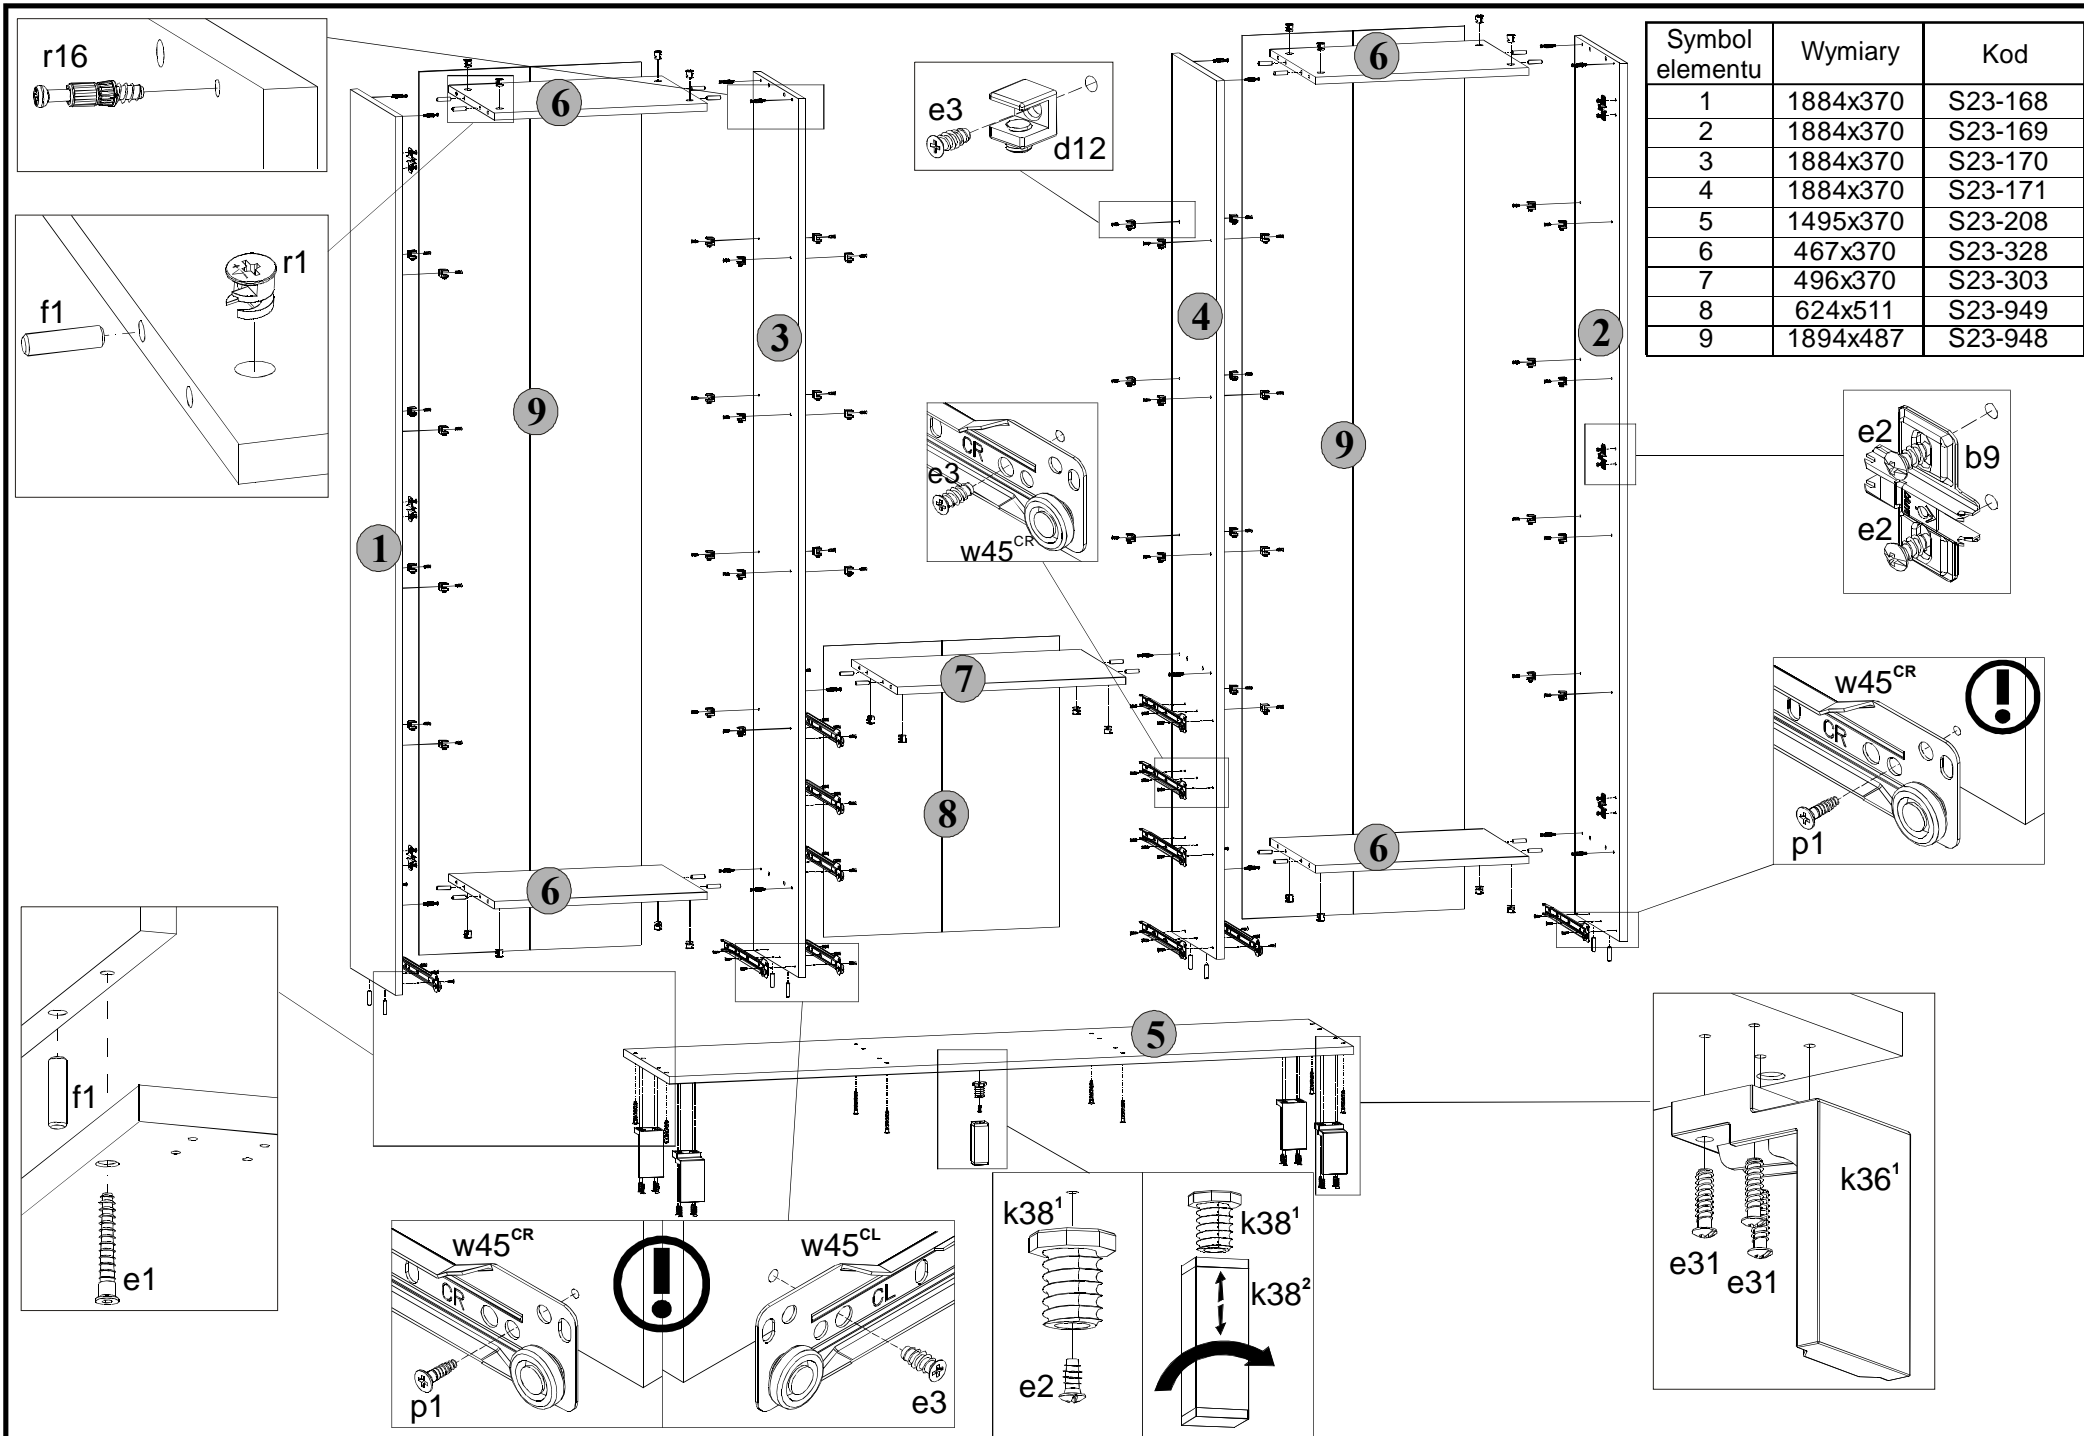

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1884x370	S23-168
2	1884x370	S23-169
3	1884x370	S23-170
4	1884x370	S23-171
5	1495x370	S23-208
6	467x370	S23-328
7	496x370	S23-303
8	624x511	S23-949
9	1894x487	S23-948

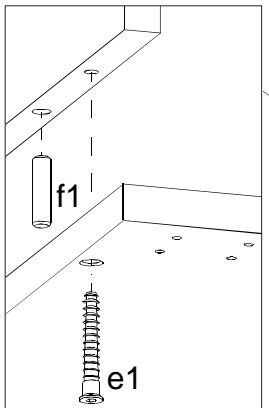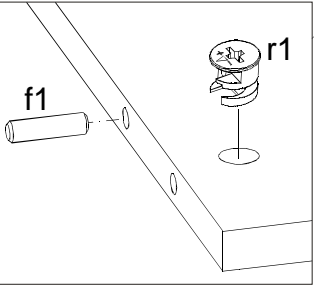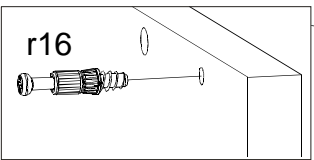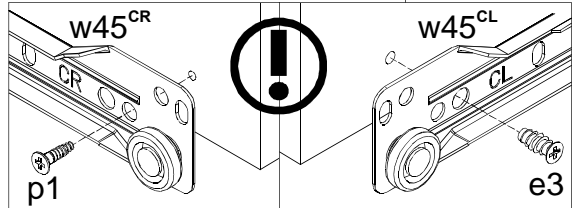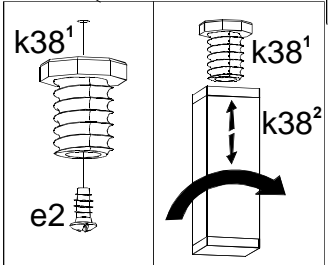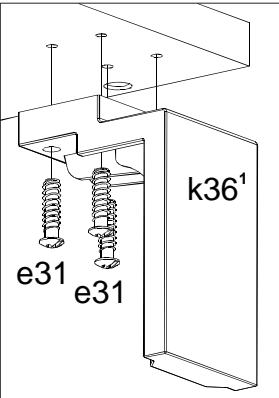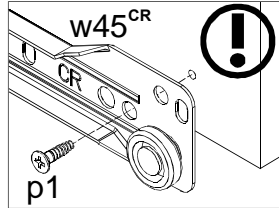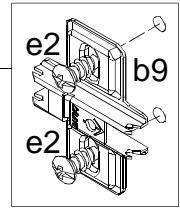

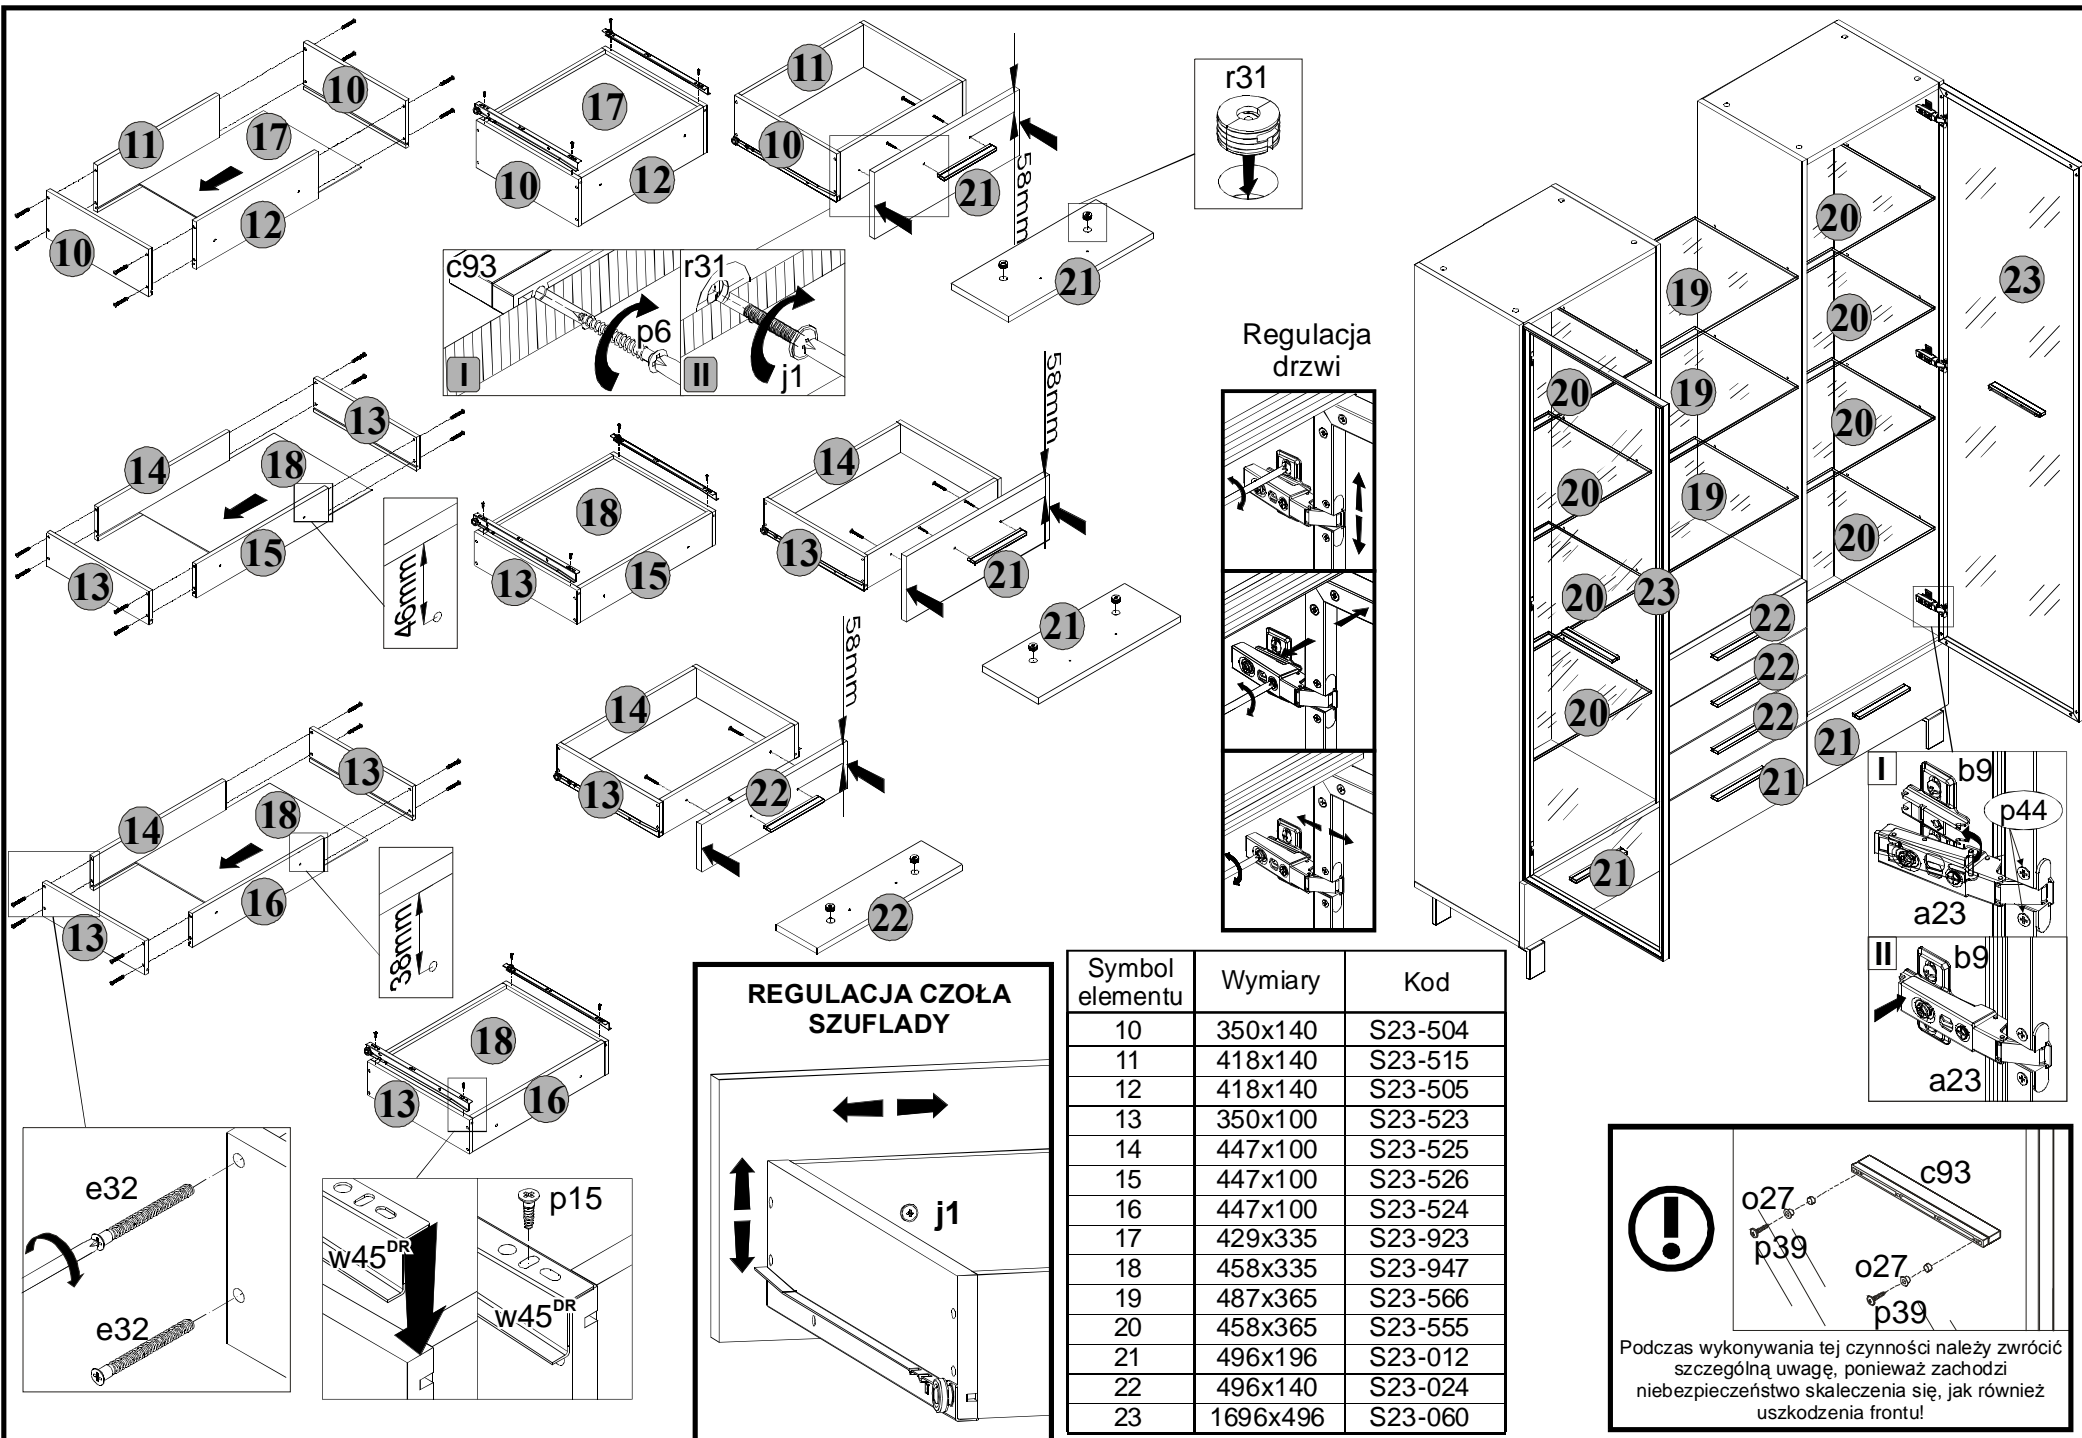

Symbol elementu	Wymiary	Kod
10	350x140	S23-504
11	418x140	S23-515
12	418x140	S23-505
13	350x100	S23-523
14	447x100	S23-525
15	447x100	S23-526
16	447x100	S23-524
17	429x335	S23-923
18	458x335	S23-947
19	487x365	S23-566
20	458x365	S23-555
21	496x196	S23-012
22	496x140	S23-024
23	1696x496	S23-060

**!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!