

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

- Do boków **1,2** wkręcić trzpień **r16**.
- Do ścian działowych **3,4** zamocować mimośrodę **r1**.
- Do półki konstrukcyjnej **7** wkręcić trzpień **r16**.
- Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodoowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Przybić ściany tylne **8,9** na obwodzie gwoździkami **l1**.
- Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki:
  - z przodu segmentu **k36<sup>1</sup>** wkrętami **e31**.
  - z tyłu segmentu **k36<sup>2</sup>** wkrętami **e31**.
  - na środku segmentu **k38<sup>1</sup>** wkrętem **e2**. Do elementu **k38<sup>1</sup>** przykręcić element **k38<sup>2</sup>** wyregulować segment.
- Do elementu **7** przykręcić płytę roboczą **5** wkrętami **p42**. Uwaga: wyregulować płytę roboczą względem korpusu.

-----**a3d\_9\_15**-----

- Do elementów **1,2,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
- Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a2**.
- Do elementów **1,2,3,4** wbić podpórki **d1**. Włożyć półki wkładane **10,11**.
- Zamontować drzwi i wyregulować.
- Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.

-----**a3w\_9\_15**-----

- Do elementów **1,2,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2**.
- Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
- Do elementów **1,2,3,4** przykręcić podpórki **d12** wkrętami **e3**. Włożyć półki szklane **14,15** i dokręcić wkręt zabezpieczający.
- Zamontować drzwi witryny i wyregulować.
- Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

16x φ6x22 mm <b>e31</b>	16x φ8x30 mm <b>f1</b>	3x <b>c93<sup>1</sup></b>	3x <b>c93<sup>2</sup></b>	8x φ7x50 mm <b>e1</b>	1x φ6,3x13 mm <b>e2</b>
2x <b>k36<sup>1</sup></b>	2x <b>k36<sup>2</sup></b>	1x <b>k38<sup>1</sup></b>	1x <b>k38<sup>2</sup></b>	80x <b>l1</b>	8x φ3,5x25 mm <b>p42</b>
8x φ15x12 mm #16 <b>r1</b>	8x <b>r16</b>	8x φ16 <b>s2</b>	1x <b>z1</b>		

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE

## Instrukcja montażu


# re\_set

**a3d\_9\_15**


**a3w\_9\_15**

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

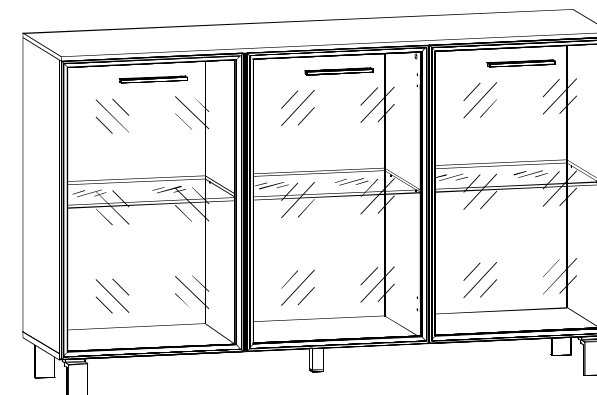

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

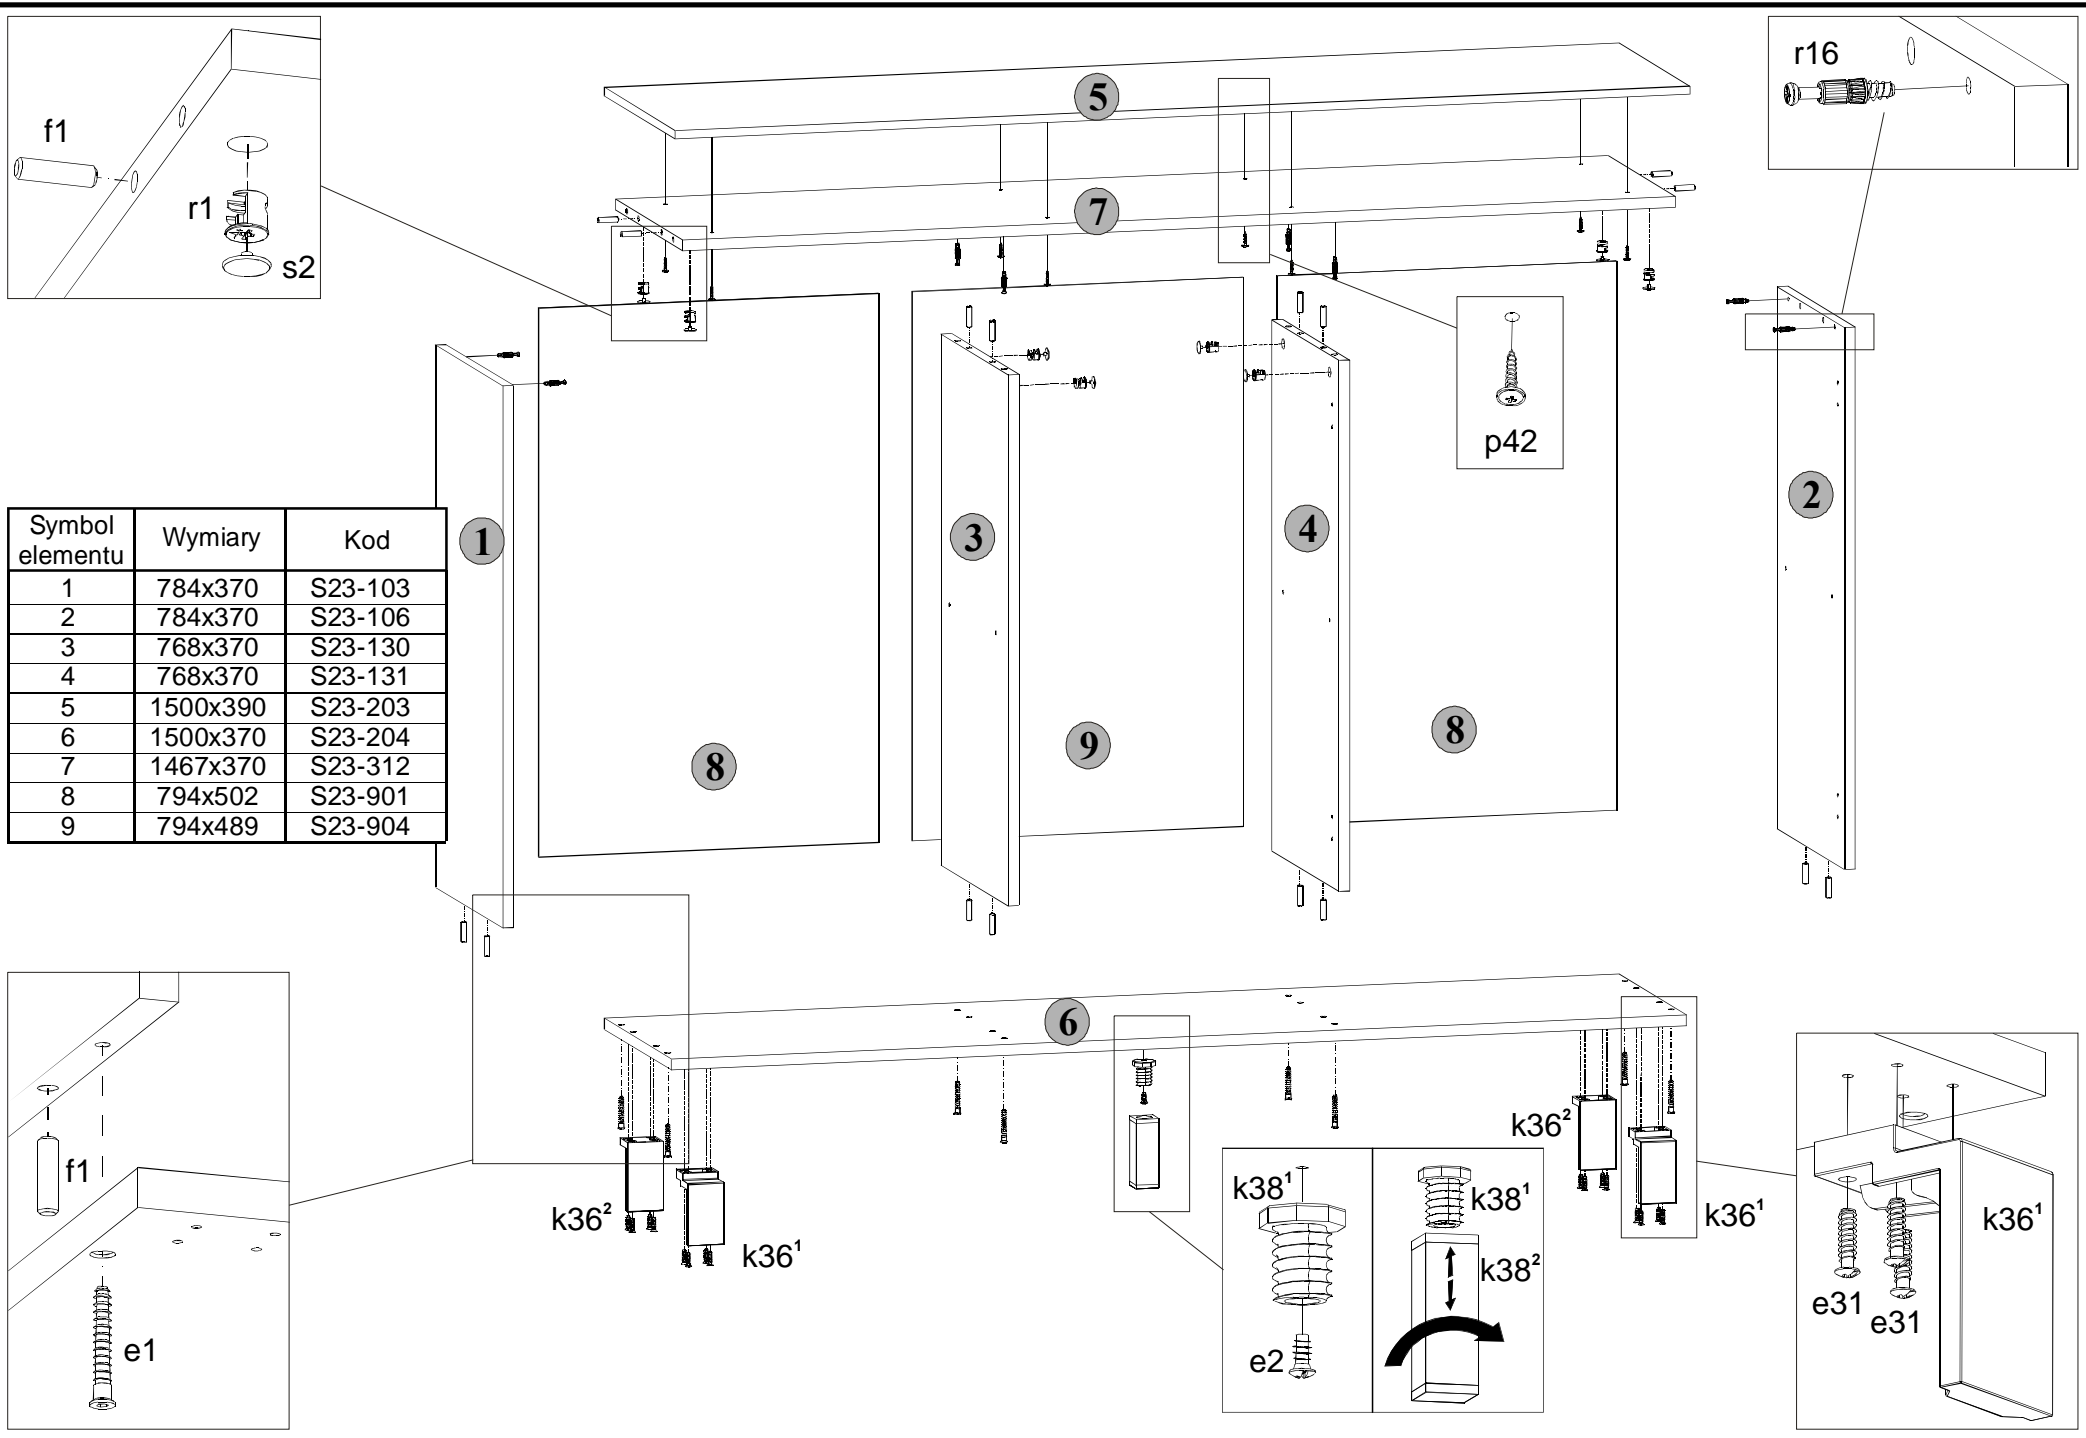

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	784x370	S23-103
2	784x370	S23-106
3	768x370	S23-130
4	768x370	S23-131
5	1500x390	S23-203
6	1500x370	S23-204
7	1467x370	S23-312
8	794x502	S23-901
9	794x489	S23-904

# a3d\_9\_15

**Regulacja drzwi**

**Zestawienie akcesoriów**

6x		p6	6x		d1
6x		a2	6x		b1
12x		e2	12x		e3
					d12

Symbol elementu	Wymiary	Kod
10	481x365	S23-322
11	473x365	S23-323
12	796x496	S23-010
13	796x496	S23-020

P28-S23-a3d,a3w(9/15-M\_IN1-KOR01

# a3w\_9\_15

**Regulacja drzwi**

**Montaż zawiasu**

**Regulacja drzwi**

**Zestawienie akcesoriów**

6x		a23	6x		e2
6x		b9	6x		e3
12x		d12	6x		p39
					c93
					p39

Symbol elementu	Wymiary	Kod
14	472x365	S23-556
15	464x365	S23-562
16	796x496	S23-051
17	796x496	S23-052

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skateczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

P28-S23-a3d,a3w(9/15-M\_IN1-KOR01