

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
2. Do wieńca górnego i dolnego **3** oraz boków **1** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1,2,4** zamocować mimośrodowo **r1**.
4. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć łącznikami mimośrodowymi **r1** za pomocą kluczyka **z1**.
5. Przykręcić zawieszkę panelową **n87** z dołu wkrętami **e3** a z góry wkrętami **p50** wg rys.
6. Do elementu **4** przykleić odbojnik silikonowy **s43** wg rys.

a3dpn_5_15


6. Do boków **1** oraz ściany działowej **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b1** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
7. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2**.
8. Włożyć półki wkładane **6,7**.
9. Zamontować drzwi i wyregulować.
10. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.

a3wpn_5_15

6. Do boków **1** oraz ściany działowej **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz wkręcić podpórki **d12** wkrętami **e3**.
7. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
8. Włożyć półki szklane **10,11**. **Ostrożnie szkło!**
9. Zamontować drzwi i wyregulować.
10. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**.
11. Zawiesić segment na panelu zgodnie z rysunkiem.

Uwaga: Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania.
Mocowanie mebla może wykonać jedynie osoba kompetentna.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

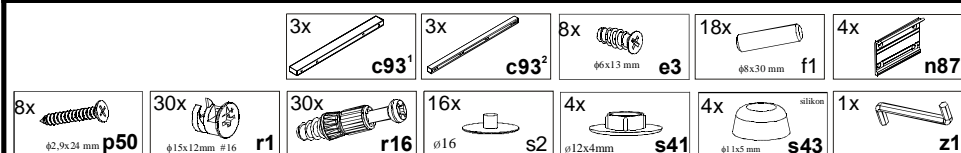

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

re_set




a3dpn_5_15

a3wpn_5_15

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 50 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 29,5 cm

Maksymalne obciążenie do 60 kg

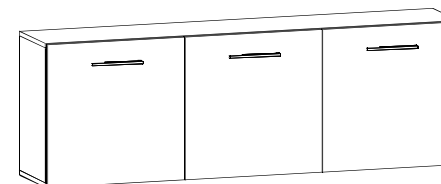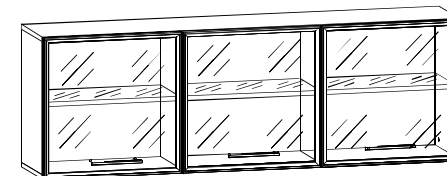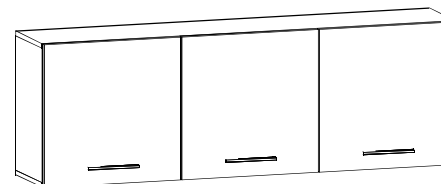

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	468x275	S23-157
2	468x259	S23-158
3	1500x275	S23-239
4	1467x468	S23-412

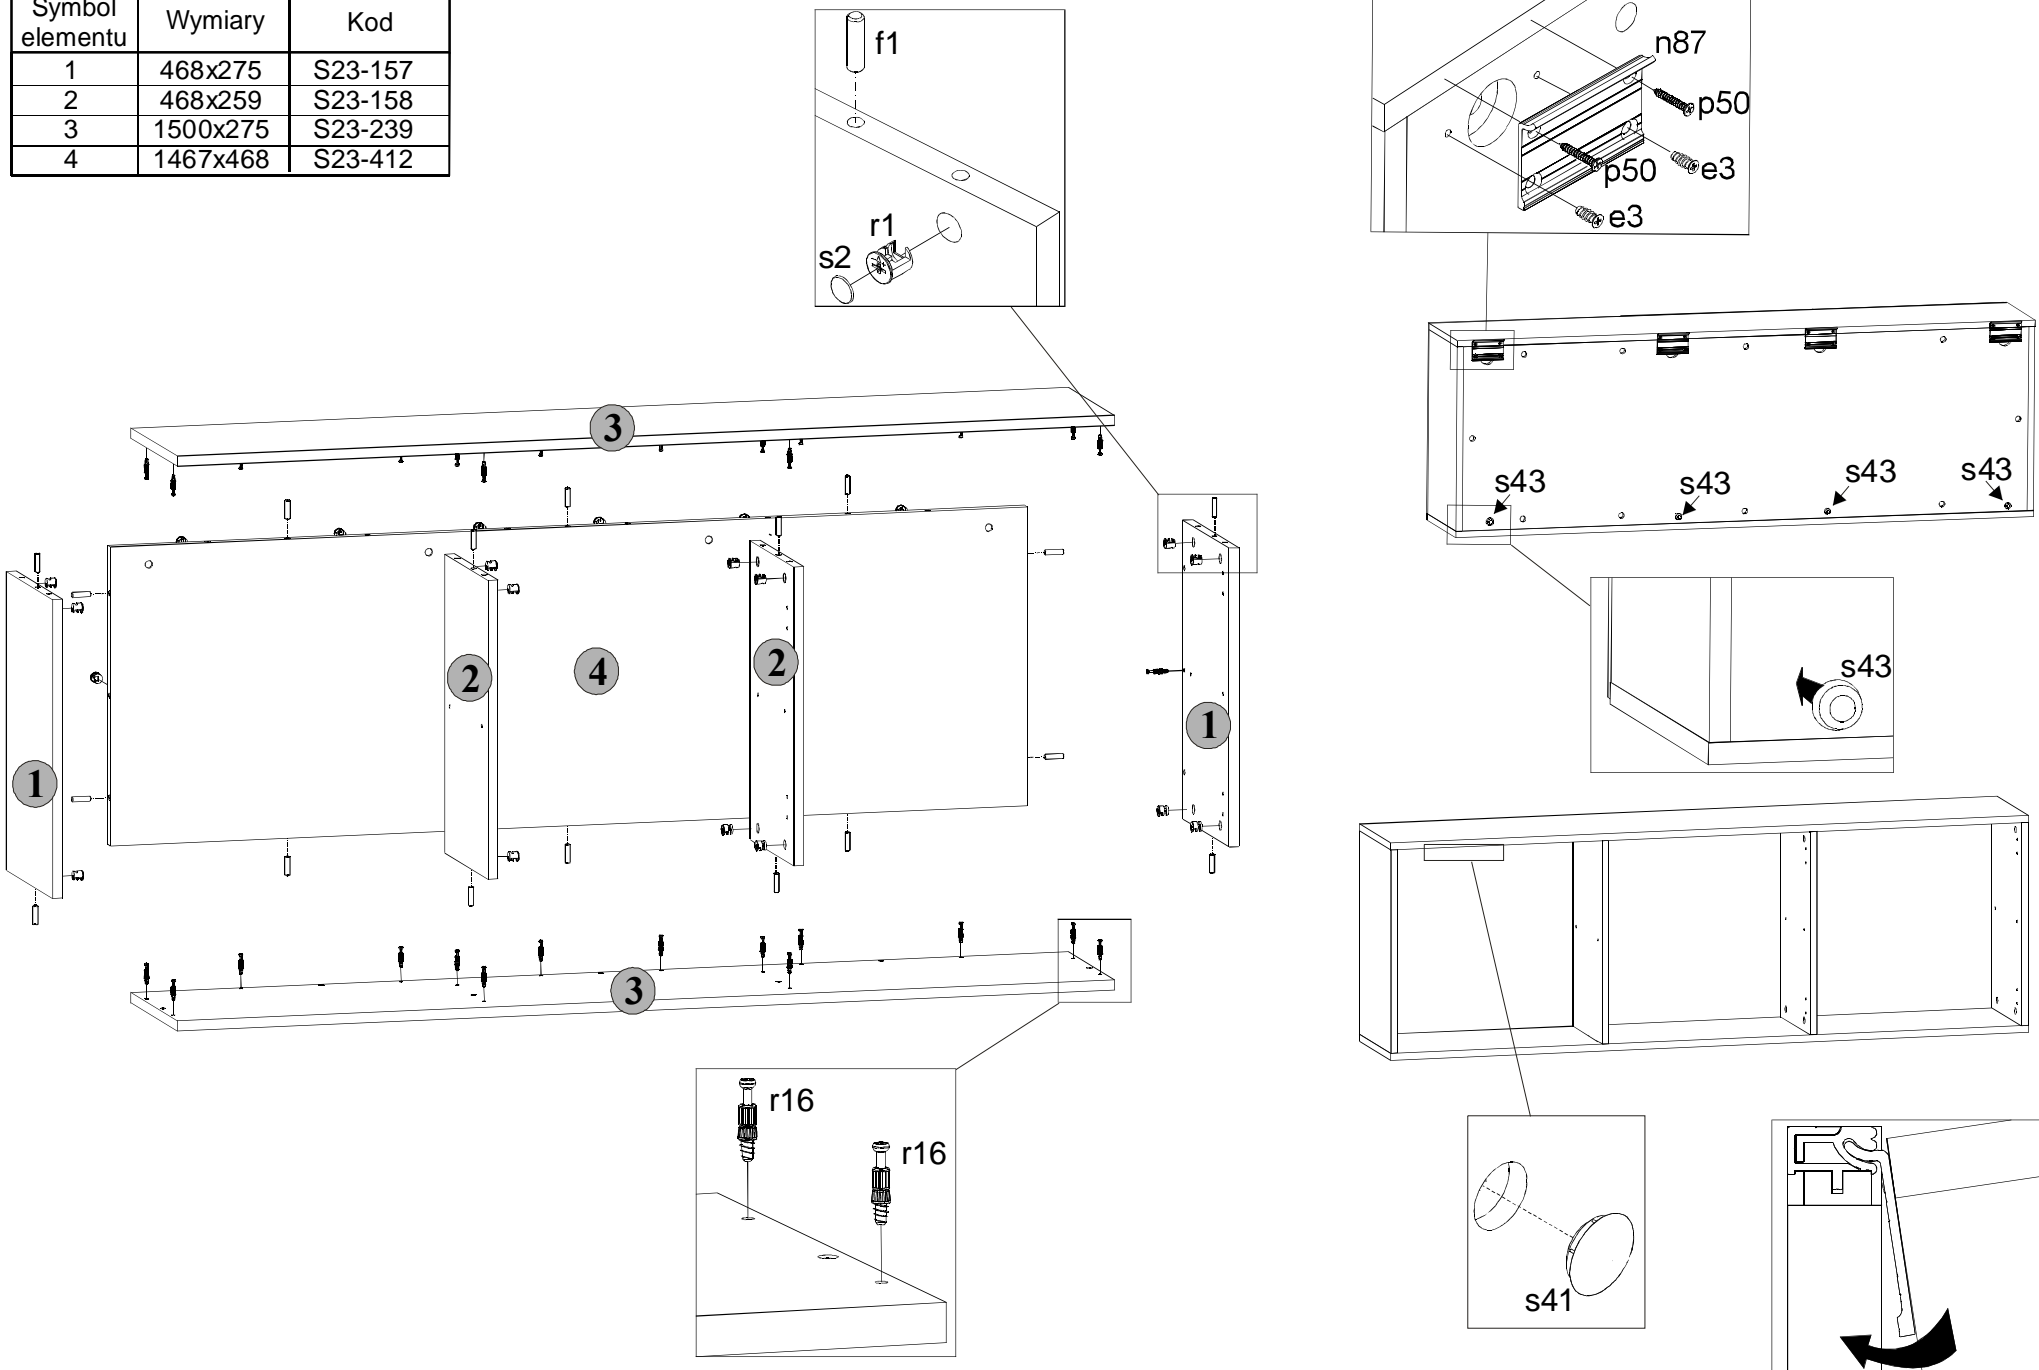

Symbol elementu	Wymiary	Kod
5	481x254	S23-337
6	473x254	S23-338
7	496x496	S23-004
8	496x496	S23-018

Zestawienie akcesoriów

6x		p6	6x		d1
6x		b1	12x		d1
6x		a2			

Regulacja drzwi

P28-S23-a3dprn_a3wpn/5/15-M_INI-KOR01

Symbol elementu	Wymiary	Kod
9	472x250	S23-577
10	464x250	S23-574
11	496x496	S23-054
12	496x496	S23-053

Zestawienie akcesoriów

12x		e2	6x		a23
6x		b9	6x		p39
12x		e3	6x		o27
12x		d12	12x		p44

Regulacja drzwi

Montaż zawiasu

! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

P28-S23-a3dprn_a3wpn/5/15-M_INI-KOR01