

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:





















Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do boków **1,2** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do półki konstrukcyjnej **5** oraz płyty tylnej **6** zamocować mimośrodowo **r1**.
4. Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w37^{CL}** wkrętami **e3**, natomiast do boku **2** prowadnicę **w37^{CR}**.
5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
6. Przykręcić płytę roboczą **3** do półki konstrukcyjnej **5** wkrętami **p42**. Uwaga ! Wyregulować płytę roboczą względem korpusu.
7. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki **k13** wkrętami **p25**.
8. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **7**, ściankę tylną **8**, przednią **9** wraz z dnem szuflady **10** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
 - b) do ścianek bocznych **7** przykręcić wg rys. prowadnicę **w37^{DR}**, **w37^{DL}** wkrętami **p15**.
 - c) do czoła szuflady **11,12** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.
 - d) połączyć czoło szuflady **11,12** wraz ze ścianką przednią **9** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **11,12**.
 - e) wyregulować czoło szuflady **11,12** następnie dokręcić wkręt **j1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

3x  c93¹	3x  c93²	4x  φ7x50 mm e1	18x  φ6x13 mm e3	24x  φ5x50 mm e32	12x  φ8x30 mm f1	6x  M4x20 mm j1
4x  k13	12x  φ2,5x13 mm p15	16x  φ3,5x16 mm p25	4x  φ3,5x25 mm p42	6x  φ4x35 mm p6	6x  φ15x12mm #16 r1	6x  r16
6x  φ21x10mm r31	3x  300 mm w37^{CL}	3x  300 mm w37^{CR}	3x  300 mm w37^{DL}	3x  300 mm w37^{DR}	1x  z1	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

re_set


a3s_6_5

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 58 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39 cm

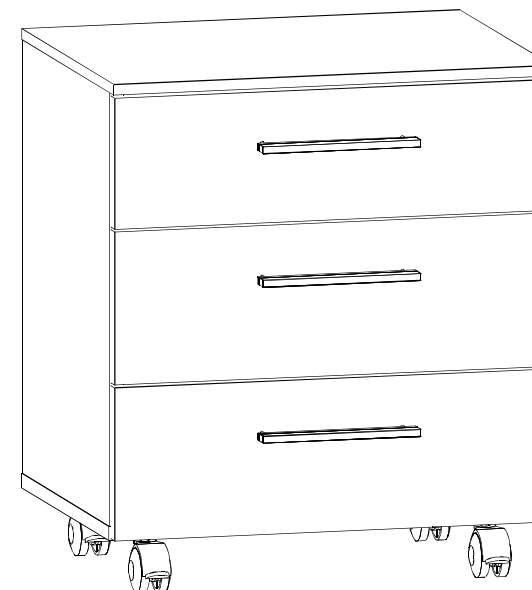

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

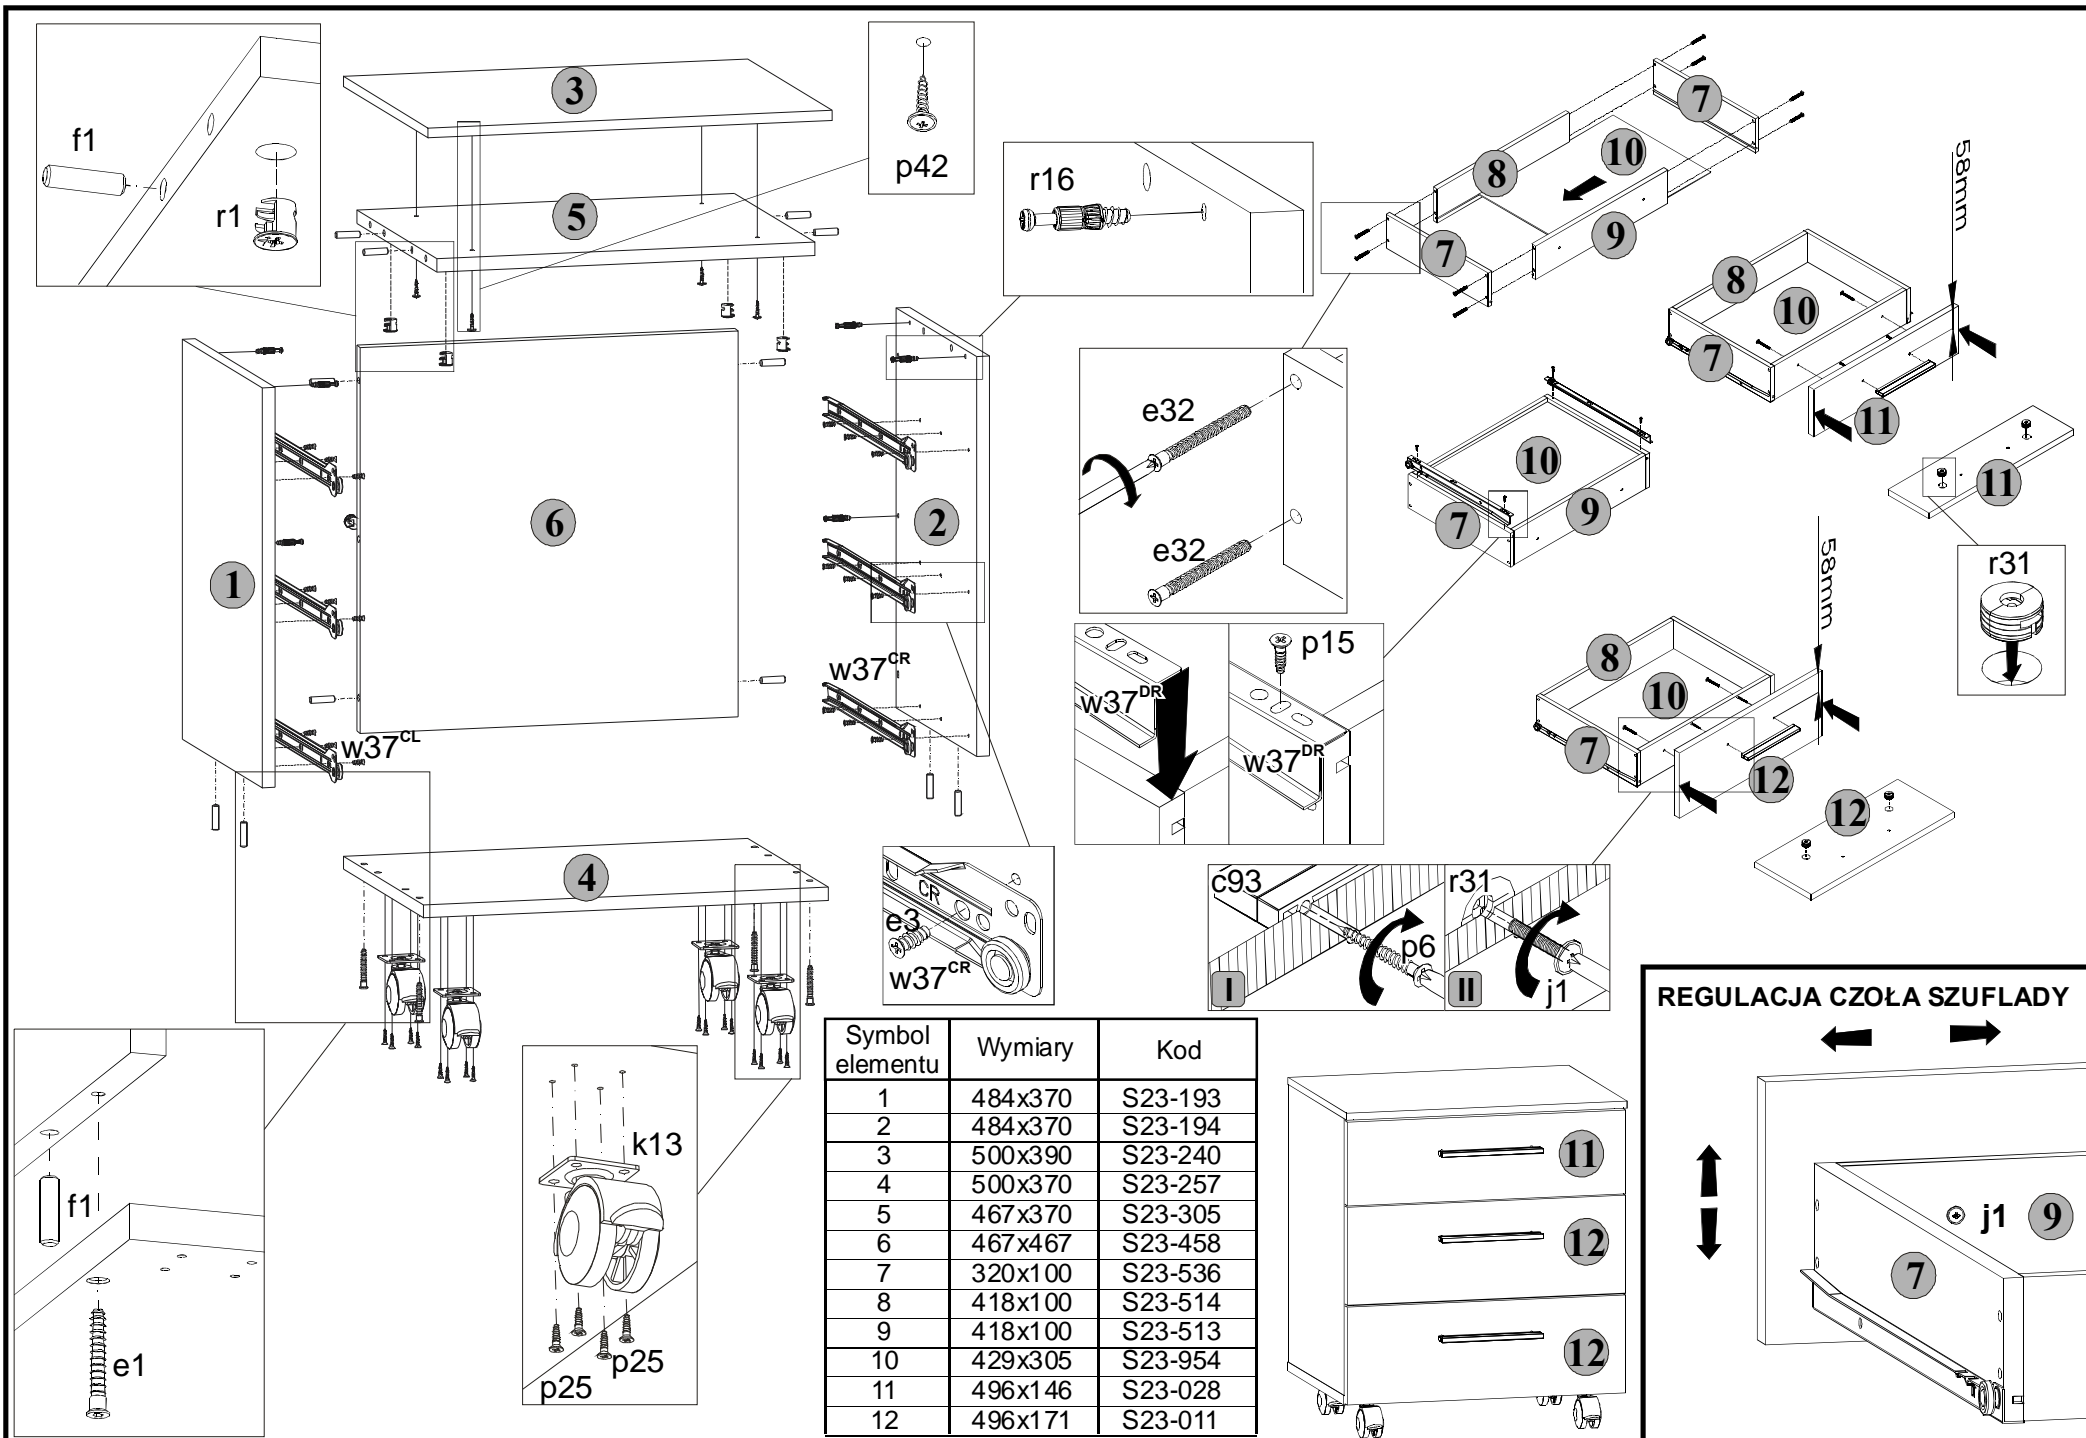

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	484x370	S23-193
2	484x370	S23-194
3	500x390	S23-240
4	500x370	S23-257
5	467x370	S23-305
6	467x467	S23-458
7	320x100	S23-536
8	418x100	S23-514
9	418x100	S23-513
10	429x305	S23-954
11	496x146	S23-028
12	496x171	S23-011

REGULACJA CZOŁA SZUFLADY

