

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do elementów **3,4,7** zamocować mimośrodowo **r1**.

3. Do elementów **1,2,7** wkręcić trzpienie **r16**.

4. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.

5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

6. Przybić ściany tylne **8,9** na obwodzie gwoździkami **l1**.

7. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki:

- z przodu segmentu **k36¹** wkrętami **e31**.

- z tyłu segmentu **k36²** wkrętami **e31**.

- na środku segmentu **k38¹** wkrętem **e2**. Do elementu **k38²** przykręcić **k38²** i wyregulować segment.

8. Do elementu **7** przykręcić płytę roboczą **5** wkrętami **p42**. Uwaga: wyregulować płytę roboczą względem korpusu.

-----**a4d_6_20**-----

9. Do elementów **1,2,3,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b1** i wbić podpórki **d1**.

10. Ułożyć drzwi **12,13** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a2**.

11. Włożyć półki wkładane **10,11** zgodnie z rysunkiem.

12. Zamontować drzwi **12,13** i wyregulować.

13. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.

-----**a4w_6_20**-----

9. Do elementów **1,2,3,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz podpórki **d12** wkrętami **e3**.

















10. Ułożyć drzwi **16,17** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a23** wkrętami **p44**.

11. Włożyć zgodnie z rysunkiem półki szklane **14,15** i dokręcić wkręt zabezpieczający.

12. Zamontować drzwi witryny **16,17** i wyregulować.

13. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  c93¹	4x  c93²	8x  e1 Ø7x50 mm	2x  e2 Ø6,3x13 mm	<table border="1"> <tr><td colspan="2">TITINA ZABEZPIECZANIE</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>OSŁONA OCHRONIENIA REZTA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ZABEZPIECZENIE PASKA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>DAS SICHERU</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BRANDE DE SURETE</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>THE ANTI TOPPLE DEVICE</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BEZPEČENIA TRÁSKA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>INNEFÖRÖ SÄLLAG</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BANDA DE SEGURANTA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>TRIFEDGÖPHÄLLTÄRNING REHTA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>DOCHRANNA PÁSKA</td></tr> </table>		TITINA ZABEZPIECZANIE		<input type="checkbox"/>	OSŁONA OCHRONIENIA REZTA	<input type="checkbox"/>	ZABEZPIECZENIE PASKA	<input type="checkbox"/>	DAS SICHERU	<input type="checkbox"/>	BRANDE DE SURETE	<input type="checkbox"/>	THE ANTI TOPPLE DEVICE	<input type="checkbox"/>	BEZPEČENIA TRÁSKA	<input type="checkbox"/>	INNEFÖRÖ SÄLLAG	<input type="checkbox"/>	BANDA DE SEGURANTA	<input type="checkbox"/>	TRIFEDGÖPHÄLLTÄRNING REHTA	<input type="checkbox"/>	DOCHRANNA PÁSKA
TITINA ZABEZPIECZANIE																											
<input type="checkbox"/>	OSŁONA OCHRONIENIA REZTA																										
<input type="checkbox"/>	ZABEZPIECZENIE PASKA																										
<input type="checkbox"/>	DAS SICHERU																										
<input type="checkbox"/>	BRANDE DE SURETE																										
<input type="checkbox"/>	THE ANTI TOPPLE DEVICE																										
<input type="checkbox"/>	BEZPEČENIA TRÁSKA																										
<input type="checkbox"/>	INNEFÖRÖ SÄLLAG																										
<input type="checkbox"/>	BANDA DE SEGURANTA																										
<input type="checkbox"/>	TRIFEDGÖPHÄLLTÄRNING REHTA																										
<input type="checkbox"/>	DOCHRANNA PÁSKA																										
16x  e31 Ø6x22 mm	16x  f1 Ø8x30 mm	2x  k36¹	2x  k36²	2x  k38¹	2x  k38²																						
70x  l1	10x  p42 Ø3,5x25 mm	8x  r1 Ø15x12mm #16	8x  r16	4x  s2 Ø16	1x  z1																						

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu


re_set

a4d_6_20


a4w_6_20

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 200 cm, WYSOKOŚĆ: 61,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

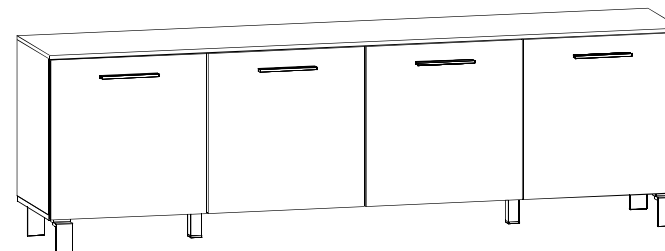





BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

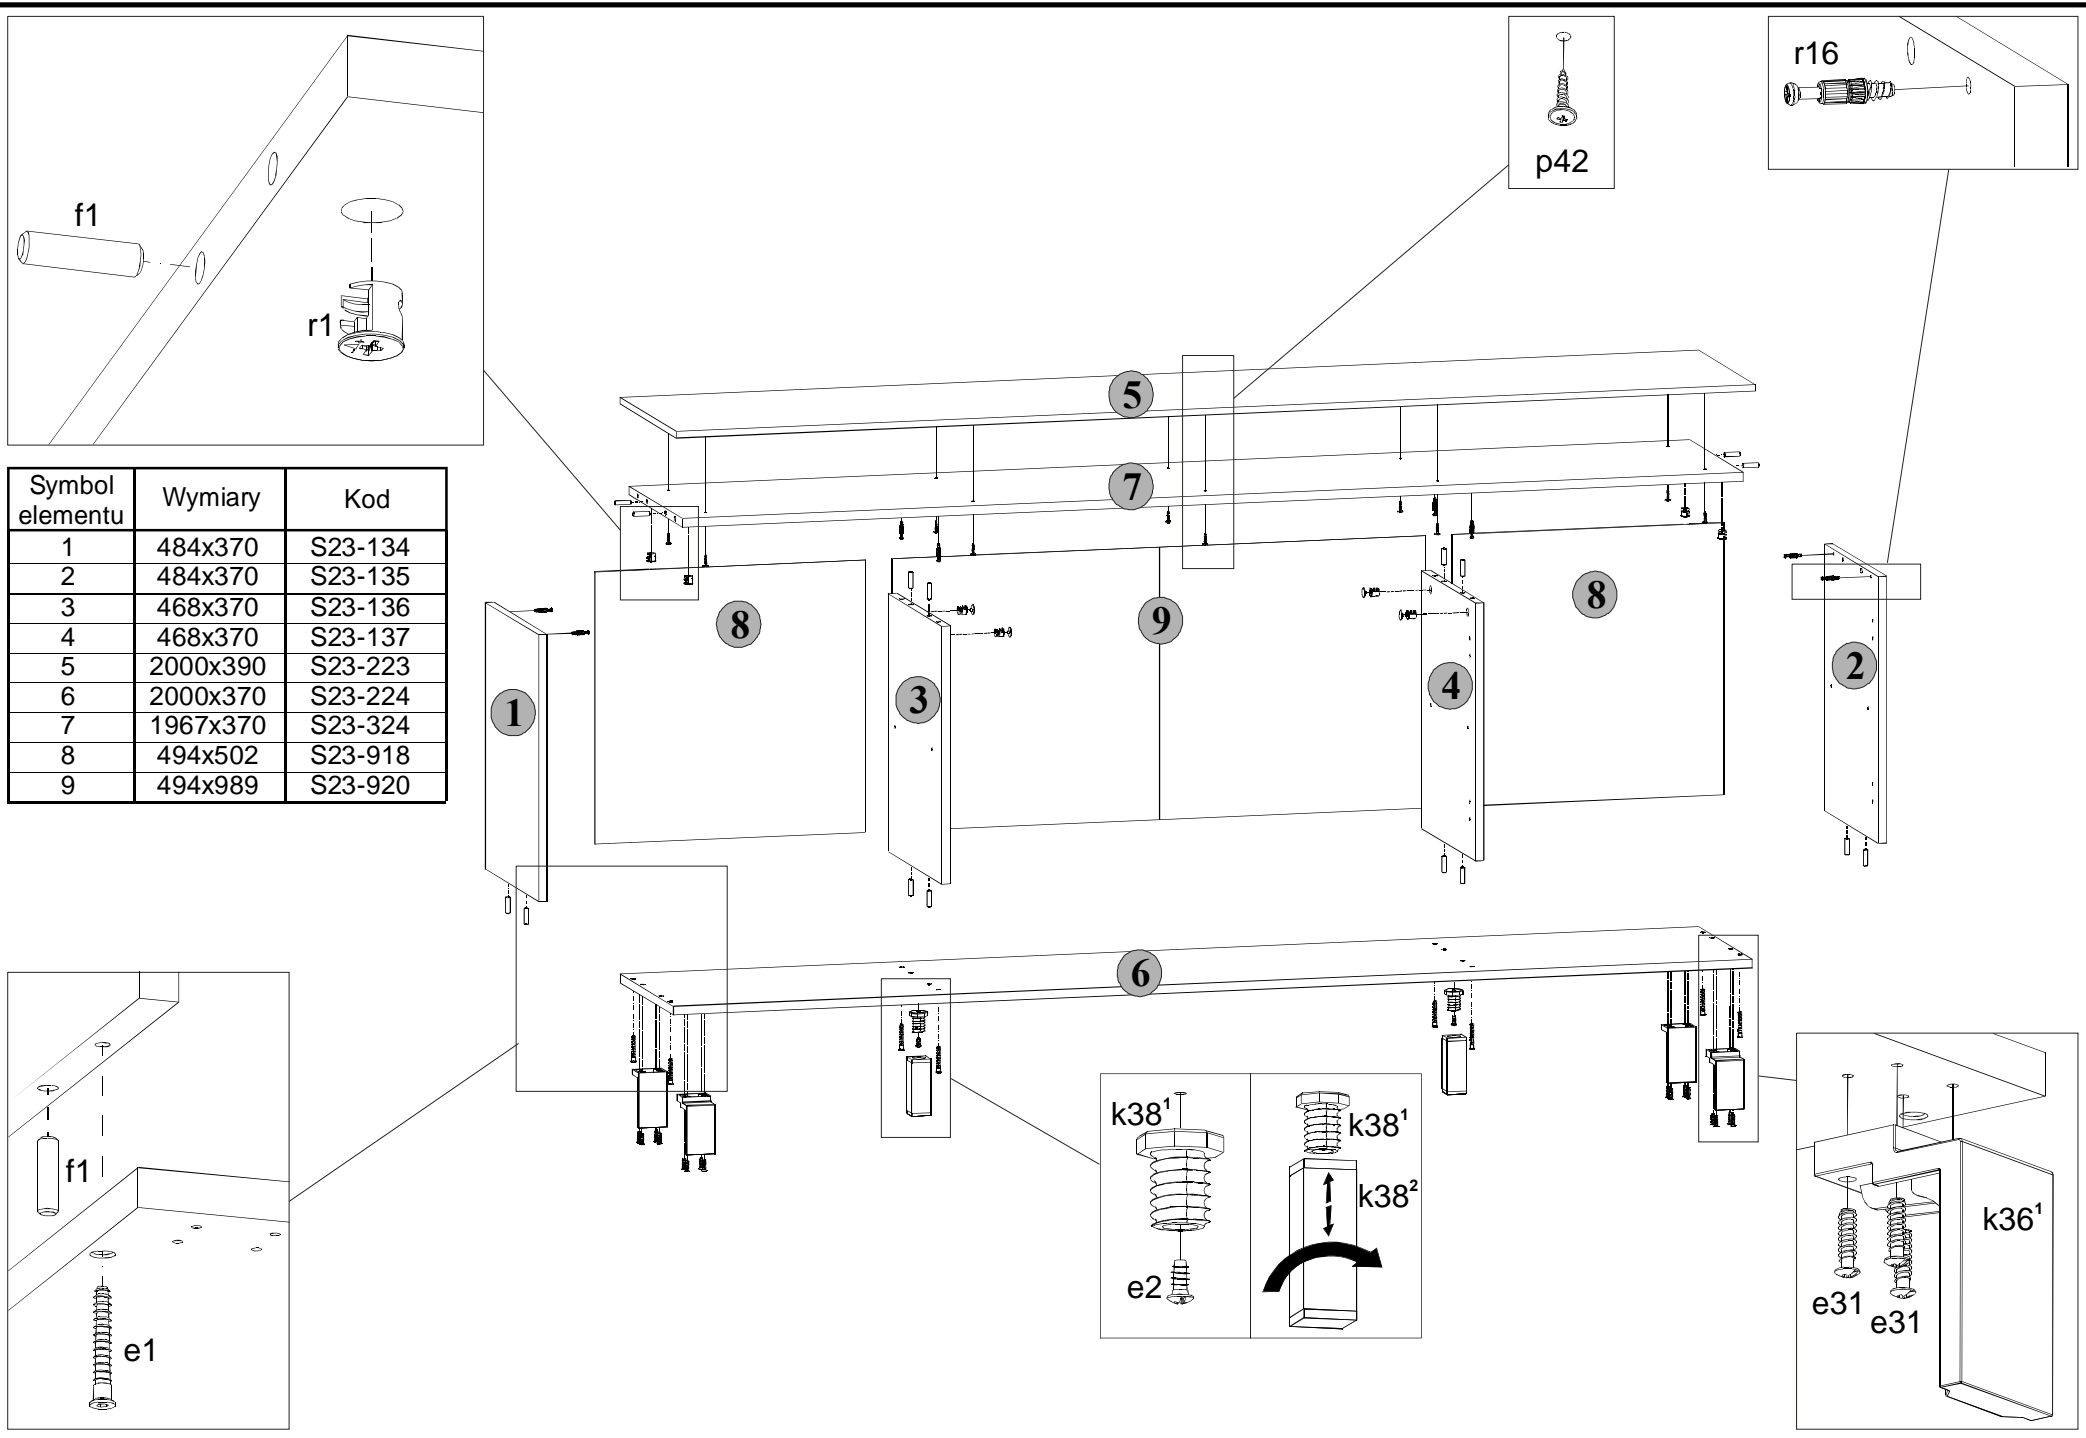


Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	484x370	S23-134
2	484x370	S23-135
3	468x370	S23-136
4	468x370	S23-137
5	2000x390	S23-223
6	2000x370	S23-224
7	1967x370	S23-324
8	494x502	S23-918
9	494x989	S23-920

a4d_6_20

Symbol elementu	Wymiary	Kod
10	481x365	S23-322
11	973x365	S23-325
12	496x496	S23-004
13	496x496	S23-018

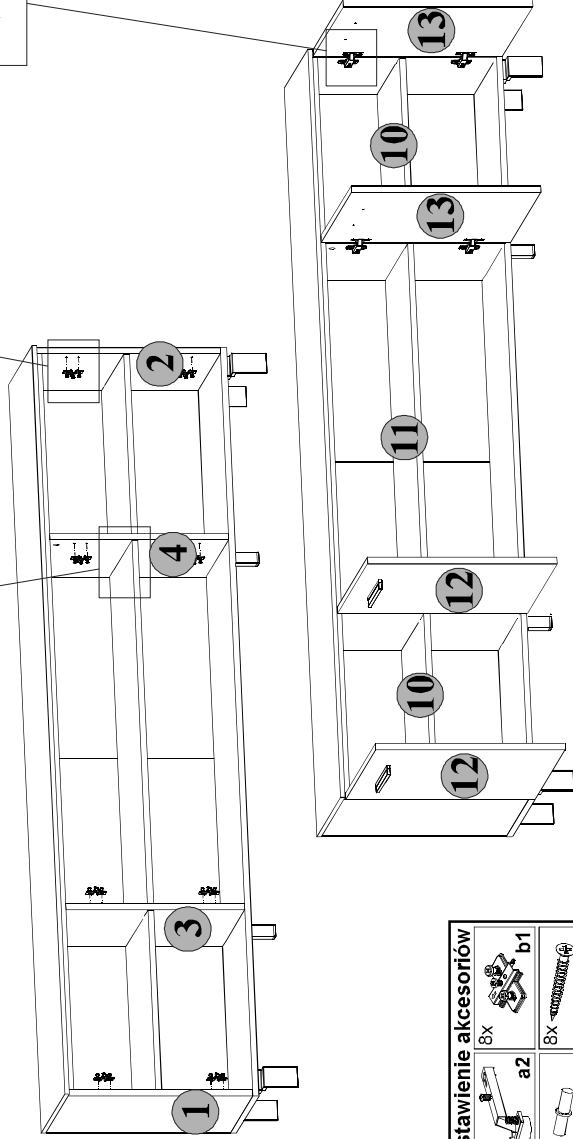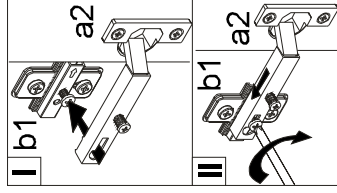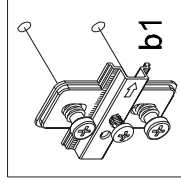


Regulacja drzwi

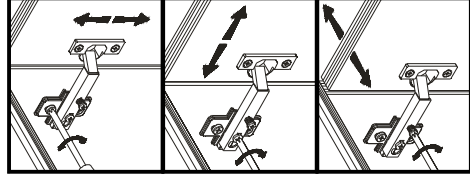



Zestawienie akcesoriów	
8x	8x
12x	
$\phi 6,7$ mm	$\phi 4,35$ mm

P28-S23-a4d_a4w/6/20-M_IN1-KOR01




a4w_6_20

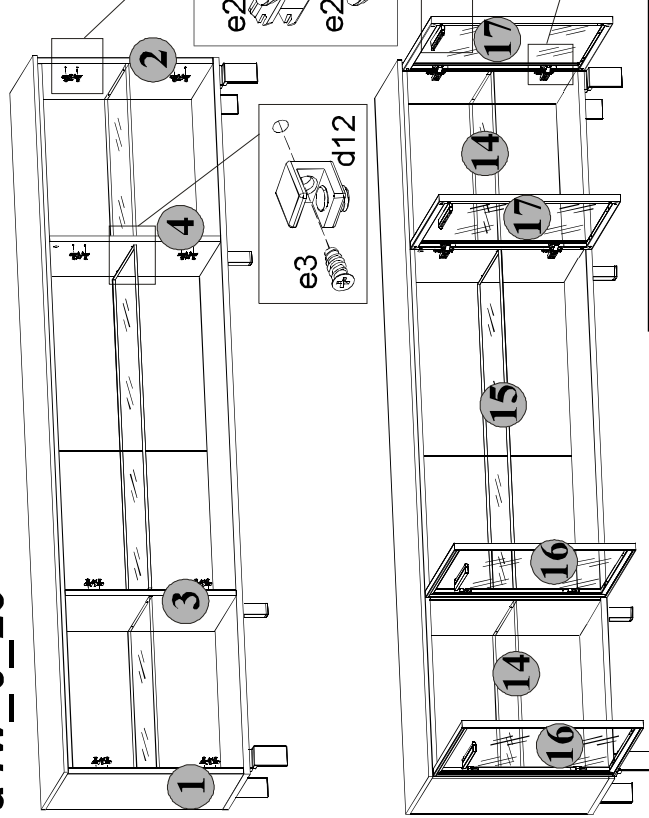


Montaż zawiasu

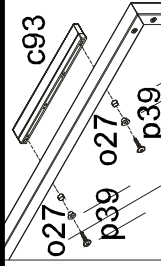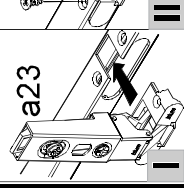

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!

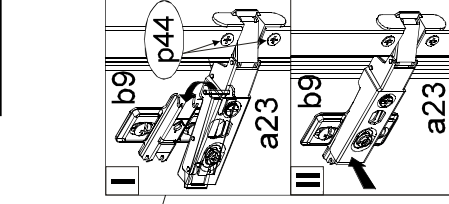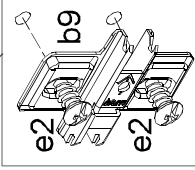

Regulacja drzwi

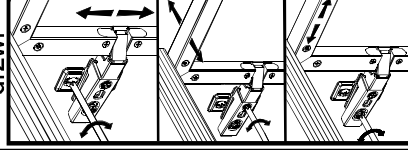

Zestawienie akcesoriów

8x	8x	12x
16x	12x	8x
$\phi 3,3 \times 13$ mm	$\phi 6 \times 12$ mm	$\phi 6,5/10/15/20$ mm
16x	8x	
$\phi 3,5 \times 5$ mm	$\phi 4,2/5$ mm	

Symbol elementu	Wymiary	Kod
14	472x365	S23-556
15	964x365	S23-563
16	496x496	S23-053
17	496x496	S23-054

P28-S23-a4d_a4w/6/20-M_IN1-KOR01