

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:
























Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.














1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do boków **1,2** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do półki konstrukcyjnej **5** zamocować mimośrodowo **r1**.
4. Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w45^{CL}** wkrętami **e3**, natomiast do boku **2** prowadnicę **w45^{CR}**.
5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić ścianę tylną **10** na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki: z przodu segmentu **k36^f** wkrętami **e31** natomiast z tyłu segmentu **k36^r**.
9. Przykręcić płytę roboczą **3** do półki konstrukcyjnej **5** wkrętami **p42**. Uwaga: wyregulować płytę roboczą względem korpusu.
10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **6**, ściankę tylną **8**, przednią **7** wraz z dnem szuflady **9** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
 - b) do ścianek bocznych **6** przykręcić wg rys. prowadnice **w45^{DR}**, **w45^{DL}** wkrętami **p15**.
 - c) do czoła szuflady **11** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyt **c93** wkrętami **p6**.
 - d) połączyć czoło szuflady **11** wraz ze ścianką przednią **7** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **11**.
 - e) wyregulować czoło szuflady **11** następnie dokręcić wkręt **j1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

5x  c93¹	5x  c93²	4x  e1 φ7x50 mm	30x  e3 φ6x13 mm	16x  e31 φ6x22 mm	40x  e32 φ5x50 mm
8x  f1 φ8x30 mm	10x  j1 M4x20 mm	2x  k36^f	2x  k36^r	30x  l1	20x  p15 φ2,5x13 mm
4x  p42 φ3,5x25 mm	10x  p6 φ4x35 mm	4x  r1 φ15x12mm #16	4x  r16	10x  r31 φ21x10mm	2x  s2 φ16
5x  w45^{CL} 350 mm	5x  w45^{CR} 350 mm	5x  w45^{DL} 350 mm	5x  w45^{DR} 350 mm	1x  z1	

	TASMA ZABEZPIECZAJĄCA
	OBESZONACZERHA REHTA
	ZAJMJUJICI PASKA
	DAS BICHERU
	BANDE DE SURETE
	THE ANTI-TOPPLE DEVICE
	ZASTITNA TRAKA
	BIZTOSITO SZALAG
	BANDA DE SIGURANTA
	PRIEDOZHRAJITELNYH REHTA
	OCHRANNÁ PÁSKA
	1x p38
	1x n26

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

re_set

a5s_11_5

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 111,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

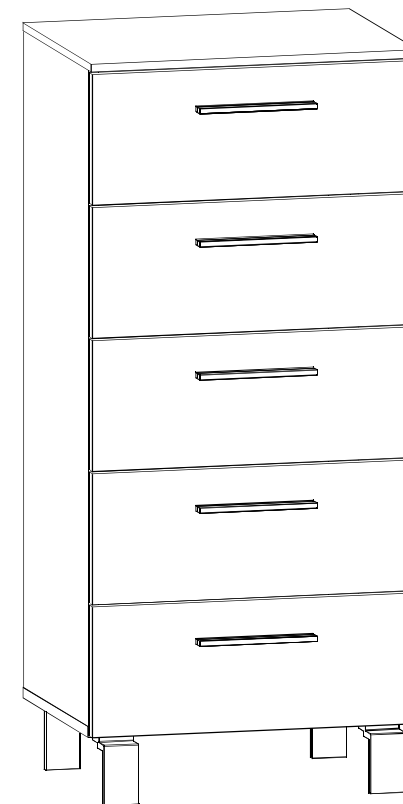

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

