

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 6 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f9**.  
**Uwaga:** Niewłaściwe użycie kołków **f9 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 6 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1** zamocować mimośrodowo **r15** oraz wkręcić trzpienie **r16**.
3. Do wieńca górnego i dolnego **3** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do płyt tylnych **5** zamocować mimośrodowo **r1**.
5. Do półek konstrukcyjnych **4** wbić kołki **f36** zgodnie z rysunkiem (tak aby wystawał tyle samo z jednej i drugiej strony półki)
6. Złożyć zgodnie z rysunkiem elementy **1,2,4,5**.
7. Złożone elementy **1,2,4,5** połączyć z wieńcami **3** złączami mimośrodowymi **r1** i **r15** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Do płyty tylnej **5** zamocować zawieszki **n92** z użyciem wkrętów **e3** i **p61** oraz przykleić elementy **s43**.
9. Zawiesić segment na panelu zgodnie z rysunkiem.  
**Uwaga:** Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania.  
Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x φ6x13 mm <b>e3</b>	36x φ6x30 mm <b>f9</b>	8x φ6x50 mm <b>f36</b>	4x <b>n92</b>	8x φ3,5x1,6 mm <b>p61</b>	12x φ1,5x12mm #16 <b>r1</b>
8x φ12x10,5mm #12 <b>r15</b>	20x <b>r16</b>	8x φ12 <b>s34</b>	4x φ12x4mm <b>s41</b>	4x sąikon φ11x5 mm <b>s43</b>	1x <b>z1</b>

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE

## Instrukcja montażu


# re\_set

# acdpn\_3\_15

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 35 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 18 cm

**Maksymalne obciążenie do 10 kg**

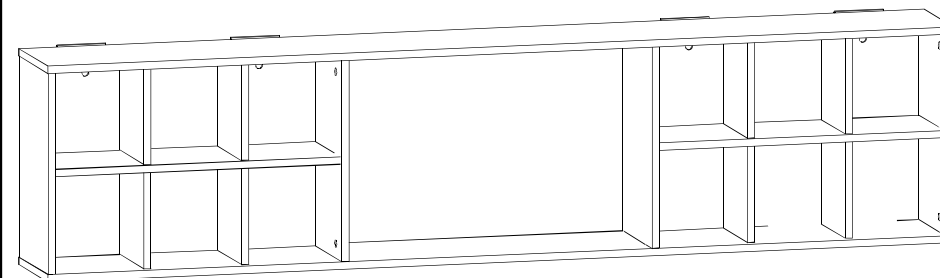

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	326x179	S23-113
2	157x148	S23-114
3	1500x180	S23-211
4	474x155	S23-309
5	474x326	S23-403

