


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: do jednej z półek 4 nie wbijać kołków f1 wg rys!
Uwaga: Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
- Do ścian bocznych **1,2** wkręcić trzpienie **r16**, oraz wbić podpórki **d1**.
- W zależności od opcji, prowadniki zawiasów **b1** należy przykręcić do boku **1** lub **2**.
- Do półek konstrukcyjnych **4** zamocować mimośrodowo **r1**.
- Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Przybić ścianę **6** na obwodzie gwoździkami **l1**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździki będą wbijane.
- Do wieńca dolnego **3** przykręcić nóżki:
 - z przodu segmentu **k36¹** wkrętami **e31**.
 - z tyłu segmentu **k36²** wkrętami **e31**.
- Ułożyć drzwi **7**, na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a2**.
- Zamocować drzwi i wyregulować.
- Do drzwi **7** przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.
- Włożyć półki wkładane **5**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

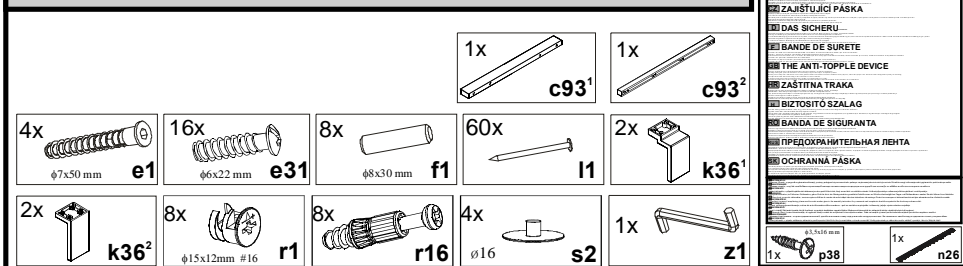

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

re_set



ad_20_5

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 200 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm

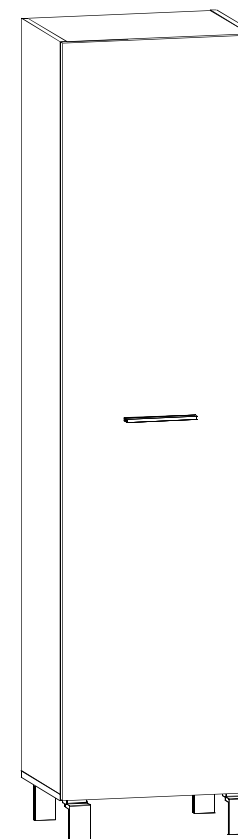

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

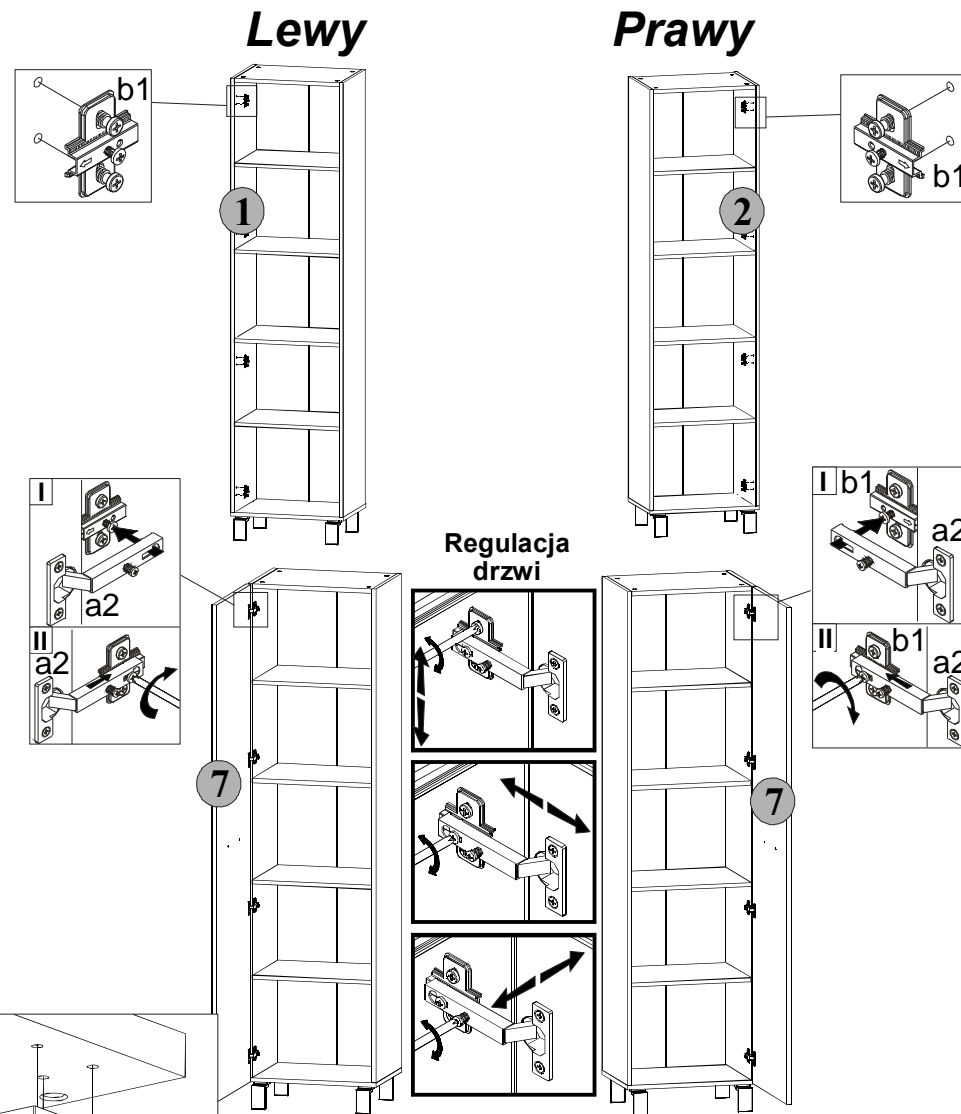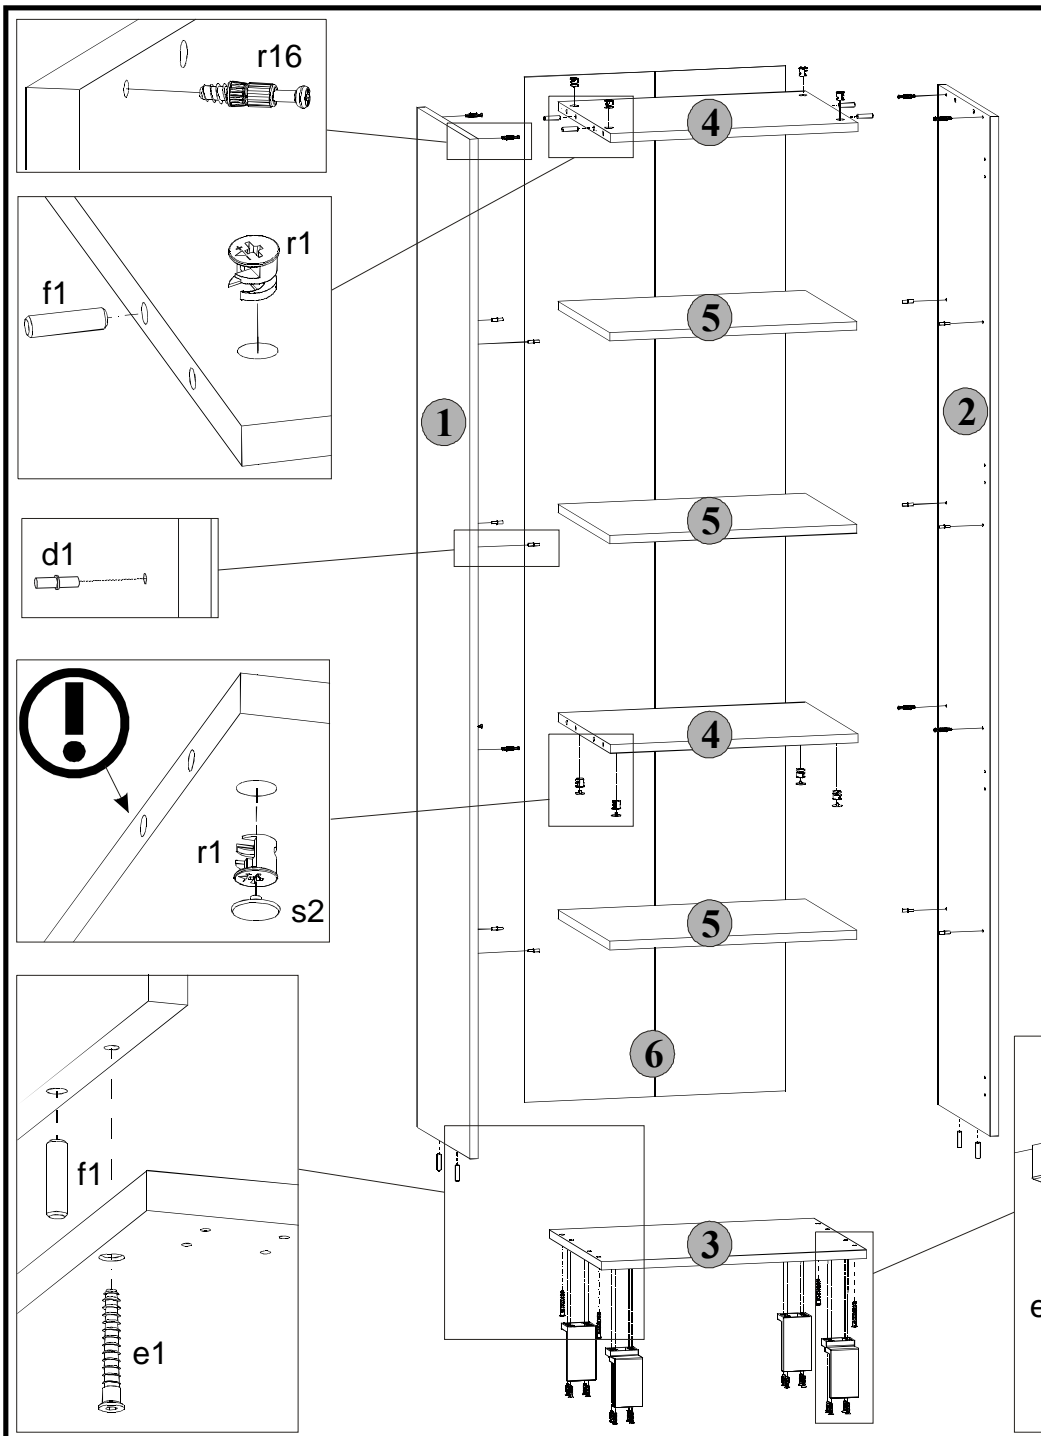

Regulacja drzwi

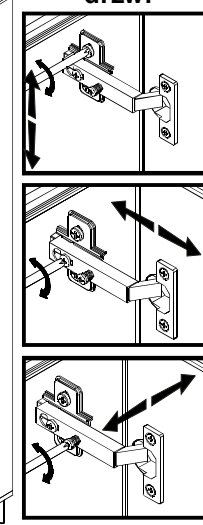

Zestawienie akcesoriów

4x		4x	
12x		2x	
	φ5x17 mm		φ4x35 mm

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1884x370	S23-166
2	1884x370	S23-167
3	500x370	S23-218
4	467x370	S23-328
5	467x365	S23-318
6	1894x493	S23-946
7	1896x496	S23-003