

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie elementu.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

- Do boków **1** zamocować mimośrodowo **r1** i wkręcić trzpienie **r16**.
- Do półek konstrukcyjnych **2** wkręcić trzpienie **r16**.
- Do płyty tylnej **3** zamocować mimośrodowo **r1**.
- Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** za pomocą kluczyka **z1**.
- Do płyty tylnej **3** zamocować zawieszkę **n87** wg. rys. wkrętami **e3** i **p50**.
- Do elementu **3** przykleić odbojnik silikonowy **s43** wg rys.

adpn_5_5

- Do jednego z boków w zależności od opcji (segment prawy lub lewy) przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
- Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a2**.
- Do boków **1** wbić podpórki **d1** włożyć półki wkładane **4**.
- Zamontować drzwi i wyregulować.
- Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p80**.












awpn_5_5

- Do jednego z boków w zależności od opcji (segment prawy lub lewy) przykręcić prowadniki zawiasów **b15** wkrętami **e2**.
- Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
- Do boków **1** przykręcić podpórki **d12** wkrętami **e3**. Włożyć półki szklane **7** i dokręcić wkręt zabezpieczający.
- Zamontować drzwi witryny i wyregulować.
- Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**.

- Zawiesić segment na panelu zgodnie z rysunkiem.

Uwaga: Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania. Mocowanie mebla może wykonać jedynie osoba kompetentna.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x  c93¹	1x  c93²	4x  φ6x13 mm e3	12x  φ8x30 mm f1	2x  n87
4x  φ2,9x24 mm p50	12x  φ15x12mm #16 r1	12x  r16	8x  φ16 s2	2x  silikon φ11x5 mm s43
				1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

re_set


adpn_5_5_LP

awpn_5_5_LP


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 50 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 29,5 cm


adpn_5_5_LP

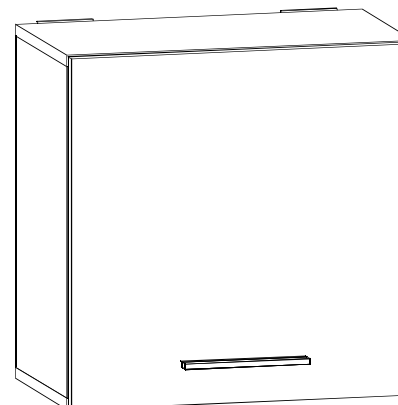

awpn_5_5_LP

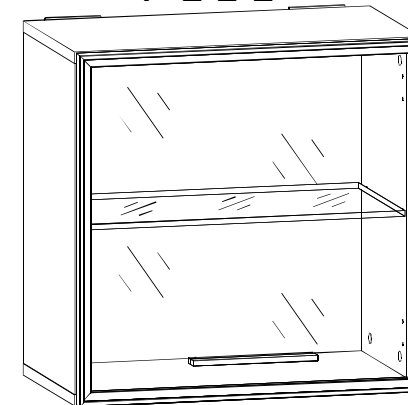


BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

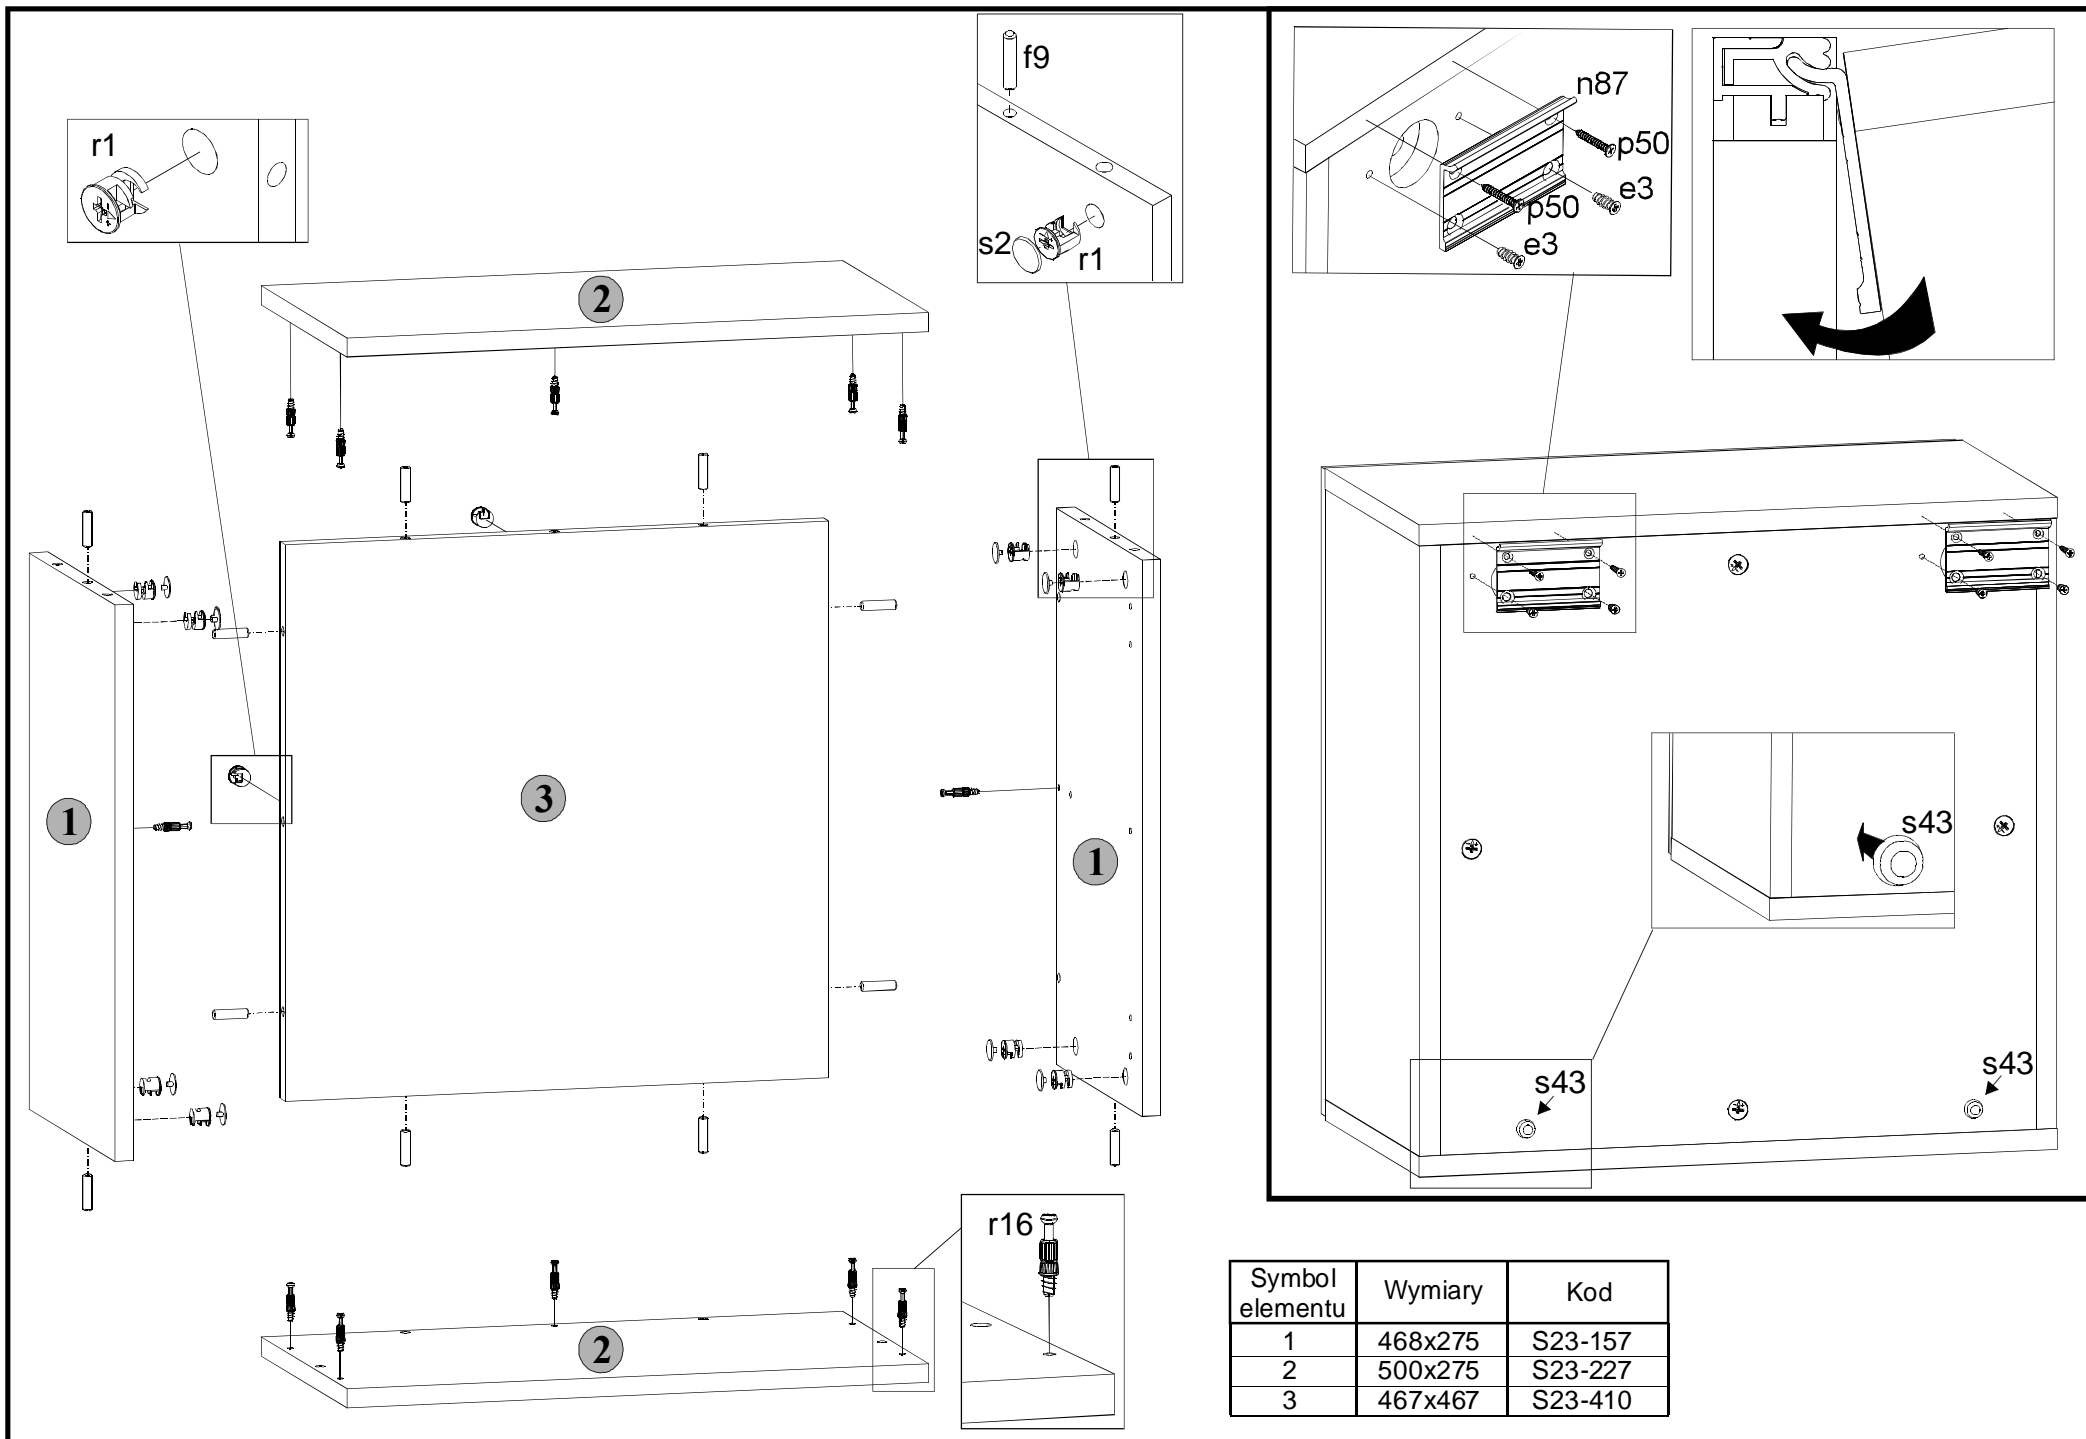


adpn_5_5_L

Symbol elementu	Wymiary	Kod
4	467x254	S23-335
5	496x496	S23-018
6	496x496	S23-004

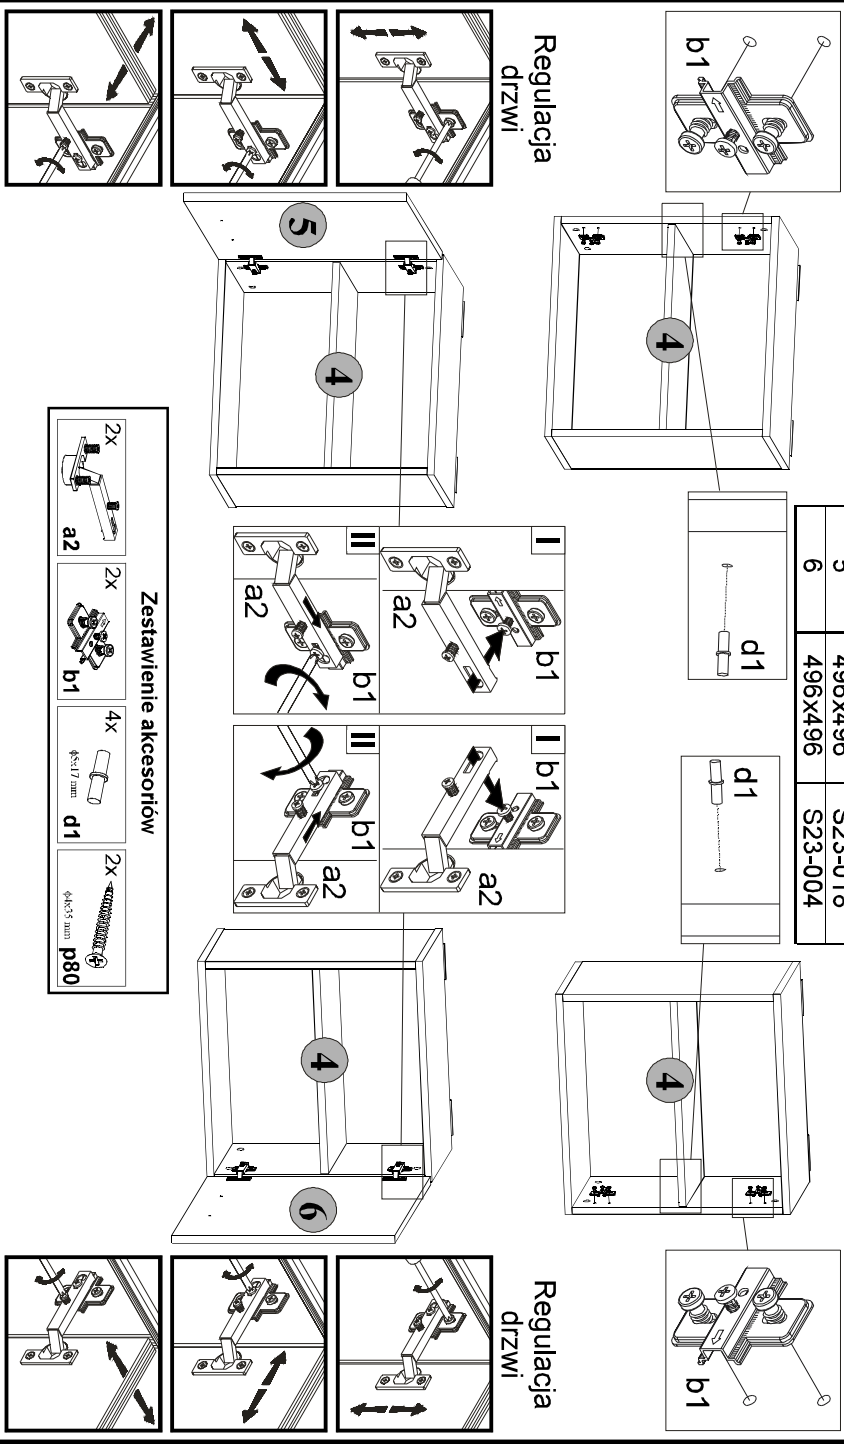


adpn_5_5_P

Symbol elementu	Wymiary	Kod
4	467x254	S23-335
5	496x496	S23-018
6	496x496	S23-004

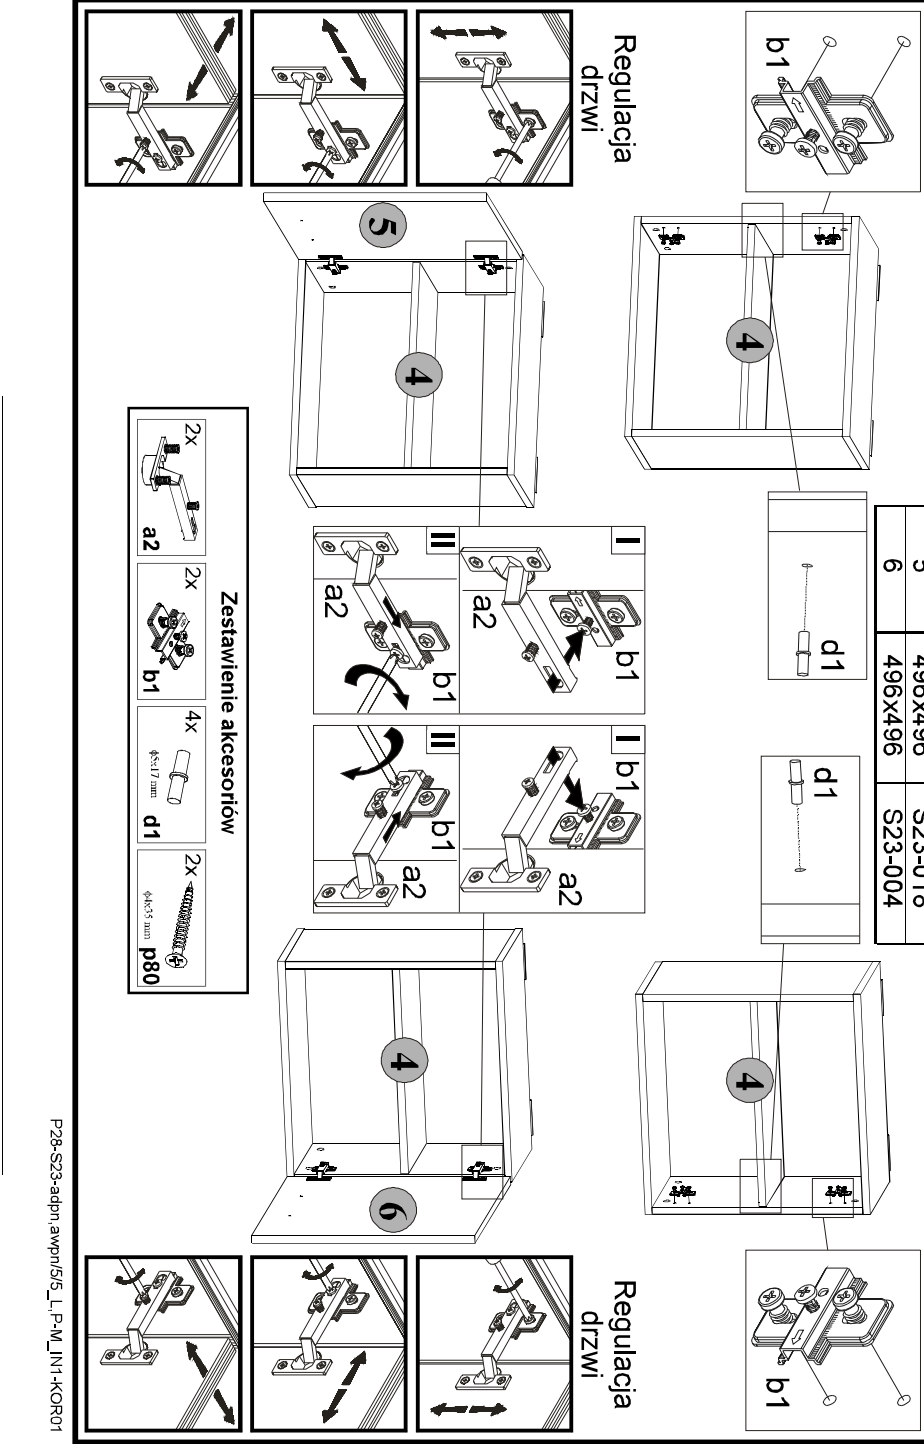


awpn_5_5_L

Symbol elementu	Wymiary	Kod
7	458x250	S23-583
8	496x496	S23-054
9	496x496	S23-053

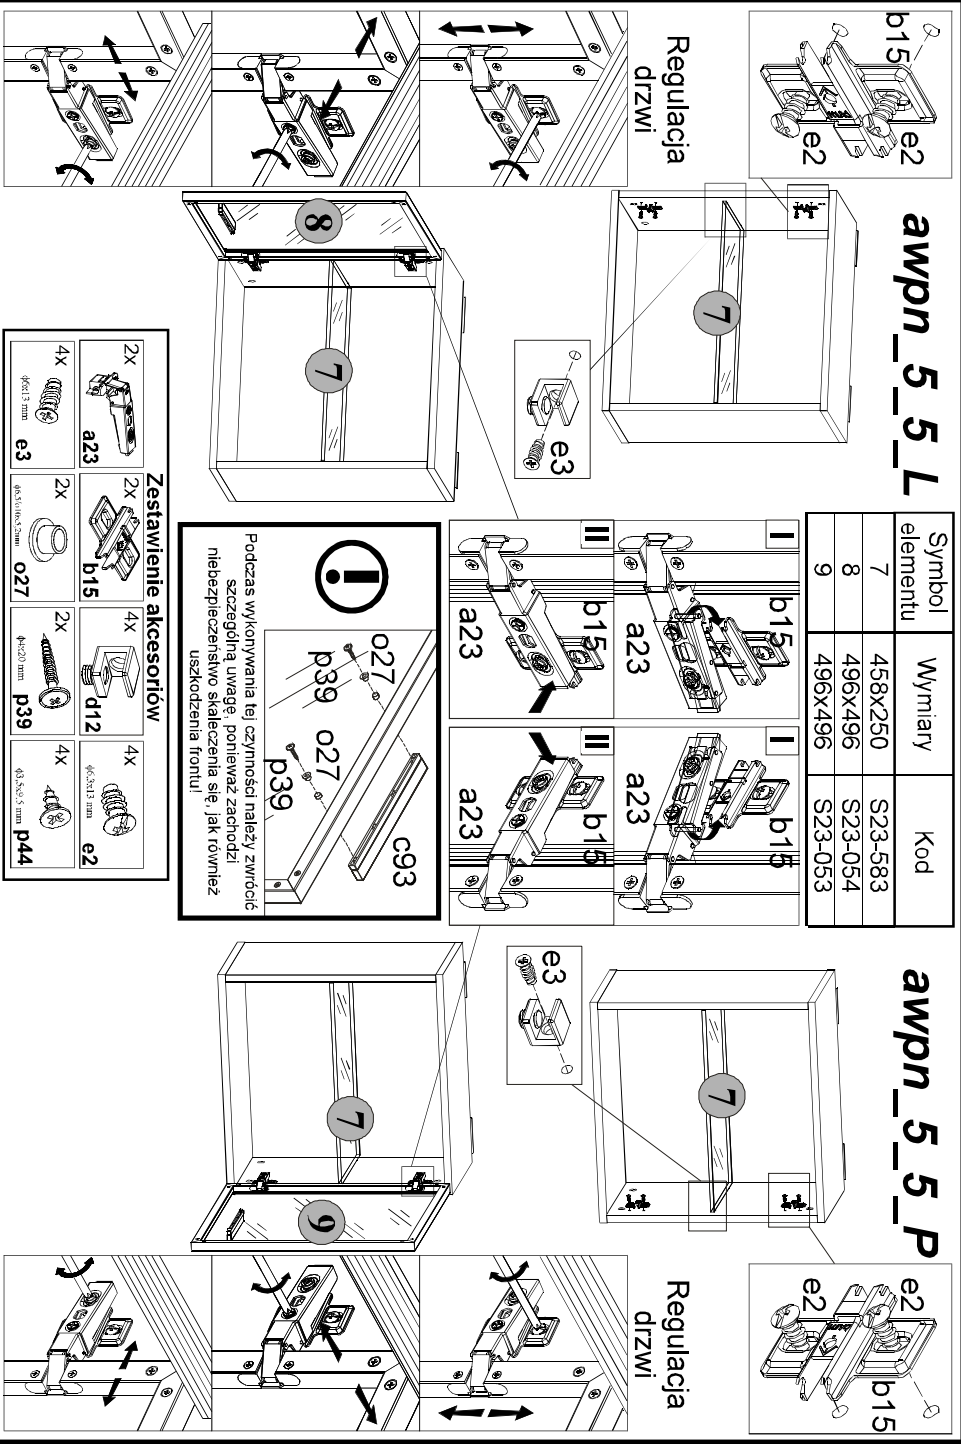

awpn_5_5_P

Symbol elementu	Wymiary	Kod
7	458x250	S23-583
8	496x496	S23-054
9	496x496	S23-053

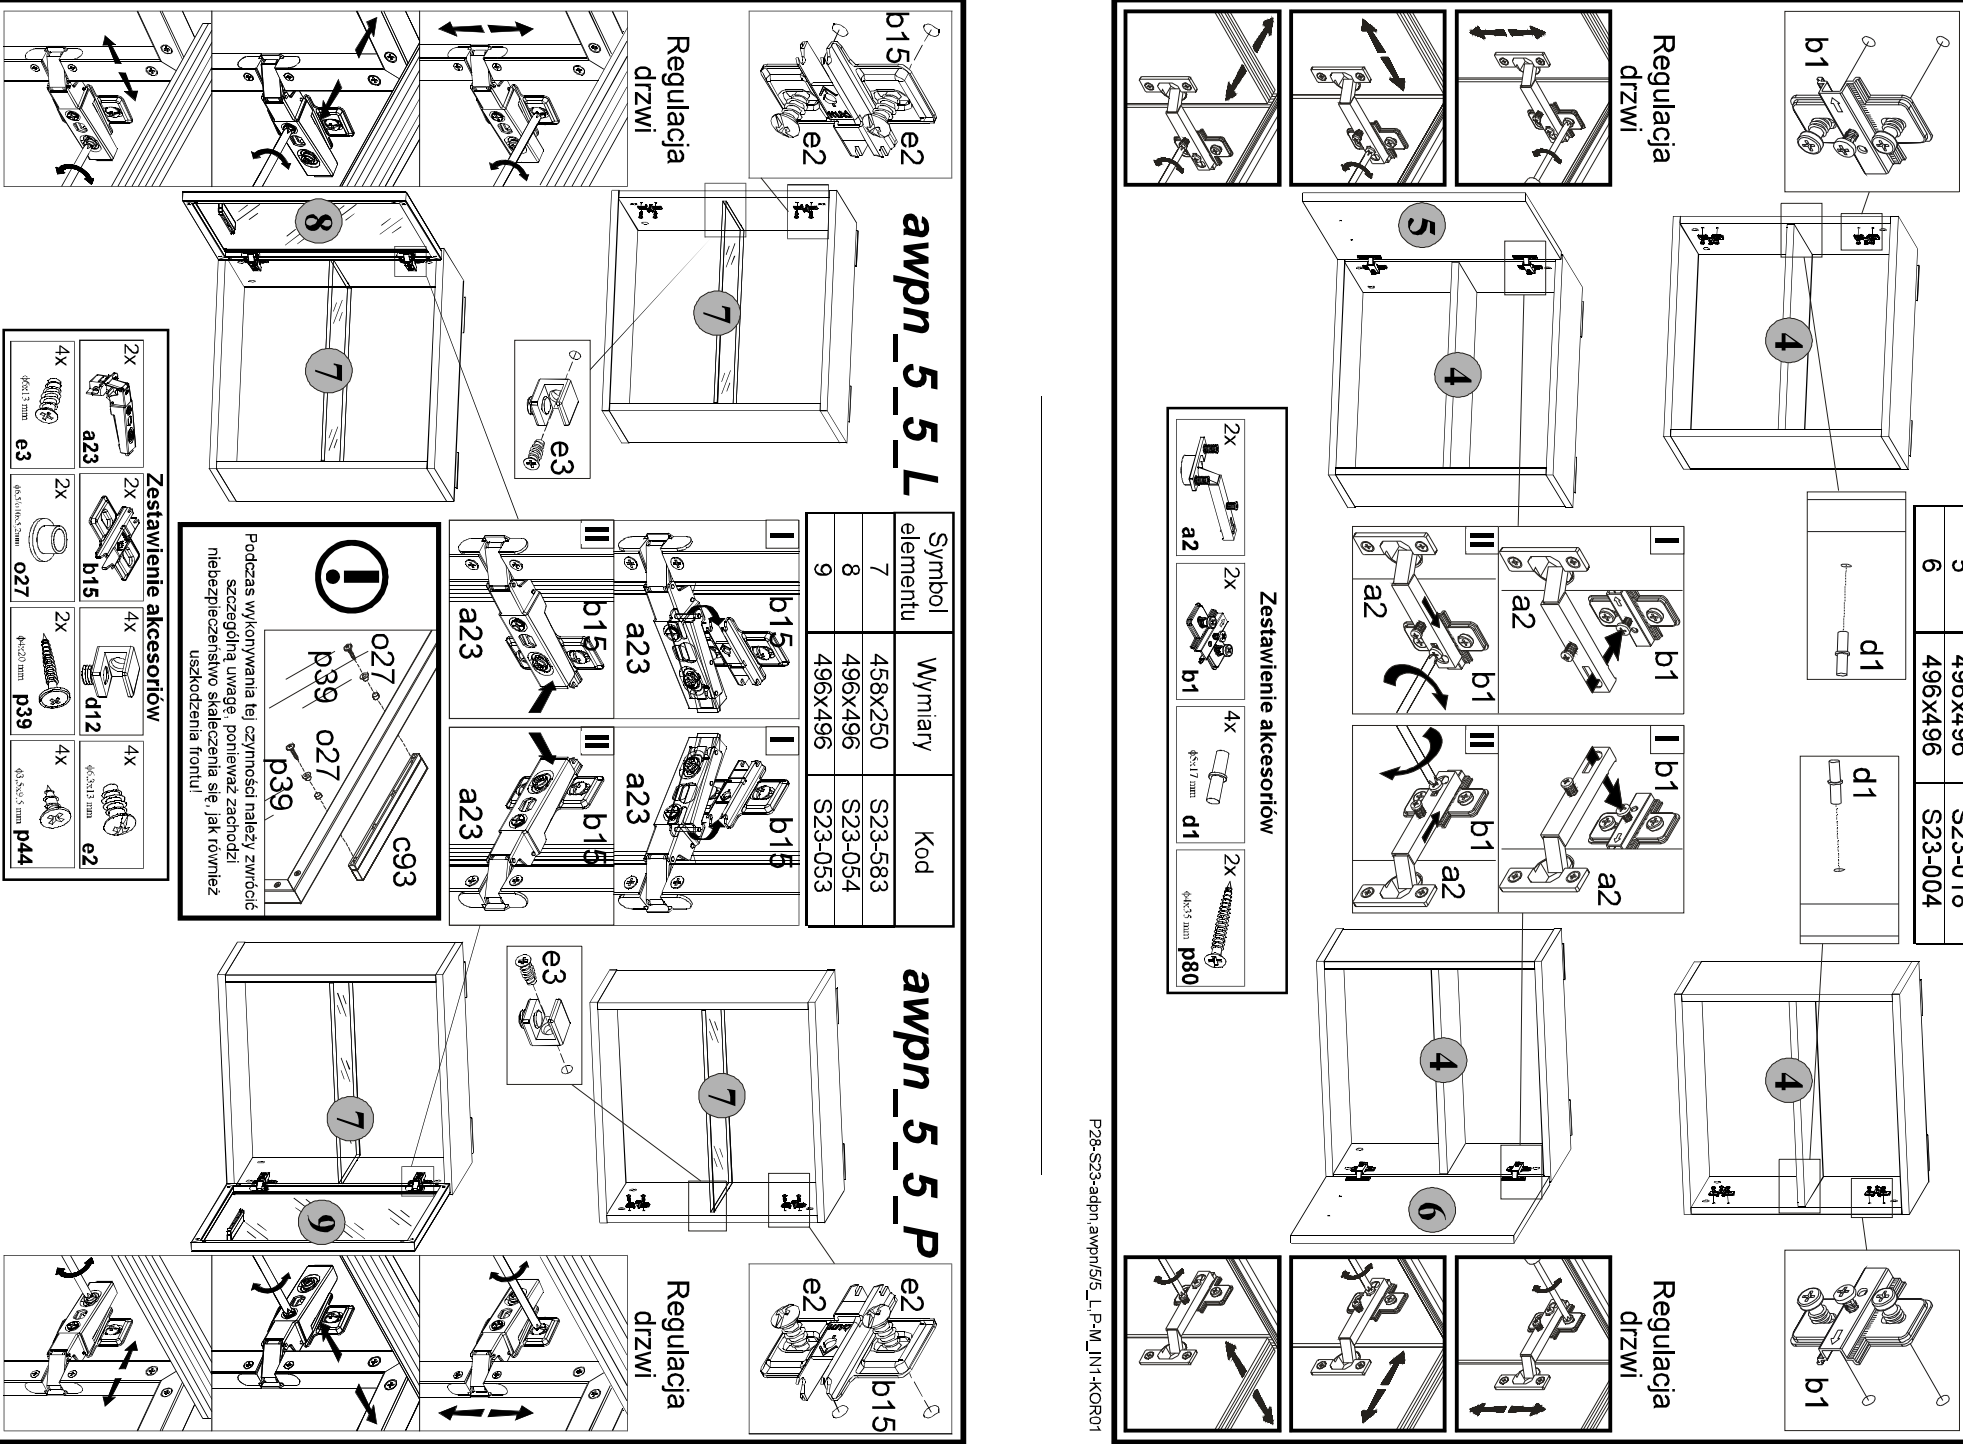

!

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

Zestawienie akcesoriów			
2x		a23	4x
2x		b15	2x
2x		o27	4x
4x		e3	4x
4x		d12	4x
4x		p39	4x
4x		e2	4x
4x		p44	4x