

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 10 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f27**.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków mających stanowić połączenie listwy **3** z blatem **1** wystaje z otworu na długość większą niż 10mm lub któryś z pozostałych kołków wystaje z otworu na długość większą niż 20mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie elementów. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**








2. Do listew **3** zamocować mimośrodowo **r3**.

3. W odpowiednie otwory w blacie **1** wkręcić trzpienie **r16**.

4. Połączyć listwy **3**, i nogi **2** śrubami **j54** (z podkładką **o28**) kluczykiem **z16**.

5. Przymocować blat **1** do zmontowanych elementów **2,3** za pomocą złącza mimośrodowego **r3** kluczykiem **z1**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# re\_set


# alaw\_5\_6

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 65 cm, WYSOKOŚĆ: 50 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 65 cm

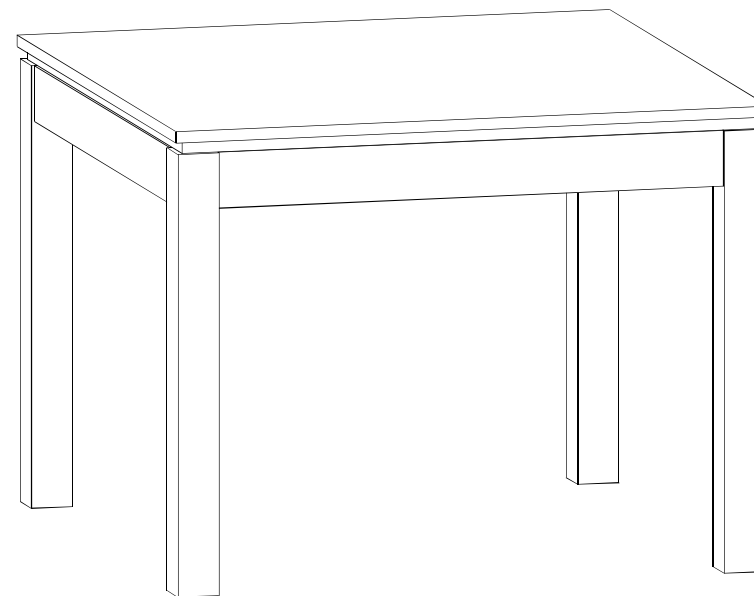

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

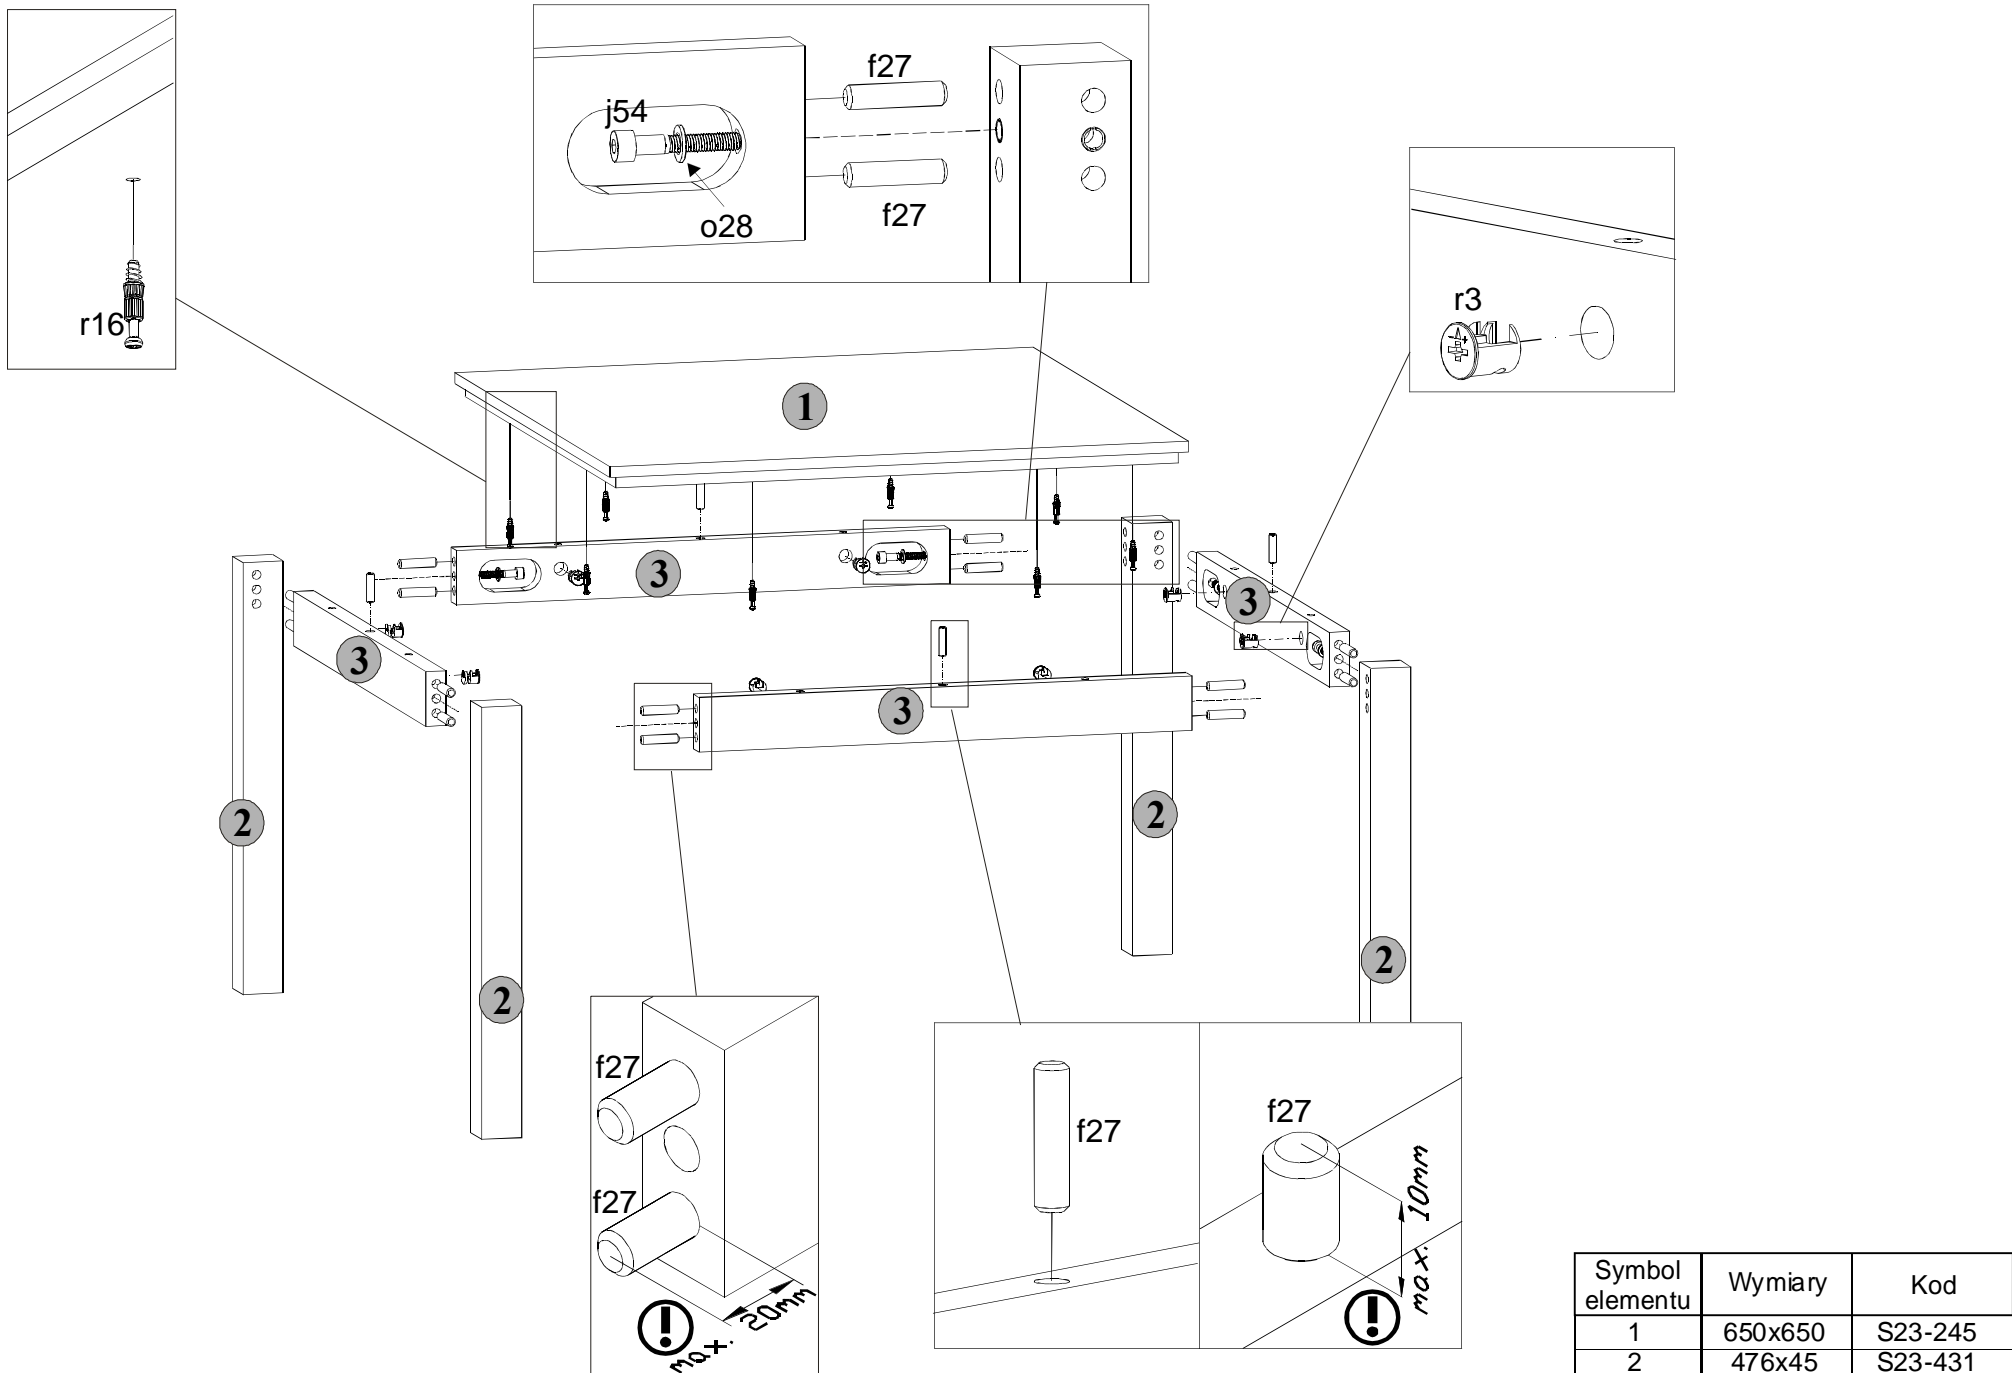

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	650x650	S23-245
2	476x45	S23-431
3	554x60	S23-429