


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
2. Do ścian bocznych **1,2** wkręcić trzpienie **r16** oraz przykręcić podpórki półek szklanych **d12** wkrętami **e3**.
3. Do półki konstrukcyjnej **5** zamocować mimośrodowo **r1** i wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do ścian działowych **3** zamocować mimośrodowo **r1** i przykręcić podpórki półek szklanych **d12** wkrętami **e3**.
5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1** i złączem mimośrodowym **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić ściany tylne **7,8** na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki:
 - z przodu segmentu **k36¹** wkrętami **e31**.
 - z tyłu segmentu **k36²** wkrętami **e31**.
 - na środku segmentu **k38** wkrętem **e2**. Do elementu **k38¹** przykręcić element **k38²** i wyregulować segment.
9. Zamocować półki szklane **6**. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

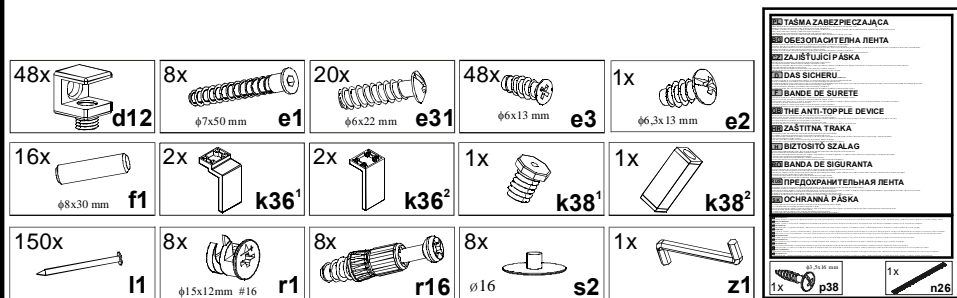

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

re_set


ao_20_15

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 149,5 cm, WYSOKOŚĆ: 200 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 31 cm

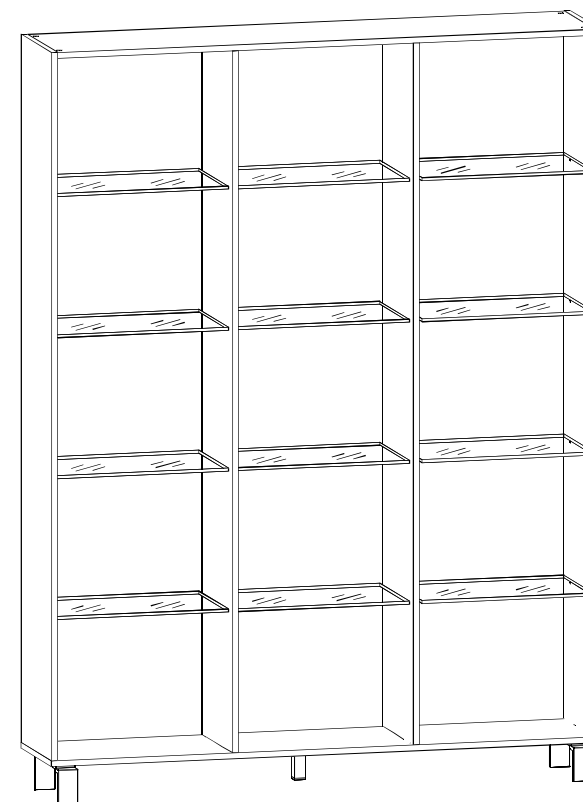

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

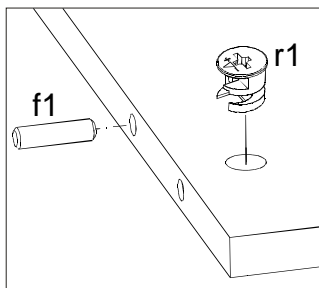

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|----------|---------|
| 1 | 1884x306 | S23-126 |
| 2 | 1884x306 | S23-127 |
| 3 | 1867x306 | S23-128 |
| 4 | 1493x306 | S23-215 |
| 5 | 1460x306 | S23-315 |
| 6 | 467x300 | S23-554 |
| 7 | 1894x496 | S23-906 |
| 8 | 1894x492 | S23-910 |

