

UWAGA:

Uwaga! Przymocować segment do ściany. Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem (zerwaniem) mebla podczas użytkowania.

Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.





Informacje dotyczące właściwego montażu systemu ściennego

1. Panel na którym będą wieszane elementy musi być bezwzględnie pionowy. W razie krzywej ściany zastosować podkładki dystansowe.
2. Profile, które mają być przykręcane do ściany muszą być proste. Jeśli ściana jest wklęsła lub wypukła, przy montażu tych profili należy zastosować podkładki dystansowe.
3. Po nawierceniu otworów oczyścić profil z zanieczyszczeń.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W miejscu zamontowania segmentu, przyłożyć listwę aluminiową **6**, zaznaczyć miejsca pod otwory i wywiercić otwory o średnicy 8 mm,
 - a) wbić kołki rozporowe **f34**.
 - b) przykręcić listwę aluminiową **6** za pomocą wkrętów **p76**. **Uwaga!** Należy zwrócić uwagę na właściwe wypoziomowanie listwy.
2. Włożyć płytę **2** a następnie nałożyć, zaznaczyć, wywiercić otwory $\varnothing 8$ mm i przykręcić listwę **5** z elementem **n88** wkrętami **p76**.
3. Włożyć płytę **1** a następnie nałożyć, zaznaczyć, wywiercić otwory $\varnothing 8$ mm i przykręcić listwę **5** z elementem **n88** wkrętami **p76**.
4. Włożyć płytę **1** a następnie nałożyć, zaznaczyć, wywiercić i przykręcić listwę **3**.
5. W listwę **3** wsunąć element **4** i zablokować wkrętami **p50**.
6. Po zmontowaniu segmentu przykręcić listwy boczne **7** wkrętami **p50**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**




Instrukcja montażu

re_set

apn_20_18

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 180,0 cm, WYSOKOŚĆ: 200,0 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 2,5 cm

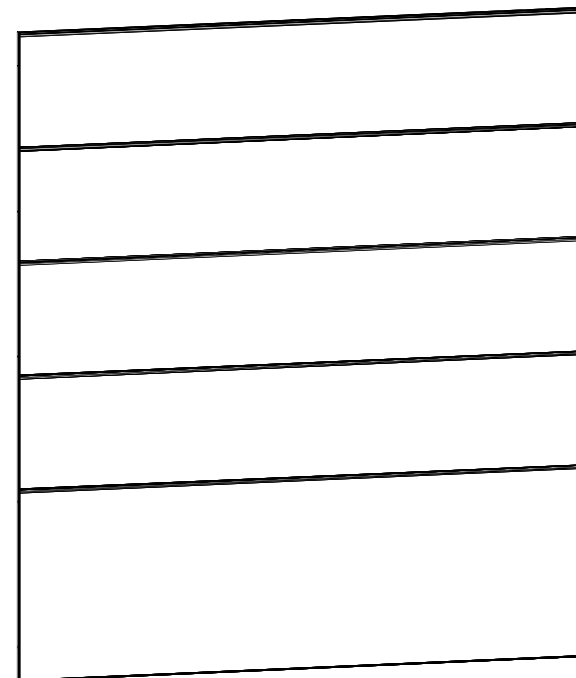

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1794x340	S23-449
2	1794x581	S23-418
3	1794x19	S23-571
4	1794x21	S23-572
5	1794x21	S23-573
6	1794x25	S23-576
7	2000x25	S23-578

