

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

-----**appn_1_20**-----


1. Zamocować uchwyty **n91** na półce **1**.
2. Zawiesić półkę na panel.

-----**apszpn_1_20**-----

1. Zamocować uchwyty **n91** na półce szklanej **2**.
2. Zawiesić półkę na panel.

Uwaga: Szkło !!!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

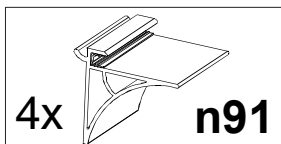

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**



Instrukcja montażu

re_set

appn_1_20


apszpn_1_20

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 200 cm, GRUBOŚĆ: 1 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 24 cm

Maksymalne obciążenie do 5 kg

appn_1_20





apszpn_1_20



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

appn_1_20

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	2000x240	S23-360

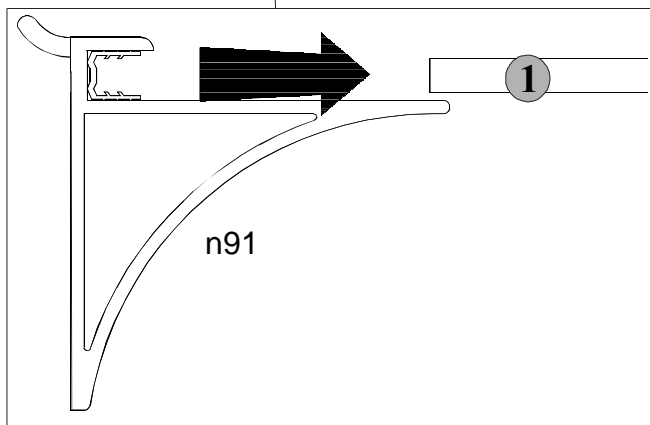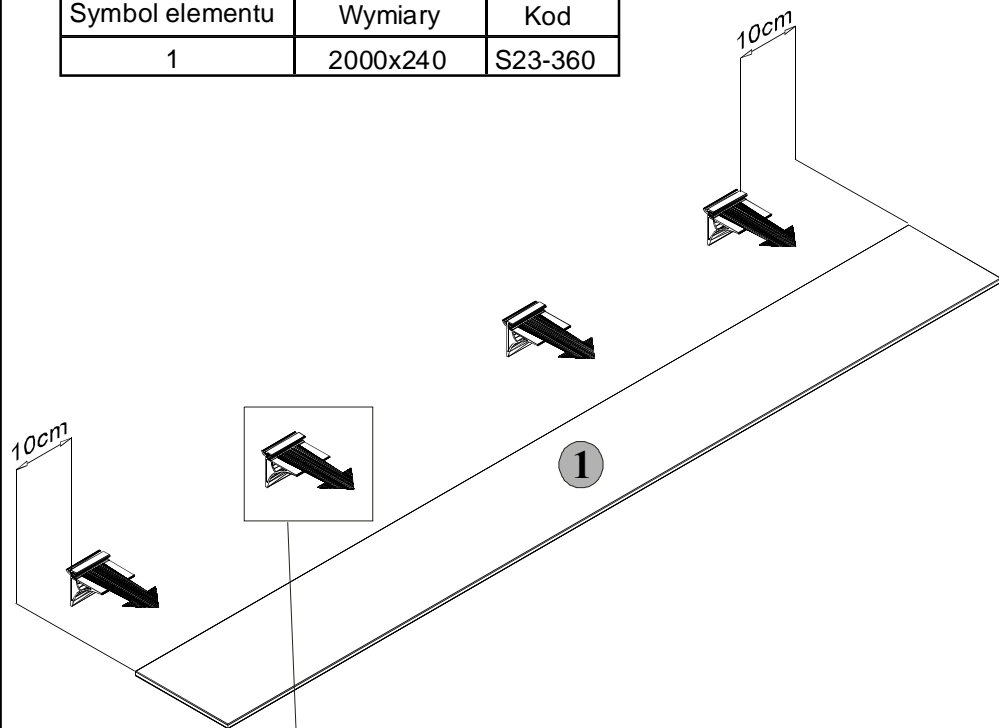

apszpn_1_20

Symbol elementu	Wymiary	Kod
2	2000x240	S23-1555

