

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do boków **1,2** oraz półki konstrukcyjnej **6** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do półki konstrukcyjnej **6** zamocować mimośrodowo **r1** natomiast do ściany działowej **3** mimośrodowo **r1**.
4. Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w5<sup>CL</sup>** wkrętami **e3**, do boku **2** prowadnicę **w5<sup>CR</sup>**.
5. Do ściany działowej **3** przykręcić wg rys. prowadnicę **w5<sup>CL</sup>** wkrętami **e3**, natomiast prowadnicę **w5<sup>CR</sup>** wkrętami **p1**.
6. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Przybić ścianę tylną **10** na obwodzie gwoździkami **l1**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane.
9. Do elementu **6** przykręcić płytę roboczą **4** wkrętami **p78**. Uwaga: wyregulować płytę roboczą względem korpusu.
10. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki: z przodu segmentu **k36<sup>1</sup>** wkrętami **e31** natomiast z tyłu segmentu **k36<sup>2</sup>**. Na środku segmentu **k38<sup>1</sup>** wkrętem **e2**. Do elementu **k38<sup>1</sup>** przykręcić **k38<sup>1</sup>** i wyregulować segment.
11. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
  - a) połączyć ścianki boczne **7**, ściankę tylną **9**, przednią **8** wraz z dnem szuflady **11** używając wkrętów typu konfirmat **e32**.
  - b) do ścianek bocznych **7** przykręcić wg rys. prowadnice **w5<sup>DR</sup>**, **w5<sup>DL</sup>** wkrętami **p15**.
  - c) do czoła szuflady **12,13** zamocować element regulacyjny **r31** oraz przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.
  - d) połączyć czoło szuflady **12,13** wraz ze ścianką przednią **8** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**. Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **12,13**.
  - e) wyregulować czoło szuflady **12,13** następnie dokręcić wkręt **j1**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x ø6,3x13 mm <b>e2</b>	15x ø6x13 mm <b>e3</b>	2x <b>c93<sup>1</sup></b>	2x <b>c93<sup>2</sup></b>	15x ø7,5x50 mm <b>e1</b>
8x M4x20 mm <b>j1</b>	2x <b>k36<sup>1</sup></b>	2x <b>k36<sup>2</sup></b>	1x <b>k38<sup>1</sup></b>	1x <b>k38<sup>2</sup></b>
55x <b>l1</b>	9x ø3,5x13 mm <b>p1</b>	4x ø4x35 mm <b>p6</b>	16x ø2,5x13 mm <b>p15</b>	18x ø3,5x30 mm <b>p78</b>
9x ø1,5x12mm #16 <b>r1</b>	6x ø15x15mm #22 <b>r3</b>	15x <b>r16</b>	8x ø21x10mm <b>r31</b>	3x ø16 <b>s2</b>
4x 400 mm <b>w5<sup>CL</sup></b>	4x 400 mm <b>w5<sup>CR</sup></b>	4x 400 mm <b>w5<sup>DL</sup></b>	4x 400 mm <b>w5<sup>DR</sup></b>	1x ø3,5x16 mm <b>p38</b>
				1x <b>n26</b>

<input type="checkbox"/> TÁSMĀ ZABEZPEČIČAJÁČĀ
<input type="checkbox"/> БЕЗОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> ZAŠTITNÍ PÁSKA
<input type="checkbox"/> DAS SICHERU...
<input type="checkbox"/> BANDE DE SURETE
<input type="checkbox"/> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<input type="checkbox"/> ZAŠTITNA TRAKA
<input type="checkbox"/> BIZTOSITÓ SZALAG
<input type="checkbox"/> BANDA DE SIGURANTA
<input type="checkbox"/> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
<input type="checkbox"/> OCHRANNĀ PÁSKA

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**




## Instrukcja montażu

# re\_set


## artv2s\_3\_20

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 200 cm, WYSOKOŚĆ: 26,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 58,5 cm

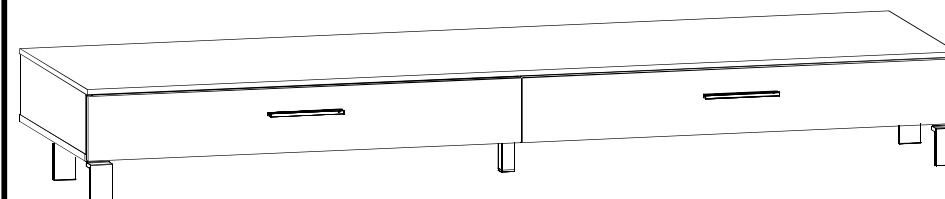

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

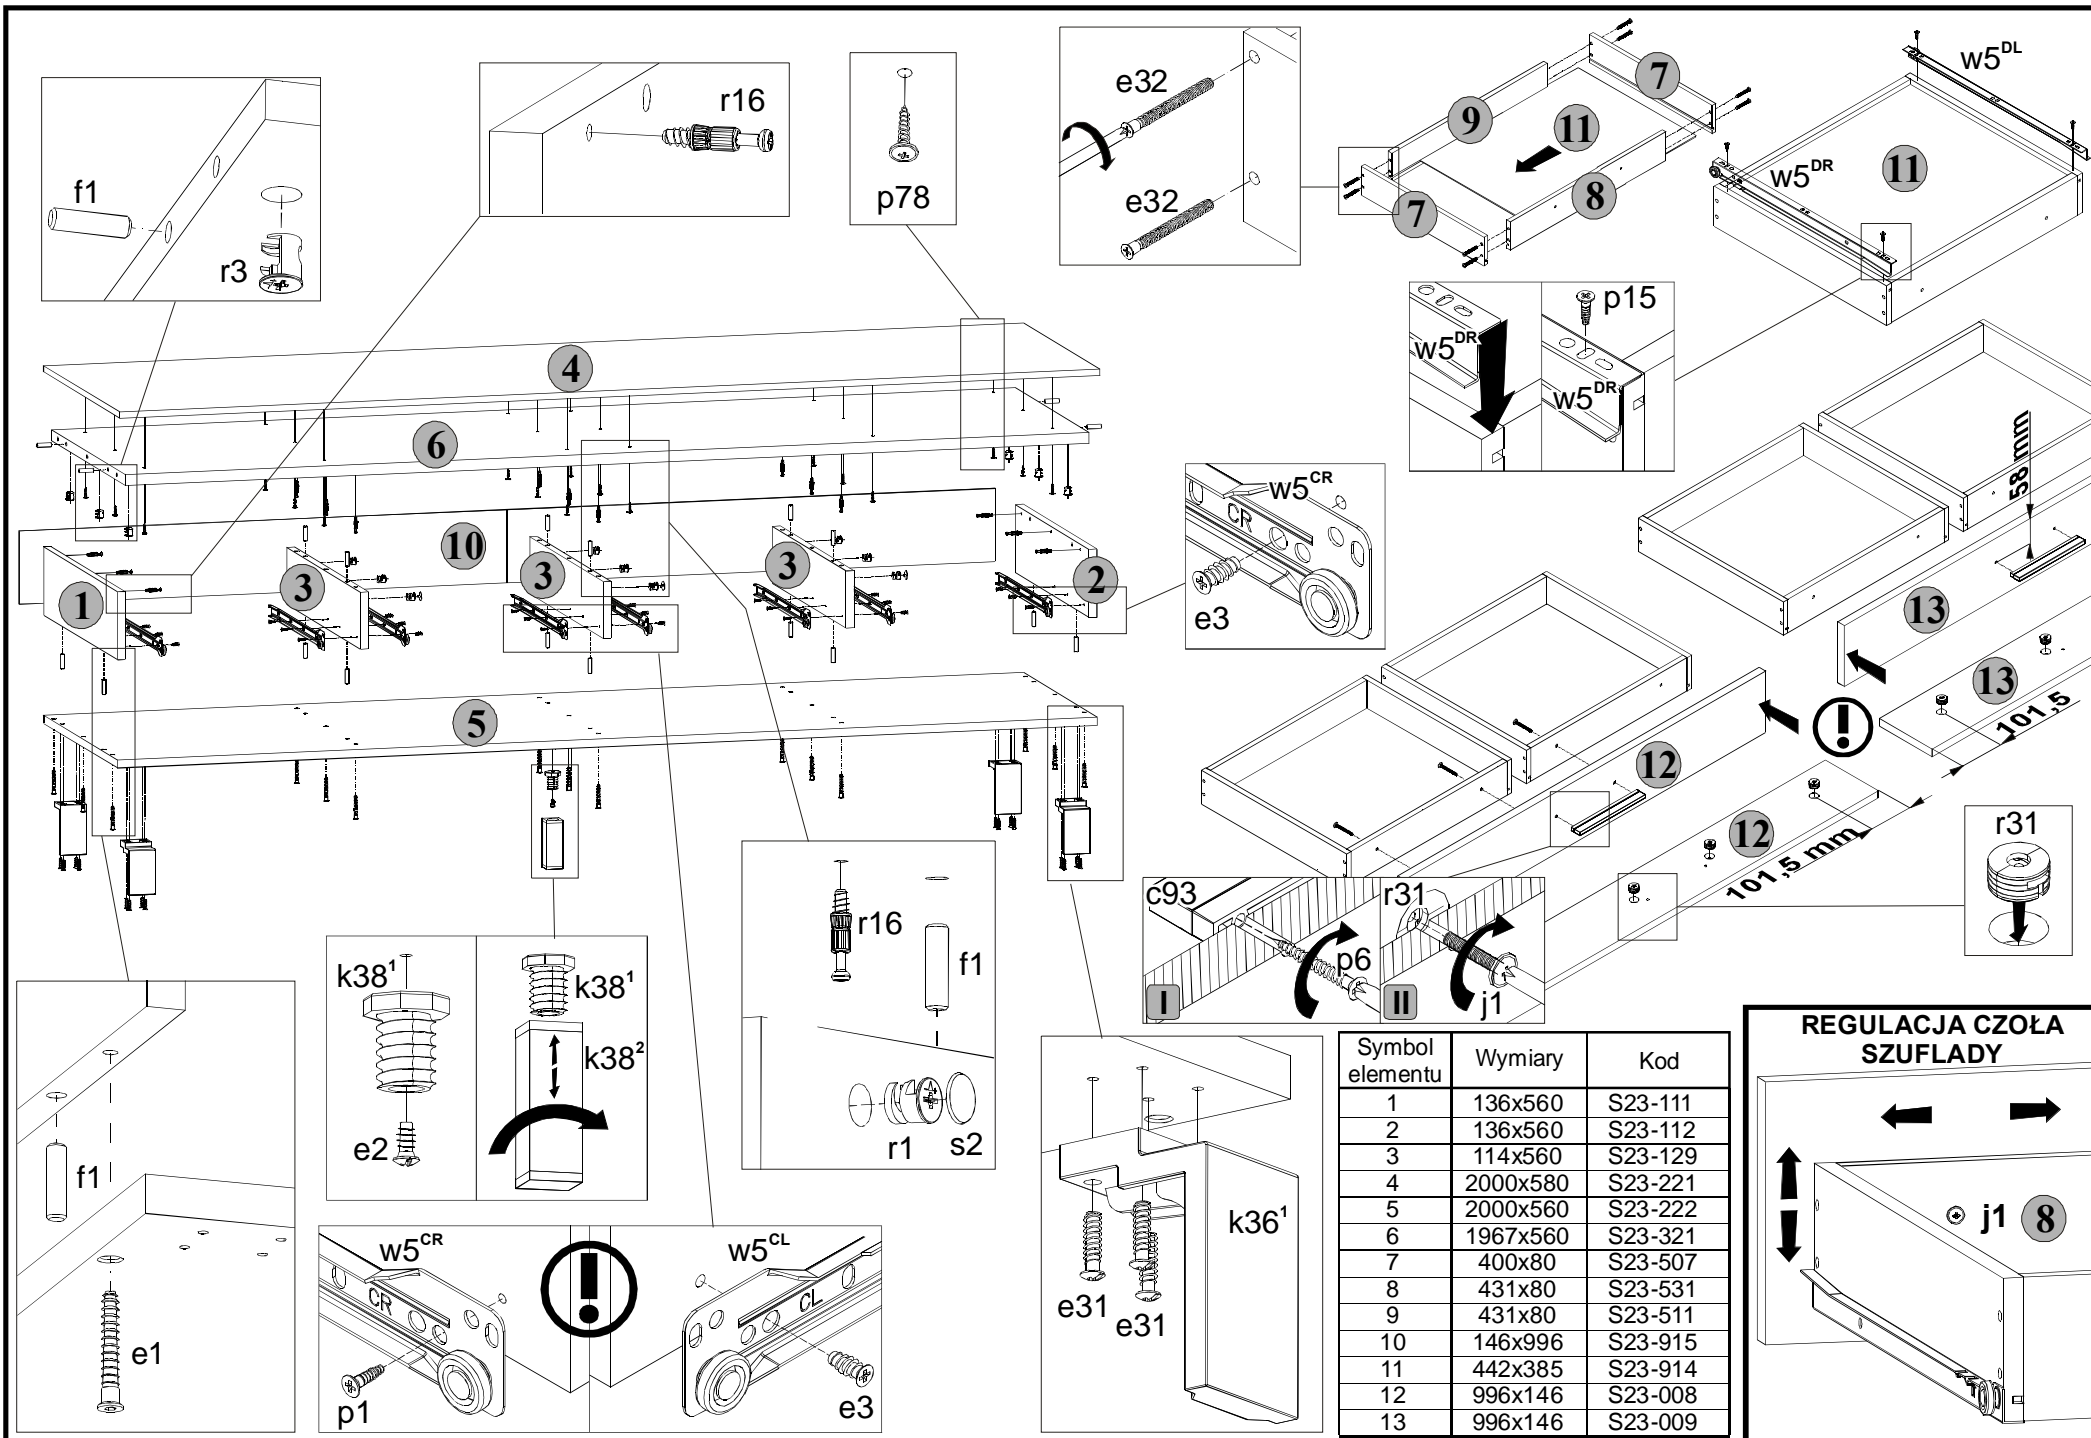

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	136x560	S23-111
2	136x560	S23-112
3	114x560	S23-129
4	2000x580	S23-221
5	2000x560	S23-222
6	1967x560	S23-321
7	400x80	S23-507
8	431x80	S23-531
9	431x80	S23-511
10	146x996	S23-915
11	442x385	S23-914
12	996x146	S23-008
13	996x146	S23-009

